



Renault Espace 2.0 T Data di costruzione da 01.11.2002 Con luce allo xeno

Sostituzione della lampadina

Per sostituire la lampadina, procedere come segue.
Disinserire innanzitutto l'accensione.

Lato guida:

Luce anabbagliante:

- Estrarre il cappuccio in gomma dall'involucro del proiettore posteriore (v. fig. 1).
- Ruotare il modulo di accensione a sinistra fino a battuta e staccarlo dalla lampadina allo xeno. Il connettore della tensione di alimentazione viene estratto automaticamente quando si gira il modulo di accensione (v. fig. 2). Per il montaggio si deve verificare che il modulo di accensione venga innanzitutto fissato alla lampadina e che quindi il connettore della tensione di alimentazione venga inserito nel modulo.
- Staccare il gancio metallico e sostituire la lampadina allo xeno.

Luce abbagliante:

- Estrarre il cappuccio in gomma dall'involucro del proiettore posteriore.
- Staccare il gancio metallico e sostituire la lampadina.



Luce di posizione:

- Il punto di accesso è piuttosto ristretto e non offre molto spazio per il montaggio.
- Girare la calotta di copertura verso sinistra fino all'arresto e togliere la calotta (v. fig. 3).
- Estrarre lo zoccolo ad innesto dal riflettore tirandolo all'indietro e sostituire la lampadina (v. fig. 4).

Indicatore di direzione:

- Girare l'attacco della lampadina verso sinistra fino all'arresto ed estrarlo dall'involucro esterno con la lampadina (v. fig. 5).
- Sostituire la lampadina.

Lato passeggero:

Luci anabbaglianti, abbaglianti, di posizione e indicatori di direzione:

- Estrarre il serbatoio di riserva olio del servosterzo dal supporto tirandolo verso l'alto e metterlo leggermente di lato (v. fig. 6).
- Staccare il fissaggio del bocchettone di riempimento (impianto lavafari) (v. fig. 7). A tale scopo estrarre la graffetta ad espansione dal supporto tirandola in avanti.
- Quindi estrarre la parte superiore del bocchettone di riempimento tirandola verso l'alto (v. fig. 8).
- Staccare il fascio cavi dal supporto e collocarlo leggermente di lato per poter accedere più facilmente al retro del proiettore.
- Per tutte le altre fasi di lavoro per la sostituzione delle lampadine, vedere il lato guida.



Rimontare tutte le parti smontate nella sequenza contraria. Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione. Controllare la regolazione dei proiettori ed eventualmente regolarli servendosi di un tester diagnostico (lettura dei codici di guasto, regolazione di base del regolatore assetto fari ecc.).

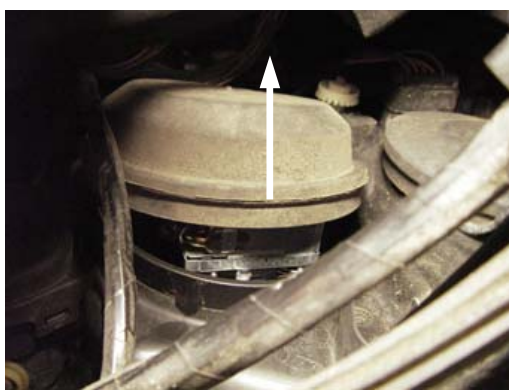


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

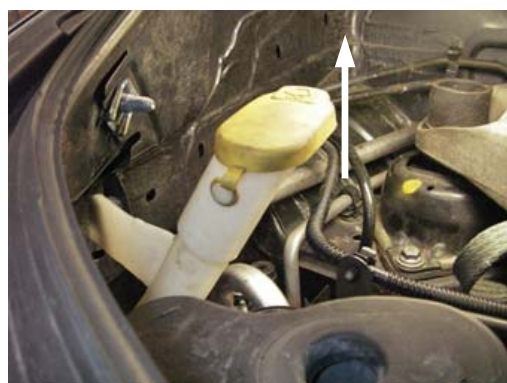


Fig. 8



Fig. 9