



Fiat Stilo 1,6

Vervangen van de lamp

Om de lamp bij deze auto te vervangen, gaat u als volgt te werk:

Passagierszijde:

- Schroef de bevestigingsmoer van het waterreservoir los (zie afb. 1).
- Trek het waterreservoir van het schroefdraad af en druk het reservoir naar achteren (zie afb. 2).
- Druk de vergrendeling van de aansluitstekker naar de zijkant (zie afb. 3) en trek deze vervolgens van de koplamp af.
- Druk de klembeugel van het koplampdeksel (zie afb. 4) naar de zijkant en verwijder het deksel.
- Vervang de lamp.
- Ook de lampen voor parkeer- en grootlicht zijn nu probleemloos te vervangen.

Bestuurderszijde:

- Draai de bevestigingsschroeven van de kap van de accu los en verwijder de kap (zie afb. 5).
- Druk de vergrendeling van de aansluitstekker naar de zijkant (zie afb. 6) en trek deze vervolgens van de koplamp af.
- Druk de klembeugel van het koplampdeksel naar de zijkant en verwijder het deksel.
- Verwijder de lamp.
- Ook de lampen voor parkeer- en grootlicht zijn nu probleemloos te vervangen.

Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde. Controleer of de verlichting goed functioneert.

Flits-info



Controleer de koplampen en stel ze indien nodig af.




Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3

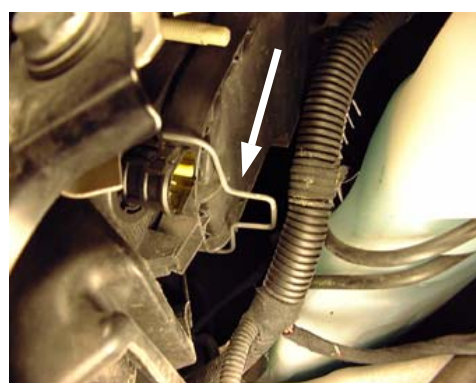

Afb. 4

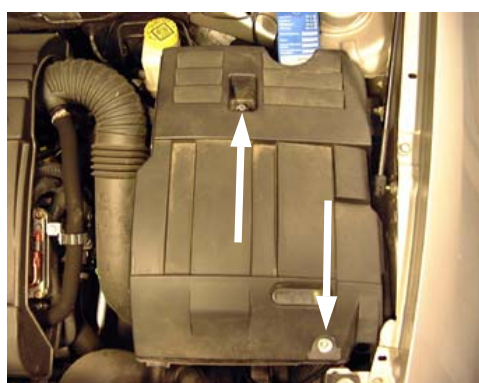

Afb. 5



Afb. 6