



Ford Fiesta 1.4i **Vanaf bouwjaar 11-01**

Vervangen van de lamp

Om bij deze auto de lamp te vervangen, gaat u als volgt te werk. Schakel eerst het contact uit.

Bestuurderskant:

Dim- en grootlicht:

- Trek de rubberkap van het koplamphuis af (zie afb. 1).
- Maak de veerbeugen los en vervang de H4-gloeilamp (zie afb. 2).

Parkeer- en knipperlicht:

- Maak de radiatorroosterbevestiging los (rechts en links zijn vergrendelingen aangebracht) en vervolgens naar boven lostrekken (zie afb. 3).
- Draai de bevestigingsschroeven (Torx 30) van de koplamp los (zie afb. 4).
- Trek de koplamp nu met een ruk naar voren uit de geleider. Deze bevindt zich rechts onder de koplamp (zie afb. 5).
- Trek de fontplaat iets naar voren en neem de koplamp uit de carrosserie (zie afb. 6).
- Maak de stekkerverbinding los en trek de stekker van de koplamp los (zie afb. 7).
- Trek de rubberkap van het parkeerlicht los, neem de fitting met de lamp uit de reflector en vervang de gloeilamp (zie afb. 8).
- Draai de sokkel van de knipperlichtlamp tot aan de aanslag naar links en neem deze met de gloeilamp uit de koplamp (zie afb. 9).

Flits-info



Bijrijderkant:

Dim- en grootlicht:

- Draai de bevestigingsschroef van het koelmiddelreservoir los en trek het reservoir naar boven uit de geleider (zie afb. 10). Leg het reservoir iets aan de kant.
- Vervang de gloeilampen zoals is beschreven voor de bestuurderskant.

Parkeer- en knipperlicht:

- Zie de beschrijving voor de bestuurderskant.

Monteer alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde. Controleer of de verlichting functioneert. Afstelling van de koplampen controleren en indien nodig aanpassen.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5




Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8

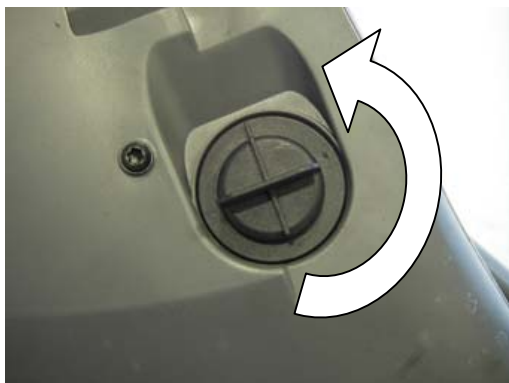

Afb. 9



Afb. 10