



## Opel Astra 1,6

### Vervangen van de lamp

Als u een lamp bij deze auto wilt vervangen, gaat u als volgt te werk:

#### Bestuurderszijde:

- Bouw de serviceklep in de wielkast uit (zie afb. 1).
- Trek de rubberkap van het koplamphuis (zie afb. 2). U kunt nu de lampen van het parkeerlicht en dimlicht vervangen.
- Verwijder de bovenste kap als u de lamp van het knipperlicht wilt vervangen.
- Om bij de lamp van het grootlicht te kunnen, dient u de afdekking van de accu te verwijderen. Vervolgens is de rubberkap goed bereikbaar (zie afb. 3).

#### Passagierszijde:

- Dimlicht, parkeerlicht en knipperlicht worden op dezelfde wijze vervangen.
- Om bij de lamp van het grootlicht te kunnen, dient u de aanzuigslang van het luchtfilterhuis los te trekken en omlaag te buigen (zie afb. 4). De rubberkap is nu goed bereikbaar (zie afb. 5).


Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde terug. Vervolgens de koplampinstelling controleren en eventueel aanpassen.



Afb. 1



Afb. 2

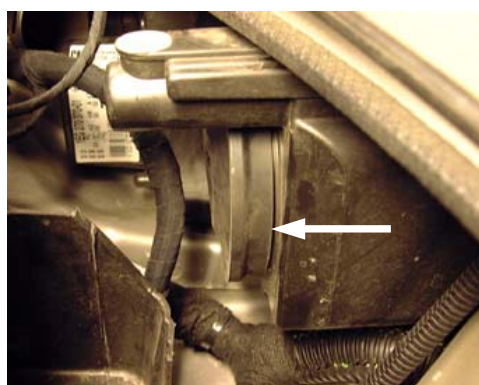

Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5