



Volvo S40 / V50

S 40 vanaf bouwjaar 01-04

V 50 vanaf bouwjaar 04-04

Alle auto's met xenonlicht

Vervangen van de lamp

Omdat de lampen bij deze auto's aan beide kanten op dezelfde wijze worden vervangen, beschrijven we slechts het vervangen aan een kant. Schakel eerst het contact uit.

Dimlicht:

- Trek de bevestigingsrail van de koplamp naar boven uit de houder (zie afb. 1).
- Schuif de koplamp iets naar voren.
- Trek de koplamp naar de zijkant uit de geleider (zie afb. 2) en verwijder de lamp uit de carrosserie.
- Trek de centrale stekker van de koplamp los (zie afb. 3).
- Druk de bevestigingsbeugel van het koplampdeksel naar buiten en verwijder deze (zie afb. 4).
- Draai de ontstekingsmodule tot aan de aanslag naar links en trek de module van de xenonlamp af. Tijdens het draaien wordt de contactstekker automatisch uit de ontstekingsmodule gedrukt (zie afb. 5).
- Maak de veerbeugel van de xenonlamp los en vervang de lamp.

Groot- en parkeerlicht:

- Bouw de koplamp uit zoals is beschreven bij het dimlicht en verwijder het koplampdeksel.
- Draai de gloeilampfitting tot aan de aanslag naar links



en neem de fitting met de gloeilamp uit de reflector (zie afb. 6). Maak de stekkerverbinding los en vervang de lamp.

- Trek de fitting van het parkeerlicht naar achteren uit de reflector (zie afb. 7).

Knipperlicht en zijmarkeringslamp:

- Bouw de koplamp uit zoals is beschreven bij het dimlicht.
- Draai de sokkel van het knipperlicht tot aan de aanslag naar links en neem deze met de gloeilamp uit de koplamp (zie afb. 8 punt 1).
- Druk de gloeilampsokkel van de zijmarkeringslamp iets naar voren en draai de sokkel vervolgens tot aan de aanslag naar links. Neem de sokkel uit de koplamp (zie afb. 8 punt 2).


Bouw alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde opnieuw in. Let er bij het inbouwen van de koplamp op dat eerst de geleiding op de koplamp in de houder (zie afb. 9, blauwe ring) wordt geplaatst, voordat u de koplamp compleet in de carrosserie schuift. Controleer of de verlichting goed werkt. Controleer de afstelling van de koplampen en stel ze eventueel in met een diagnosetester (storingscode uitlezen, basisafstelling van de lichthoogteregeling, enz.).




Afb. 1




Afb. 2

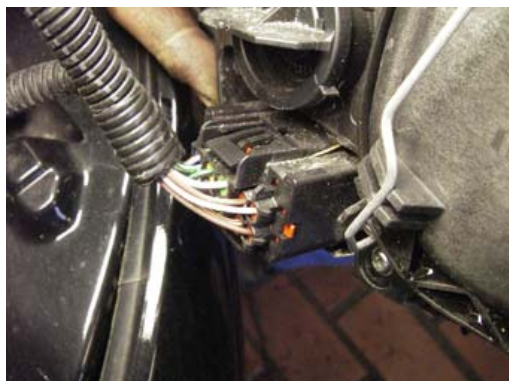


Afb. 3

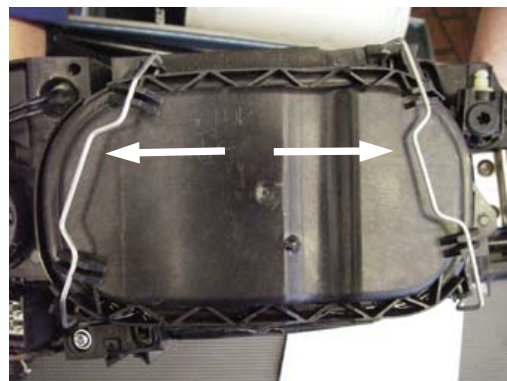


Afb. 4

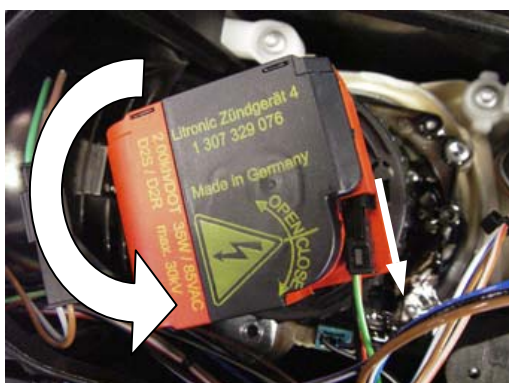


Afb. 5

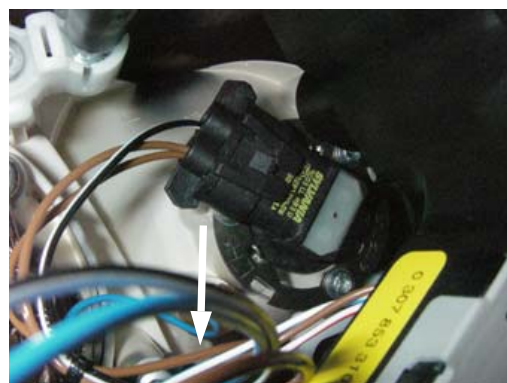

Afb. 6

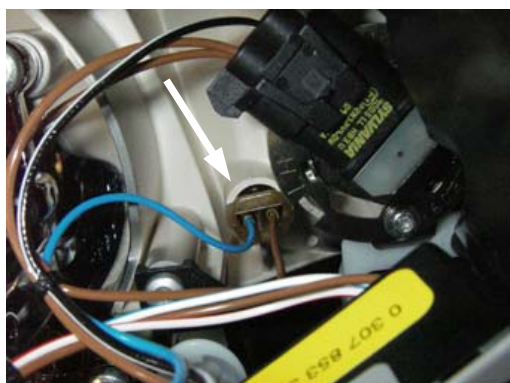

Afb. 7

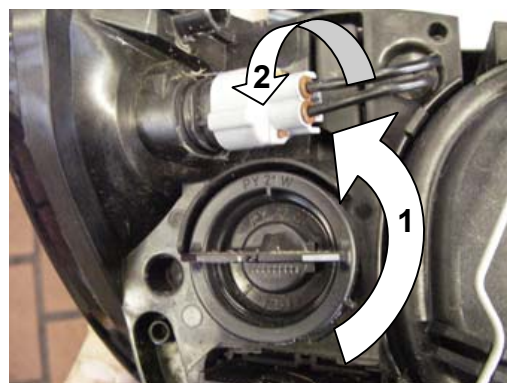

Afb. 8



Afb. 9