




Adapter gniazda haka holowniczego

Odlaczanie tylnego światła przeciwmgielnego w pojeździe ciągnącym przyczepę.

Jeśli gniazdo haka holowniczego zaopatrzone jest w odłączany styk (rys. 1), przy zastosowaniu adaptera do gniazda należy zwracać uwagę na to, aby adapter ten wyjmować z gniazda po użyciu (rys. 2). Jeżeli adapter pozostanie w gnieździe po jeździe z przyczepą, tylne światło przeciwmgielne w pojeździe ciągnącym pozostanie odłączone.

Skutkiem tego będzie bardzo ograniczona możliwość rozpoznawania pojazdu w czasie jazdy we mgle. Także przy sprawdzaniu instalacji oświetleniowej, bez przyczepy, adapter nie może pozostawać w gnieździe.

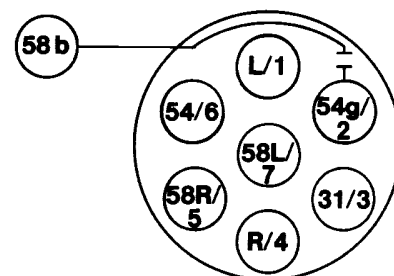

Rys. 1



Rys. 2