



## Audi TT, z silnikiem 1,8 l i światłami ksenonowymi

### Wymiana żarówek kierunkowskazu przedniego.

W celu wymiany żarówek przedniego kierunkowskazu należy wymontować kilka części. Poniższe wyszczególnienie zawiera konieczne etapy pracy z każdej strony pojazdu (patrząc w kierunku jazdy):

#### Strona prawa

- Wymontować wykładziny komory silnika z tworzywa sztucznego przez rozłączenie 3 klamer (a) i odkręcenie wkrętu (b) – rys. 1.
- Oprawka żarówki kierunkowskazu znajduje się pod modułem sterującym światła ksenonowych (rys. 2).
- Oprawkę wyjmuje się przez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



klamra (a)

wkręt (b)

Rys. 1



oprawka żarówki

Rys. 2

#### Strona lewa

- Wymontować wykładzinę komory silnika nad akumulatorem, przez odkręcenie 3 wkrętów (a) – rys. 3.
- Oprawka żarówki kierunkowskazu znajduje się bezpośrednio pod modułem sterującym światła ksenono-



wych (rys. 4), wyjęcie jej następuje również przez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- W celu umożliwienia lepszego dostępu do oprawki żarówki kierunkowskazu, trzeba wymontować cały filtr powietrza (rys. 5).
- W tym celu należy odkręcić obie śruby (a), wąż ssący (b), rozłączyć wtyczkę czujnika ilości powietrza zasysanego (c) i odłączyć wąż z tworzywa sztucznego (d), a następnie wyjąć kompletny filtr powietrza (rys. 6).




3 wkręty  
Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

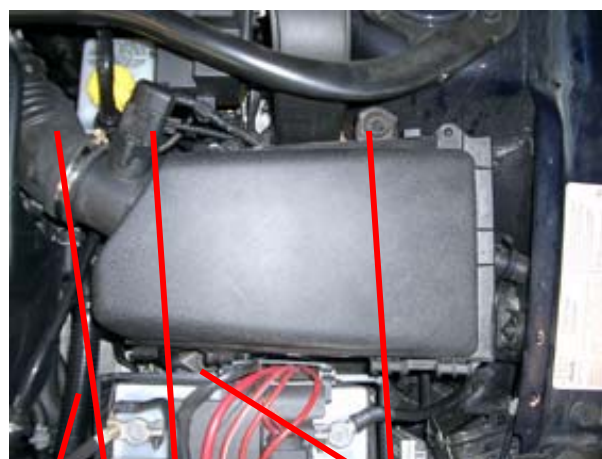

Rys. 6