



## **Audi TT Com motor 1,8 l e luz de xénon**

### **Substituir as lâmpadas dos piscas dianteiros.**

Para substituir os piscas dianteiros, desmontar alguns componentes adicionais. A seguinte listagem mostra os passos de trabalho necessários no respectivo lado do veículo (no sentido de marcha):

Lado direito:

- Desmontar o revestimento de plástico no compartimento do motor soltando, para o efeito, os 3 grampos (a) e o parafuso (b) (Figura 1).
- O porta-lâmpada do pisca situa-se por baixo do balastro para lâmpadas de xénon (Figura 2).
- Através de uma rotação, no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, é possível soltar o porta lâmpadas do pisca.



Grampo (a) Parafuso (b)  
Figura 1



Porta-lâmpada do pisca  
Figura 2

Lado esquerdo:

- Desmontar o revestimento posicionado sobre a bateria soltando, para o efeito, os 3 parafusos (a) (Figura 3).
- O porta lâmpadas do pisca encontra-se directamente



debaixo do balastro para lâmpadas de xénon (Figura 4) e é igualmente desmontado através de uma rotação no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.

- De modo a permitir melhor acesso ao porta lâmpadas do pisca deve-se desmontar completamente a caixa do filtro do ar (Figura 5).
- Para isso, soltar ambos os parafusos (a), a mangueira de aspiração (b), a ficha do medidor de massa de ar (c) e a mangueira de plástico (d), e remover por completo a caixa do filtro do ar (Figura 6).



3 Parafusos  
Figura 3



Figura 4



Figura 5

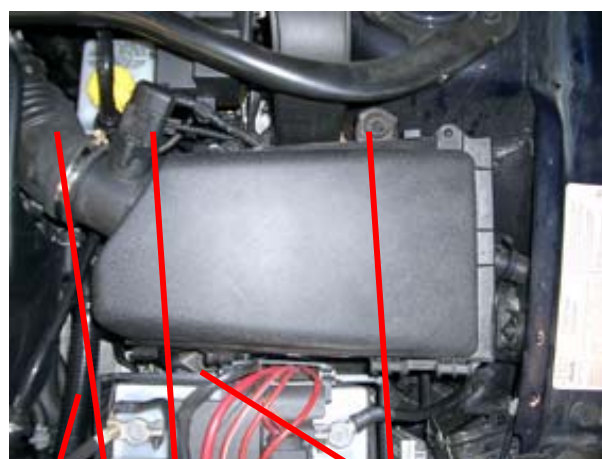


Figura 6