





Fejl og udstyrsspørgsmål RTK 6-SL

Spørgsmål til fejl- og udstyrsgenkendelse

Via displayet i betjeningsenheden er det muligt at få yderligere oplysninger omkring fejl- og udstyrsoplysninger. Metoden beskrives herunder.

1. Forudsætningen for at opnå programmeringsmodus: alle funktioner slået fra, tænding slået fra, radio slukket og display skal være mørkt.
2. Tryk **samtidigt** på tasterne **15** **17** **18** i ca. 3 sekunder, når gongen høres slippes tasterne (hvis en fejlgong lyder når anlægget tændes skal denne ignoreres). Displayet viser programmeringsmodus. (Trykkes ikke **samtidigt**, tændes anlægget. Der må forsøges igen når anlægget er slukket og displayet atter er blevet mørkt.)
3. Nu trykkes knap **2** ind i 4 sekunder, tryk til display blinker skiftevis Fejl- og udstyrsoplysninger (oven over taste 10). Denne visning består af tal og bogstaver, for kodetabel ring venligst Hella kundetjeneste.
4. Programmeringsmodus forlades ved at trykke på en vilkårlig tast, efter 20 minutter forlades denne modus automatisk.

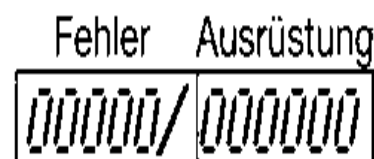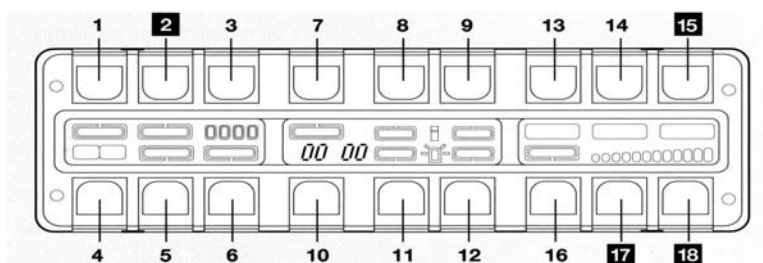



Slet fejkodelager:

1. Løsn stikket til databusledningen på stikplads nr. 5 på betjeningsenhedens bagside og afmonter stikket.
2. Forudsætningen for at opnå programmeringsmodus: alle funktioner slået fra, tænding slået fra, radio slukket og display skal være mørkt.
3. Tryk **samtidigt** på tasterne **15** **17** **18** i ca. 3 sekunder, når gongen høres slippes tasterne (hvis en fejlgong lyder når anlægget tændes skal denne ignoreres). Displayet viser programmeringsmodus. Hvis ikke tasterne trykkes ind nøjagtigt **samtidigt**, tændes anlægget og registrerer det afmonterede stik som en fejl. Herefter følger en akustisk fejlmelding og alle lyssegmenter blinker. Vent til displayet atter er blevet mørkt og prøv da igen..
4. For at slette fejkoderne trykkes knap **2** ind og holdes inde i minimum 7 sekunder. Efter 4 sekunder vises fejl- og udstyrsoplysninger, efter 7 sekunder slettes fejkoderne.
5. Programmeringsmodus forlades ved at trykke på en vilkårlig tast, efter 20 minutter forlades denne modus automatisk.
6. Spænd stikket til databusledningen fast, på stikplads nr. 5.

