




Projecteurs et feux

Humidité

Pour prévenir l'apparition d'humidité dans les projecteurs et dans les feux, respecter les consignes suivantes :

- Lors du changement des projecteurs et des feux, il faudra aussi changer les joints des jonctions enfichées et des servomoteurs.
- Pendant les travaux sur les lampes et les feux, veiller à ne pas endommager ni à perdre les joints déjà en place.
- Si le véhicule reçoit un lavage du bas de caisse et/ou un lavage moteur, veiller à ce que le jet d'eau ne vienne pas percuter directement les projecteurs et les feux (l'eau dans ce cas peut pénétrer très facilement par les orifices d'entrée et de sortie d'air).

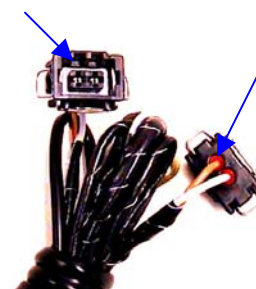

Tenez compte également de l'Info Technique intitulée
« Condensation dans les systèmes de projecteurs »