

HELLA BLACK MAGIC

LED SLIM LIGHT BAR

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING

MONTAGEHANDLEIDING

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASENNUSOHJE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

INSTRUKCJA MONTAŻU

تعليمات التركيب

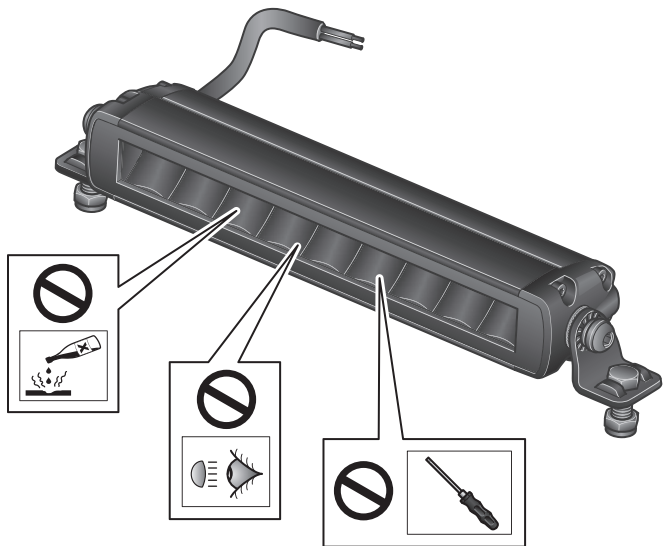

DE**PRODUKTHAFTUNG**

- Es sind die nationalen Anbau-, Einbau- und Betriebsvorschriften zu beachten und einzuhalten.
- Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Gerätes alle beigelegten Anleitungen und Sicherheits-hinweise.
- Im Zuge von Produktverbesserung behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.
- Verwenden Sie nur die Originalersatzteile bzw. nur Ersatzteile die von HELLA freigegeben sind.
- Bei Fragen oder Einbauproblemen, wenden Sie sich bitte an den HELLA Kundendienst, den Großhändler oder an Ihre Werkstatt.
- Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite (www.hella.com/techworld)

EN**PRODUCT LIABILITY**

- National mounting, fitting and operating regulations must be heeded and kept.
- Please read all the instructions and safety notes included before using the device.
- We reserve the right to make technical and optical modifications within the course of product improvement.
- Only use original spare parts or spare parts approved by HELLA.
- If you have any questions or problems with the installation, please contact HELLA Customer Services, a wholesaler or your garage.
- Further information is available on our website (www.hella.com/techworld)

FR**RESPONSABILITÉ PRODUIT**

- Les prescriptions nationales en matière de montage et de service doivent être observées et respectées.
- Avant d'utiliser l'appareil lire toutes les instructions de montage et de service fournies ainsi que les conseils de sécurité.
- Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de réaliser des modifications sur les plans technique et optique.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces de rechange validées par HELLA.
- Pour toute question ou en cas de problèmes de montage, veuillez contacter le S.A.V. ou le distributeur HELLA ou bien vous adresser à votre garagiste.
- Vous trouverez également des informations complémentaires sur notre site Internet (www.hella.com/techworld)

SV PRODUKTANSVAR

- De nationella monterings-, installations- och driftföreskrifterna ska beaktas och följas.
- Läs alla medföljande instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder apparaten.
- Vi förbehåller oss rätten till tekniska och optiska ändringar som förbättrar produkten.
- Använd endast original reservdelar resp. endast reservdelar som har godkänts av HELLA.
- Vid frågor eller monteringsproblem, kontakta HELLA kundtjänst, grossisten eller din verkstad.
- Mer information finns också på vår webbplats (www.hella.com/techworld)

NL PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

- Men dient de nationale aanbouw-, inbouw- en bedrijfsvoorschriften in acht te nemen en na te leven.
- Lees a.u.b. alvorens het apparaat te gebruiken alle bijgevoegde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies door.
- In het kader van de productver-betering behouden wij ons technische en optische veranderingen voor.
- Gebruik uitsluitend de originele reserveonderdelen, die door Hella vrijgegeven zijn.
- Neem bij vragen of inbouwproblemen contact op met de HELLA klantenservice, de groothandel of het garagebedrijf.
- Meer informatie is ook te vinden op onze website (www.hella.com/techworld)

ES RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

- Tienen que observarse y cumplirse con las prescripciones nacionales sobre construcciones anexas, de montaje y de funcionamiento.
- Rogamos que antes de usar el aparato lean todas las instrucciones y advertencias sobre la seguridad adjuntas.
- En aras de la mejora de los productos, nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas y ópticas.
- Use sólo recambios originales o bien sólo recambios autorizados por HELLA.
- En caso de dudas o preguntas a la hora del montaje, llame al servicio de atención al cliente de HELLA o diríjase a su Distribuidor o Taller.
- Encontrará más información en nuestra página web (www.hella.com/techworld)

IT RESPONSABILITÀ PER IL PRODOTTO

- Si devono rispettare tutte le normative nazionali di attacco, montaggio e funzionamento.
- Prima di usare l'apparecchio, legga per favore tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza allegate.
- Nell'ambito del perfezionamento del prodotto, ci riserviamo modifiche tecniche ed estetiche.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali risp. pezzi autorizzati dalla HELLA.
- Per eventuali domande o problemi di installazione contattare l'Assistenza Clienti HELLA, il grossista o rivolgersi alla propria officina.
- Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web (www.hella.com/techworld)

FI TUOTEVASTUU

- Kansalliset asennus- ja käyttöohjeet on huomioitava ja niitä on noudatettava.
- Lue ennen laitteen käyttöä kaikki oheistetut käyttö- sekä turvaohjeet.
- Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen pidätämme oikeuden teknisiin ja optisiin muutoksiin.
- Käytä vain alkuperäisiä tai HELLA hyväksymiä varaosia.
- Jos sinulla on kysyttävää tai asennusongelmia, käänny HELLA-asiakaspalvelun, tukkuliikkeen tai korjaamon puoleen.
- Lisätietoja löytyy verkkosivustoltamme (www.hella.com/techworld).

PT RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

- Devem ser cumpridas as prescrições nacionais que visam a montagem e a operação.
- Antes de utilizar o aparelho deve-se ler todas as instruções e avisos de segurança fornecidos.
- Reservamo-nos o direito de alterações técnicas e óticas no âmbito dos processos de melhoramento e de aperfeiçoamento dos produtos.
- Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes que tenham sido autorizadas e validadas pela HELLA.
- Contacte o serviço de assistência da HELLA, o revendedor grossista ou a oficina do seu concessionário, no caso de dúvidas ou problemas durante a montagem.
- Mais informações estão disponíveis em nosso site (www.hella.com/techworld)

PL ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

- Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących montażu i użytkowania.
- Przed użyciem urządzenia przeczytać wszystkie dołączone instrukcje i zasady bezpieczeństwa.
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w ramach ulepszania produktu.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne lub części zamienne dopuszczone przez firmę HELLA.
- W razie pytań lub problemów z zamontowaniem należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HELLA, ze sprzedawcą lub autoryzowanym warsztatem.
- Więcej informacji można również znaleźć na naszej stronie internetowej (www.hella.com/techworld)

AR

المسؤولية عن المنتج

- يجب الالتزام باللوائح المحلية السارية فيما يتعلق بالتركيب في الخارج أو في الداخل وبلوائح التشغيل.
- قبل استعمال الجهاز احرص على قراءة جميع الكتيبات المرفقة وإرشادات السلامة.
- لتطوير المنتجات فإننا نحتفظ بحق إدخال تغييرات تقنية وشكلية.
- يجب ألا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية أو قطع الغيار التي صرحت HELLA باستخدامها.
- إذا كان لديك أسئلة، أو إذا واجهت مشكلة أثناء التركيب، تفضل بالاتصال بمركز خدمة HELLA، أو بتاجر الجملة أو توجه إلى الورشة الفنية التي تتعامل معها.
- يتوفر مزيد من المعلومات على موقعنا (www.hella.com/techworld)

DE Technische Änderungen vorbehalten

EN Subject to alteration without notice

FR Sous réserve de modifications techniques

SV Vi reserverar oss för tekniska ändringar

NL Technische wijzigingen voorbehouden

ES Reservadas modificaciones técnicas

IT Con riserva di modifiche tecniche

FI Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

PT Sujeitas a alteração sem aviso prévio

PL Podlega zmianom bez powiadamiania

نحتفظ بحق إجراء تغييرات فنية دون إخطار مسبق **AR**

Zeichenerklärung
Explanation symbols
Explication des symboles
Symbolförklaring

Legenda
Aclaración de símbolos
Legenda
Piirroksen selitys

Símbolos de explicação
Objasňenie symboli

شرح الرموز



(DE) Richtig

(EN) Correct

(FR) Correct

(SV) Rätt

(NL) Goed

(ES) Correcto

(IT) Giusto

(FI) Oikein

(PT) Correcto

(PL) Prawidłowo

صحيح **(AR)**

(DE) Falsch

(EN) Incorrect

(FR) Incorrect

(SV) Fel

(NL) Fout

(ES) Erróneo

(IT) Sbagliato

(FI) Väärin

(PT) Incorreto

(PL) Nieprawidłowo

خطأ **(AR)**

(DE) Positionspfeil

(EN) Location/Position Arrow

(FR) Flèche de Position

(SV) Positionpil

(NL) Lokatie/Positie pijl

(ES) Flecha de posición

(IT) Freccia di posizione

(FI) Paikannusnuoli

(PT) Seta de localização/posição

(PL) Strzałka lokalizacji/położenia

سهم الموقع/المكان **(AR)**

(DE) Bewegungspfeil

(EN) Movement Arrow

(FR) Flèche indiquant

sens du mouvement

(SV) Rörelsepil

(NL) Richtingspijl

(ES) Flecha de movimiento

(IT) Freccia di movimento

(FI) Liikesuuntanuoli

(PT) Seta de movimento

(PL) Strzałka ruchu

سهم اتجاه الحركة **(AR)**

Zeichenerklärung
Explanation symbols
Explication des symboles
Symbolförklaring

Legenda
Aclaración de símbolos
Legenda
Piirroksen selitys

Símbolos de explicação
Objasňenie symboli

شرح الرموز



DE Achtung
EN Warning
FR Attention
SV Varning
NL Let op
ES Atención
IT Attenzione
FI Huomio
PT Aviso
PL Ostrzeżenie
AR تحذير



DE Abklemmen
EN Disconnect
FR Déconnecter
SV Koppla los
NL Demonteren
ES Desconectar
IT Staccare
FI Irrota
PT Desligar
PL Rozłącz
AR افصل



DE Verbinden
EN Connect
FR Connecter
SV Ansult
NL In elkaar
ES Conectar
IT Collegare
FI Yhdistä
PT Ligar
PL Połącz
AR وصل



DE Siehe
EN Look/See
FR Voir
SV Se
NL Kijkken naar
ES Ver
IT Vedere
FI Katso
PT Ver
PL Zobacz/patrz
AR انظر

Zeichenerklärung
Explanation symbols
Explication des symboles
Symbolförklaring

Legenda
Aclaración de símbolos
Legenda
Piirroksen selitys

Símbolos de explicação
Objasnienie symboli

شرح الرموز



- (DE)** Nur Fachpersonal
- (EN)** Only qualified personnel
- (FR)** Personnel qualifié uniquement
- (SV)** Endast fackpersonal
- (NL)** Alleen gekwalificeerd personeel
- (ES)** Solo personal cualificado
- (IT)** Solo personale specializzato
- (FI)** Vain ammattilaiset
- (PT)** Apenas pessoal qualificado
- (PL)** Tylko wykwalifikowany personel
- (AR)** الموظفين المؤهلين فقط

Lieferumfang
Scope of delivery
Fourniture
Leveransomfattning

Leveringsomvang
Alcance de suministro
Contenuto della confezione
Toimituksen sisältö

Volume de fornecimento
Elementy zestawu


الأجزاء المُورَدَة

1FJ 358 176-301

1FJ 358 176-311

1FJ 358 176-321

1FJ 358 176-331

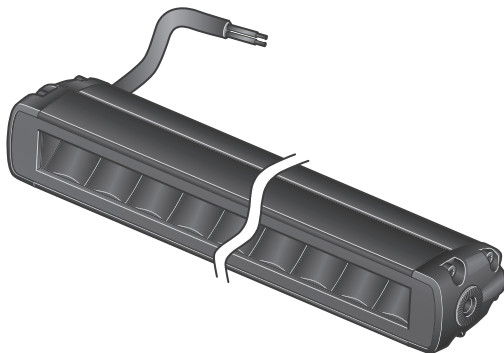

1x



2x



2x



2x

Zubehör
Accessories
Accessories
Tillbehör

Toebehoren
Accessorios
Accessori
Lisätarvikkeet

Acessórios
Akcesoria

الملحقات التكميلية



8KW 732 580-003




8KW 732 567-003



1A 8JS 711 683 - 831

2A 8JS 711 683 - 841

3A 8JS 711 683 - 821






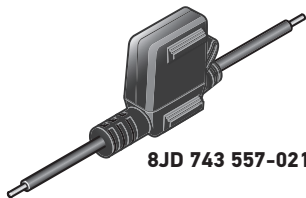


8JD 743 557-021

Benötigte Montagewerkzeuge
Installation tools required
Outillage de montage requis
Nödvändiga monteringsverktyg

Benodigde montagewerktuigen
Herramientas de montaje necesarias
Attrezzi necessari per il montaggio
Tarvittavat asennustyökalut

Ferramentas de instalação necessárias
Wymagane narzędzia montażowe
أدوات التركيب المطلوبة

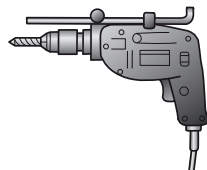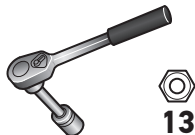


Montage
Mounting
Montage Général
Montering








Montage
Montaje
Montaggio
Asennus


Montagem
Mocowanie

التركيب

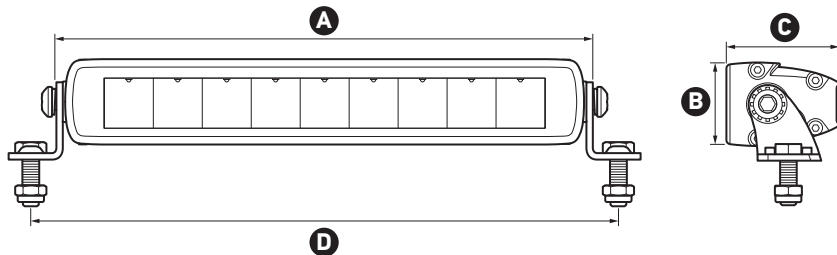


	A	B	C	D
1FJ 385 176-301	522 mm	40 mm	54,4 mm	553 mm
1FJ 385 176-311	798 mm	40 mm	54,4 mm	829 mm
1FJ 385 176-321	1005 mm	40 mm	54,4 mm	1036 mm
1FJ 385 176-331	1281 mm	40 mm	54,4 mm	1312 mm

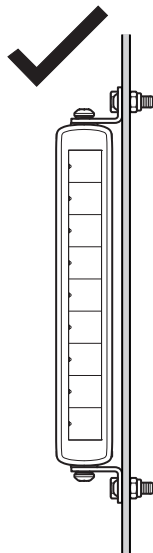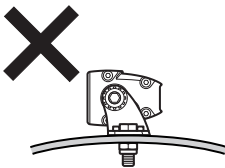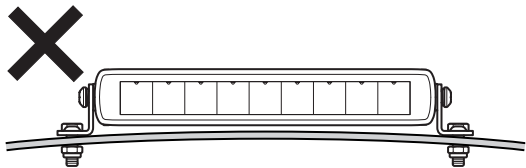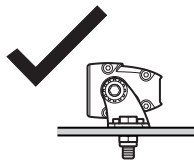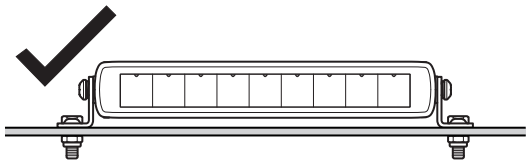


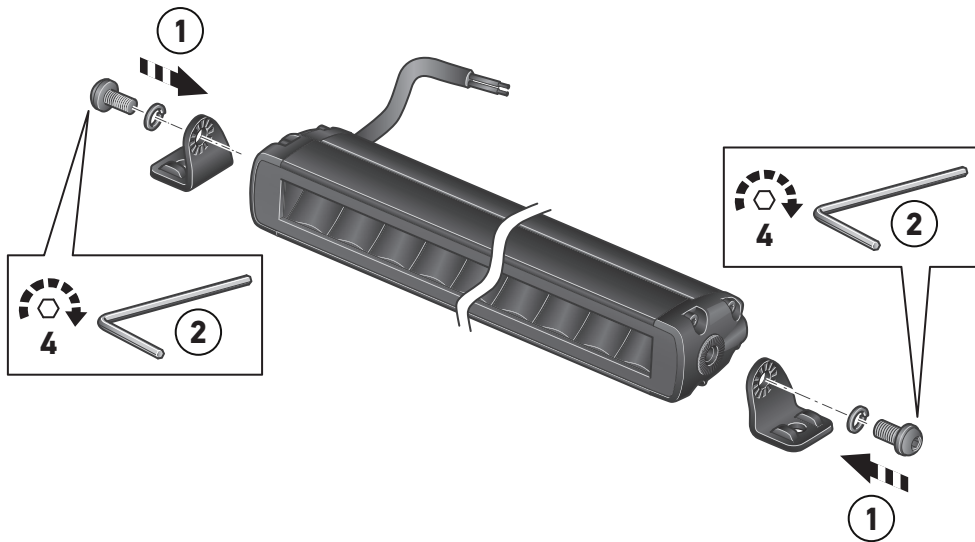


1FJ 385 176-301
1FJ 385 176-311

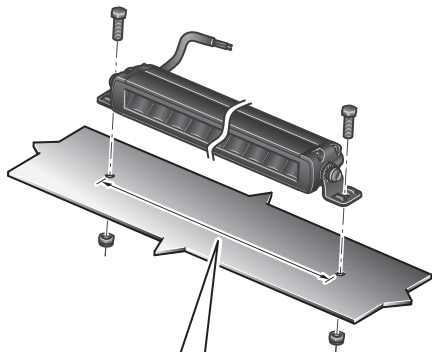


1FJ 385 176-301	553 mm
1FJ 385 176-311	829 mm

1FJ 385 176-321
1FJ 385 176-331

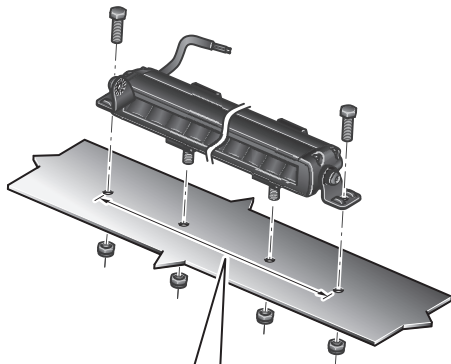


1FJ 385 176-321	1036 mm
1FJ 385 176-331	1312 mm

1FJ 385 176-301
1FJ 385 176-311


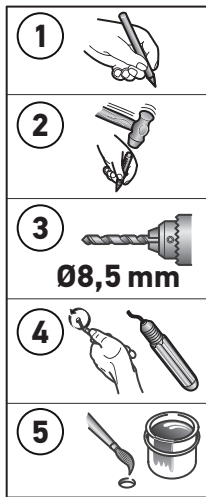


1FJ 385 176-301	553 mm
1FJ 385 176-311	829 mm

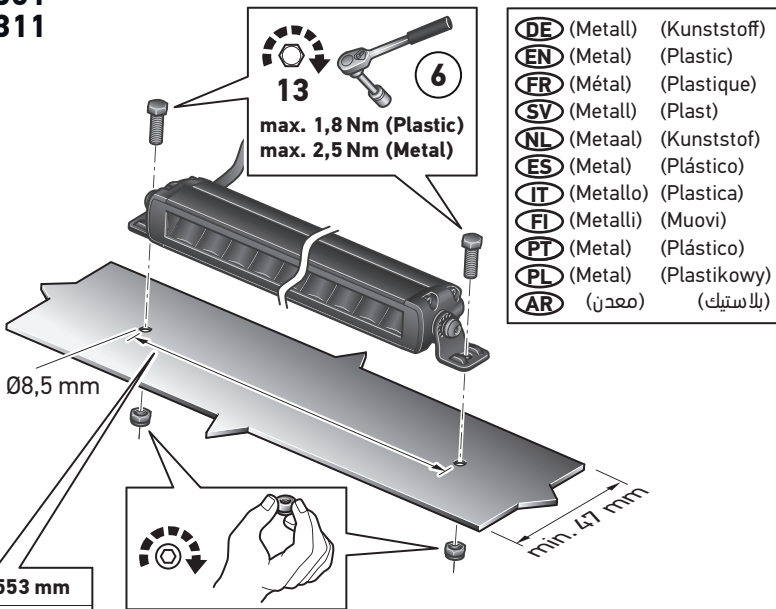


DE	(Metall)	(Kunststoff)
EN	(Metal)	(Plastic)
FR	(Métal)	(Plastique)
SV	(Metall)	(Plast)
NL	(Metaal)	(Kunststof)
ES	(Metal)	(Plástico)
IT	(Metallo)	(Plastica)
FI	(Metalli)	(Muovi)
PT	(Metal)	(Plástico)
PL	(Metal)	(Plastikowy)
AR	(معدن)	(بلاستيك)


1FJ 385 176-321
1FJ 385 176-331

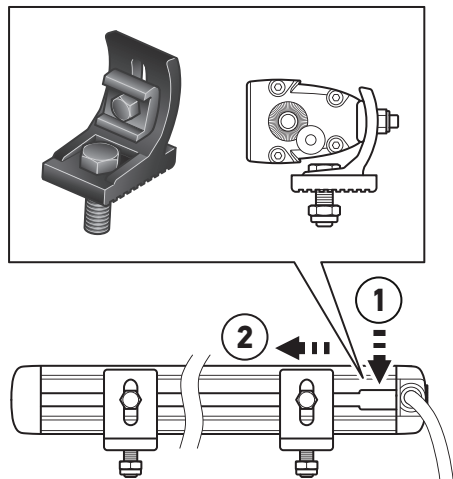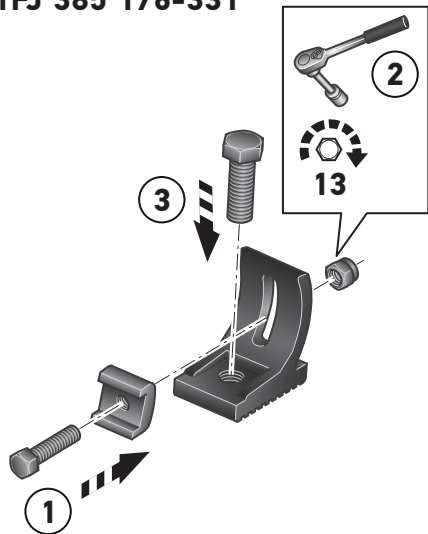

1FJ 385 176-321
1FJ 385 176-331

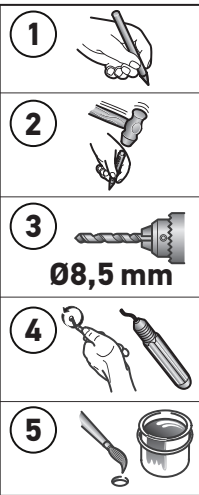

1FJ 385 176-321	1036 mm
1FJ 385 176-331	1312 mm

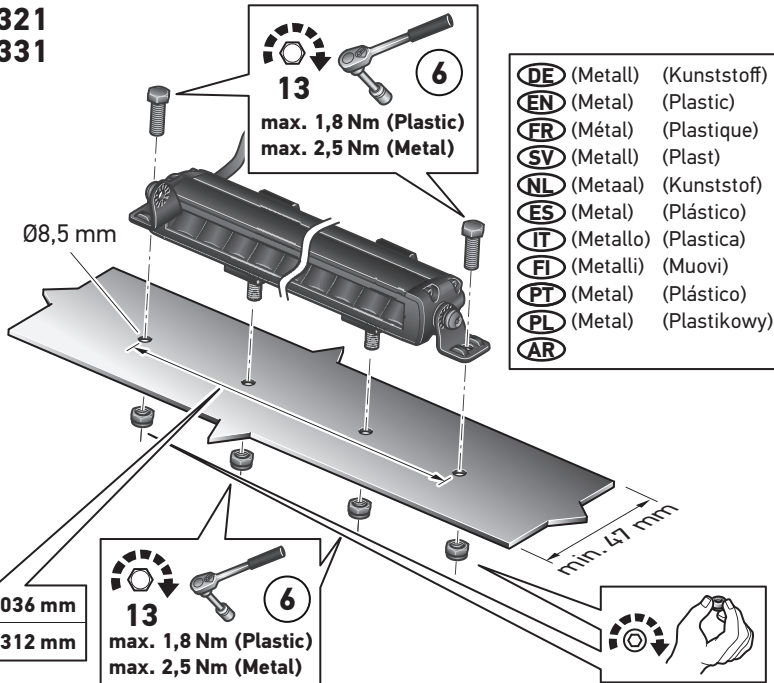

- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| DE | (Metall) | (Kunststoff) |
| EN | (Metal) | (Plastic) |
| FR | (Métal) | (Plastique) |
| SV | (Metall) | (Plast) |
| NL | (Metaal) | (Kunststof) |
| ES | (Metal) | (Plástico) |
| IT | (Metallo) | (Plastica) |
| FI | (Metalli) | (Muovi) |
| PT | (Metal) | (Plástico) |
| PL | (Metal) | (Plastikowy) |
| AR | | |

Elektrischer Anschluss
Electrical connection
Branchement électrique
Elektrisk anslutning

Elektrische aansluiting
Conexión eléctrica
Collegamento elettrico
Osaluettelo

Ligação eléctrica
Połączenia elektryczne
الوصلة الكهربائية



+



rot
red
rouge
röd
rood
rojo
rosso
punainen
vermelho
czewony

أحمر

-

schwarz
black
noir
svart
zwart
negro
nero
musta
preto
czarny

أسود

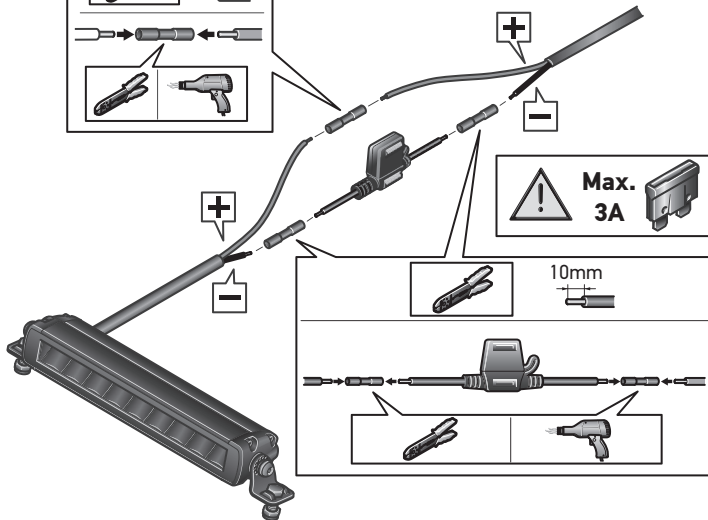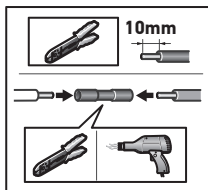

DE	Informationstext	23
EN	Information Text	23
FR	Texte d'information	24
SV	Informationstext	24
NL	Informatie tekst	25
ES	Texto informativo	25
IT	Informazioni	26
FI	Ohjetekstit	26
PT	Texto informativo	27
PL	Tekst informacyjny	27

DE TECHNISCHE DATEN

	Nennspannung	Spannungsbereich	Eingangswerte	Zulässige Umgebungstemperatur	Schutzklasse
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40° C bis +60° C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Der Betrieb der Leuchte mit Wechselspannung oder getakteter Gleichspannung ist nicht zulässig!

EN TECHNICAL DATA

	Nominal voltage	Range of voltage	Input values	Admissible ambient temperature	Class of protection
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40°C up to +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Operation of the light using alternating voltage or clocked direct voltage is not permitted!

FR DOCUMENT TECHNIQUE

	Tension nominale	Plage de tension	Valeurs d'entrée	Température ambiante admissible	Classe de protection
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40°C à +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Le fonctionnement du feu avec une tension alternative ou une tension continue cadencée n'est pas admis!

SV TEKNISKA DATA

	Märkspänning	Spänningssområde	Ingångsvärden	Tillåten omgivningstemperatur	Skyddsklass
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40°C upp till +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Lampan får inte användas med växelspanning eller taktad likspänning!

NL TECHNISCHE GEGEVENS

	Nominale spanning	Spanningsbereik	Ingangswaarden	Toegestane omgevingstemperatuur	Beschermklasse
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40°C tot +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Het gebruik van de lamp met wisselspanning of getacte gelijkspanning is niet toegestaan!

ES DATOS TÉCNICOS

	Tensión nominal	Margen de tensión	Valores de entrada	Temperatura ambiente admisible	Clase de protección
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40°C hasta +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

¡No es admisible el funcionamiento de las luces con corriente alterna o corriente continua sincronizada!

IT DATI TECNICI

	Tensione nominale	Intervallo di tensione	Valori di ingresso	Temperatura ambiente ammessa	Categoria di protezione
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	da -40°C a +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Non è consentito attivare i fanali con tensione alternata o tensione continua ciclica!

FI TEKNISET TIEDOT

	Nimellisjännite	Jännitealue	Tuloarvot	Sallittu ympäristölämpötila	Kotelointiluokka
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40°C ... +60°C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Valoa ei saa käyttää vaihtojännitteellä eikä tahdistetulla tasajännitteellä!

PT DADOS TÉCNICOS

	Tensão nominal	Gama de tensão	Valores de entrada	Temperatura ambiente admissível	Classe de proteção
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40 °C até +60 °C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Não é permitido o funcionamento da lâmpada com tensão alternada ou com tensão contínua por impulso!

PL DANE TECHNICZNE

	Napięcie znamionowe	Zakres napięcia	Wartości wejściowe	Dopuszczalna temperatura otoczenia	Stopień ochrony
1FJ 385 176-301	12V	10V - 30V	5.7 - 7.95A	-40° C do +60° C	IP68 IP69K
	24V		2.8 - 3.89A		
1FJ 385 176-311	12V		8.9 - 12.5A		
	24V		4.2 - 6.1A		
1FJ 385 176-321	12V		10.1 - 14.9A		
	24V		4.9 - 7.8A		
1FJ 385 176-331	12V		11.8 - 19.2A		
	24V		5.6 - 10.1A		

Lampy nie wolno zasilac ze zrodla napiecia przemiennego ani napiecia statego impulsowego!

فئة الحماية	درجة حرارة الجو المسموح بها	قيم الدخل	مدى الجهد	الجهد الاسمي	
IP68 IP69K	من -40° م إلى $+60^{\circ}$ م	5.7 - 7.95A	10 - 30V	12V	1FJ 385 176-301
		2.8 - 3.89A		24V	
		8.9 - 12.5A		12V	1FJ 385 176-311
		4.2 - 6.1A		24V	
		10.1 - 14.9A		12V	1FJ 385 176-321
		4.9 - 7.8A		24V	
		11.8 - 19.2A		12V	1FJ 385 176-331
		5.6 - 10.1A		24V	

غير مسموح بتشغيل اللامبات بواسطة تيار متردد أو تيار متردد عن طريق مهايئ للجهد!

DE Beleuchtungsanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen

EN Check that the lighting system is working perfectly

FR Contrôler le bon fonctionnement de l'installation d'éclairage

SV Kontrollera att ljussystemet fungerar felfritt

NL Controleer of de verlichting goed functioneert

ES Comprobar que el sistema de iluminación funciona impecablemente


IT Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione

FI Tarkasta valaistusjärjestelmän toiminta

PT Verifique que o sistema de iluminação está a funcionar bem

PL Sprawdź, czy układ oświetlenia działa prawidłowo.

تأكد أن مجموعة الأضواء تعمل بشكل صحيح **AR**

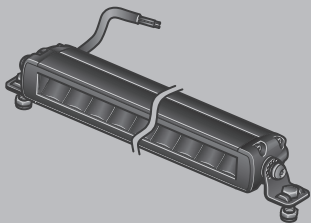

HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt /Germany

www.hella.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

460 881-92 /05.21