




BMW E90 feu arrière

Explications du montage

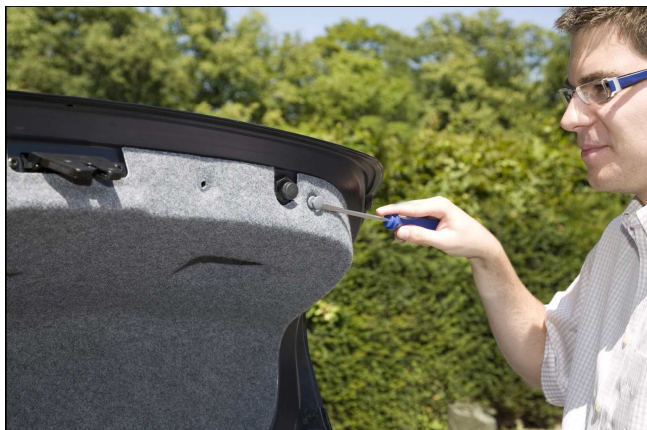


Il faut tout d'abord retirer les crochets à expansion (8 pièces) qui maintiennent la garniture de l'intérieur du coffre.

Puis retirer la garniture.

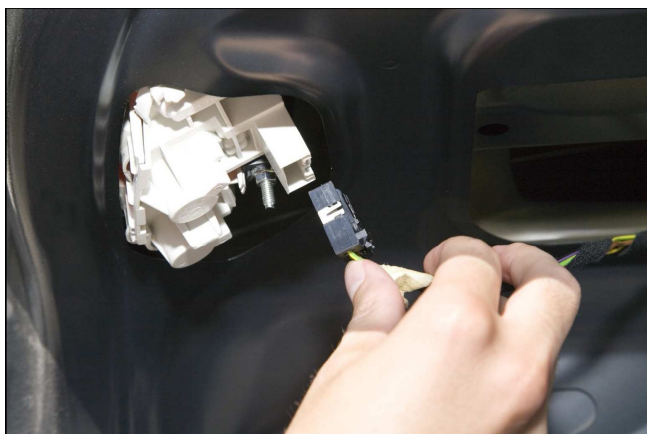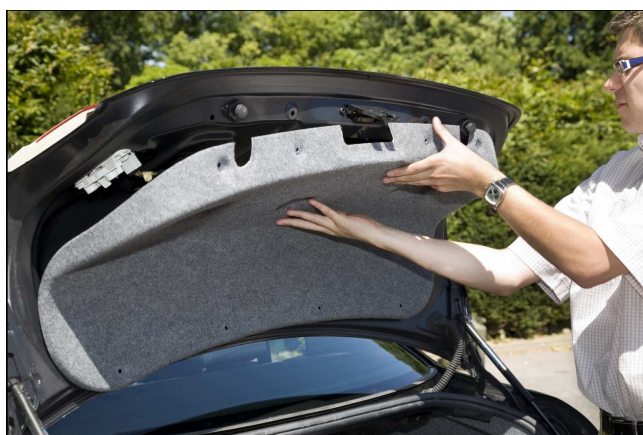

Débrancher le connecteur de la 2^{ème} partie du feu.

Desserrer l'écrou de fixation du feu.

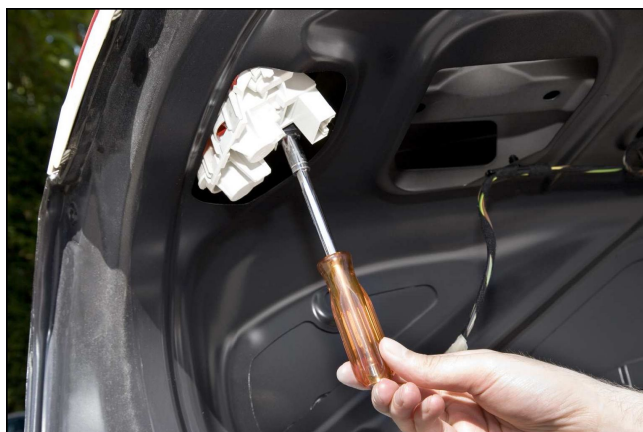


BMW E90 feu arrière

Explications du montage



Retirer le feu du coffre. Placer le nouveau feu et effectuer le remontage selon les précédentes étapes.

Retirer le cache intérieur de la garniture. Desserrer les trois écrous et les enlever.

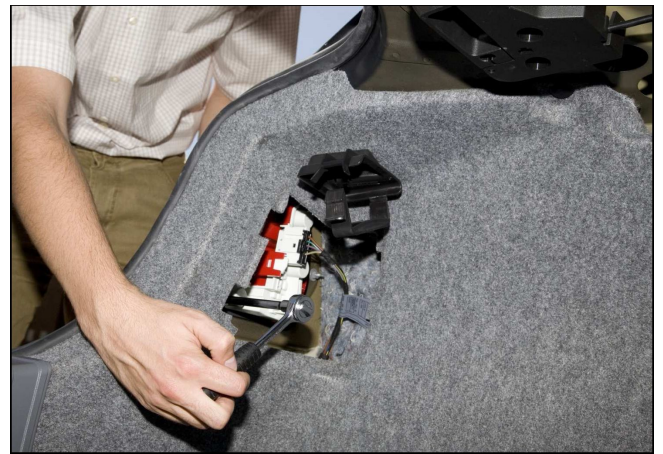

Extraire le feu et enlever le connecteur central puis remplacer par le feu Design Hella. Assurez vous d'avoir rebranché le connecteur et resserré les écrous de fixation. Remonter le cache de garniture.

Ci-dessus, un véhicule équipé d'un feu arrière Design à gauche et d'un feu de série à droite.

