

Εικονογραφημένες οδηγίες συναρμολόγησης για προβολείς upgrade από τη Hella για το VW Tiguan



Πριν την αναβάθμιση:
Το Volkswagen Tiguan με στάνταρ προβολείς.



Βήματα 1-3: Χαλαρώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της σχάρας του ψυγείου και τη σχάρα του ψυγείου.



Βήμα 4:
Χαλαρώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του προβολέα.




Βήμα 5:
Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης των στάνταρ προβολέων.

Εικονογραφημένες οδηγίες συναρμολόγησης για προβολείς upgrade από τη Hella για το VW Tiguan



Βήματα 6-7: Βγάλτε το βύσμα της ηλεκτρικής σύνδεσης από τον στάνταρ προβολέα και αφαιρέστε τον προβολέα.

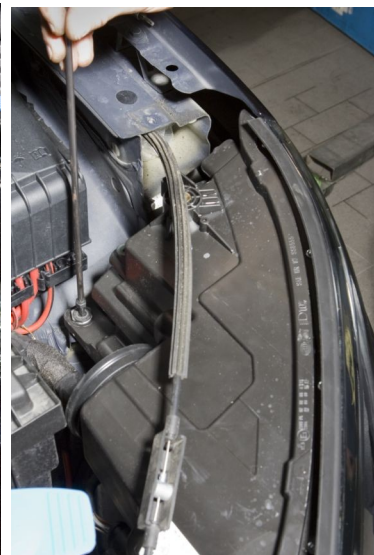

Βήματα 8-10:

Τοποθετήστε το μαύρο προβολέα, συνδέστε τον με το βύσμα και βιδώστε τον.



Βήμα 11:

Τοποθετήστε το κάλυμμα του προβολέα και βιδώστε το.

Εικονογραφημένες οδηγίες συναρμολόγησης για προβολείς upgrade από τη Hella για το VW Tiguan



Βήματα 12-13: Τοποθετήστε το κάλυμμα της σχάρας του ψυγείου και τη σχάρα του ψυγείου και βιδώστε τα.



Το Volkswagen Tiguan με τους μαύρους upgrade προβολείς της Hella. Μετά την αλλαγή πρέπει οπωσδήποτε κάποιος ειδικός να ελέγξει τις ρυθμίσεις των προβολέων.