

LEDayLine® Φώτα ημέρας Τοποθέτηση στο Golf V



Πριν την τοποθέτηση παρακαλούμε να ελέγξετε, σε ποιο σημείο θέλετε να τοποθετήσετε το φως ημέρας της. Στον StVZO (κανονισμός αδειών οδικής κυκλοφορίας) προδιαγράφεται ακριβώς σε ποιο ύψος και πλάτος επιτρέπεται να τοποθετηθούν οι φανοί φώτων ημέρας. Ακριβέστατες λεπτομέρειες θα βρείτε στις συμπαραδιδόμενες Οδηγίες τοποθέτησης της Hella.

Επειδή τα φώτα ημέρας πρέπει να ανάβουν πάντα κατά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης, πρέπει να συνδεθούν στο θετικό της έναυσης (αριθμός κλέμας 15). Στην περίπτωση του Golf 5 προσφέρεται κατά κανόνα η δυνατότητα της ασφαλειοθήκης στο χώρο του κινητήρα. Ανάψτε απλά την ανάφλεξη, μετρήστε με το βολτόμετρο και αναζητήστε μία ελεύθερη θέση.

Σε ορισμένα μοντέλα Golf δεν υπάρχει κλέμα 15 στην ασφαλειοθήκη (χώρος κινητήρα). Μπορείτε στην περίπτωση αυτή να βοηθείτε με πρόσθετο στήριγμα ασφάλειας στην ασφαλειοθήκη (εσωτερικός χώρος) – στη θέση F41 – .




LEDayLine[®] Φώτα ημέρας Τοποθέτηση στο Golf V



Με τη βοήθεια του συμπαραδιδόμενου ρελέ διακόπτεται η παροχή τάσης των φώτων ημέρας κατά το άναμμα του φωτός. Το ρελαί τοποθετείται μεταξύ φανών και τροφοδοσίας τάσης.

Όταν αναφτούν τα μεσαία φώτα, τροφοδοτείται με τάση το πηνίο του ρελαί, ανοίγει το κύκλωμα και διακόπτει την τροφοδοσία τάσης των φανών με τα φώτα ημέρας. Το ρελέ χρειάζεται ένα ανάλογο σήμα που το παίρνει με τη βοήθεια ενός σύνδεσμου καλωδίων από το βύσμα του κύριου προβολέα και το οδηγεί στο ρελέ. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο του σειριακού φωτός στάσης (κλέμα 58). Κατόπιν οδηγήστε όλα τα καλώδια στο ρελέ και συνδέστε τα με βάση το διάγραμμα συνδεσμολογίας της.

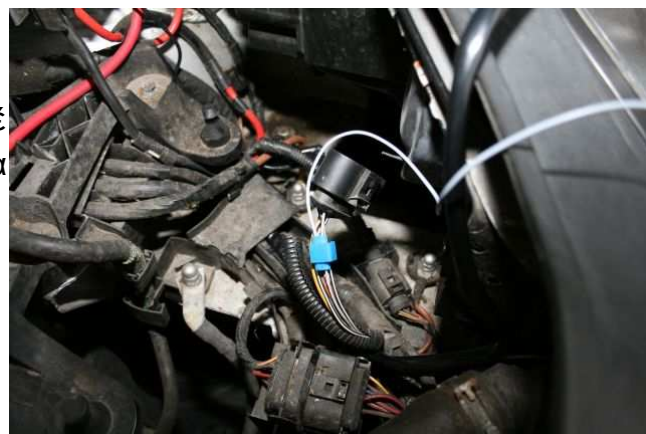

Συμβουλή: Δοκιμάστε τώρα τη λειτουργία των φώτων ημέρας, διότι τώρα διορθώνονται πιο εύκολα ενδεχόμενα σφάλματα.

Μονώστε τώρα τα επί μέρους καλώδια και τοποθετήστε τα έτσι, ώστε να μην προκαλέσουν ζημιές.



LEDayLine[®] Φώτα ημέρας Τοποθέτηση στο Golf V




Η τοποθέτηση των καλωδίων προς τον αριστερό φανό φώτων ημέρας είναι σχετικά απλή, εάν περάσετε από την πλευρά του συνοδηγού μέσω της προεξέχουσας πλάκας. Αυτού του είδους την τοποθέτηση την επιτρέπει η πλεξούδα καλωδίου που συμπαράδίδεται από τη Hella. Να πάρετε σαν παράδειγμα την αρχική πλεξούδα καλωδίων και τον τρόπο τοποθέτησής της και να στερεώσετε τα πάντα με κλιπ καλωδίων.



Επειδή πρόκειται για σε φώτων ημέρας γενικής χρήσης, πρέπει να κόψετε τα πλέγματα για τον μπροστινό προφυλακτήρα. Το μέγεθος και το ακριβές σχήμα το βρείτε στις οδηγίες τοποθέτησης της Hella.

Ένα εργαλείο Dremel, μία πριονολάμα και μία λίμα είναι οι καλύτεροι βοηθοί!

LEDayLine[®] Φώτα ημέρας Τοποθέτηση στο Golf V

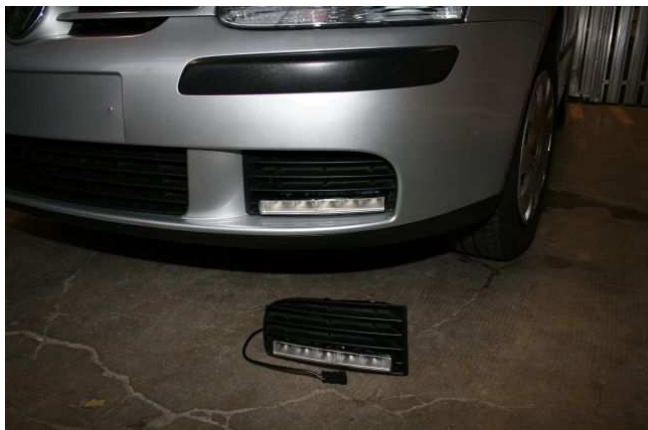

Τώρα μπορείτε να κολλήσετε και να βιδώσετε τους φανούς με τα πλέγματα. Τώρα πρέπει να συνδεθούν μόνο τα βύσματα της πλεξούδας καλωδίων και οι φανοί, και να πιεστούν οι λάμπες και τα πλέγματα στον προφυλακτήρα.

Προσοχή: οι φανοί φώτων ημέρας επιτρέπεται να είναι αναμμένοι μόνο με σβησμένους προβολείς και φώτα στάσης!



Τα φώτα ημέρας της Hella είναι ελεγμένου τύπου και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν στα χαρτιά του οχήματος.

Διάρκεια τοποθέτησης: περ. 2,5 - 3 ώρες