



Renault Scenic | Grand Scenic - Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa

Producent	Renault
Model pojazdu	Scenic III Grand Scenic III
Rok produkcji	2009 – 2016
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Renault Scenic | Grand Scenic - Wymiana filtra kabinowego

Wymiana filtra kabinowego jest nieco skomplikowana. Znajduje się on w lewej części przestrzeni na nogi pasażera. Aby dostać się do filtra, należy najpierw wymontować schowek (rys. 1).

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Podważyć pokrywę po prawej stronie obok schowka (rys. 2)
- Wymontować listwę nad schowkiem (rys. 3)
- Zdjąć poszycie po lewej stronie pod schowkiem (rys. 4)
- Wykręcić śruby mocujące schowek
- Wyjąć schowek
- Wymontować wąż kanału powietrznego (rys. 5)

- Po zdjęciu pokrywy filtr jest widoczny i łatwo dostępny (rys. 6)



Schowek




Podważyć pokrywę po prawej stronie obok schowka




Wymontować listwę nad schowkiem



Zdjąć poszycie po lewej stronie pod schowkiem

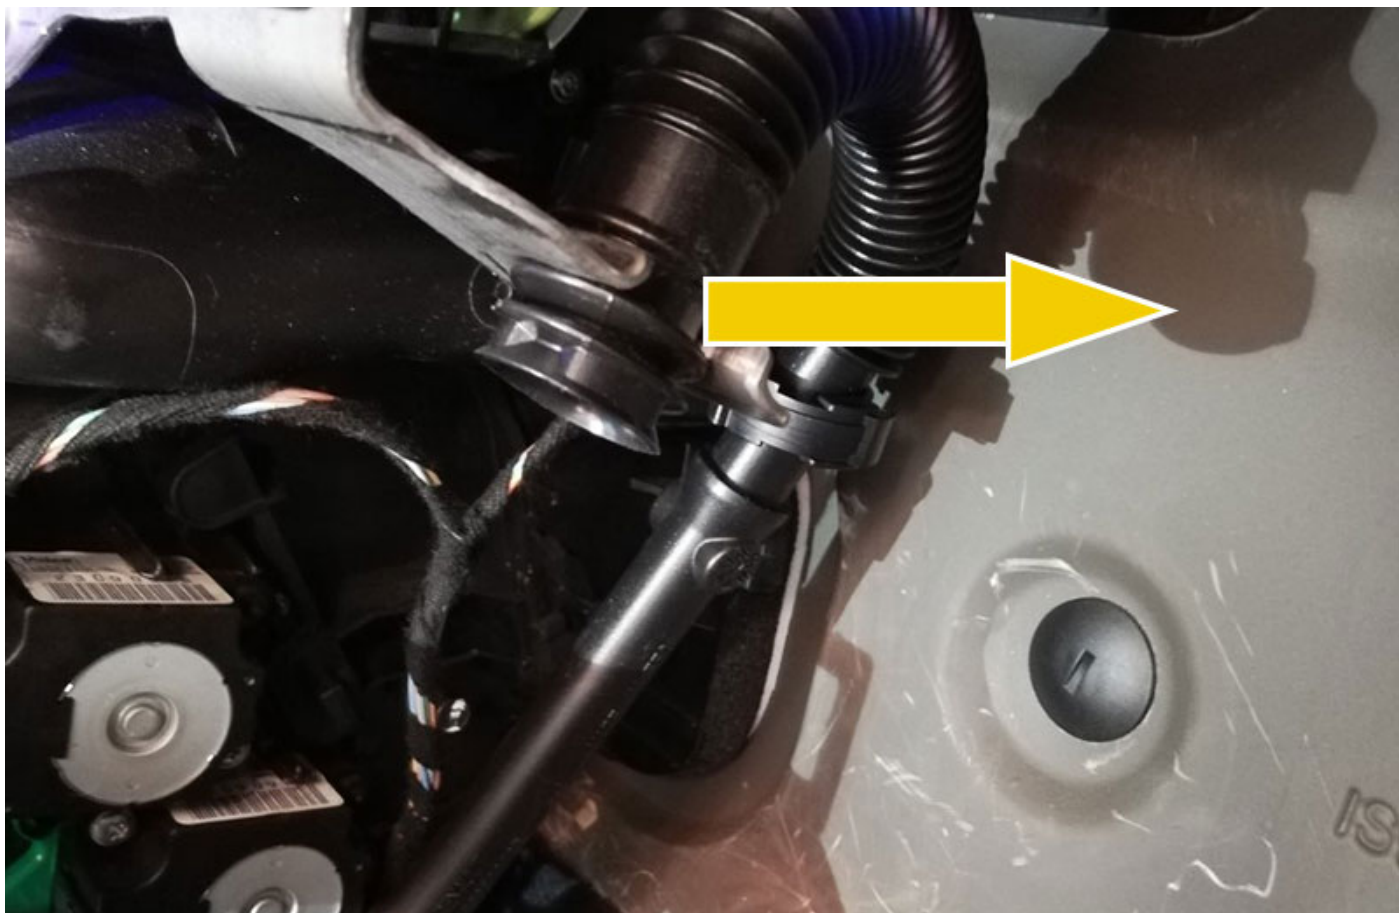

Wymontować wąż kanału powietrznego

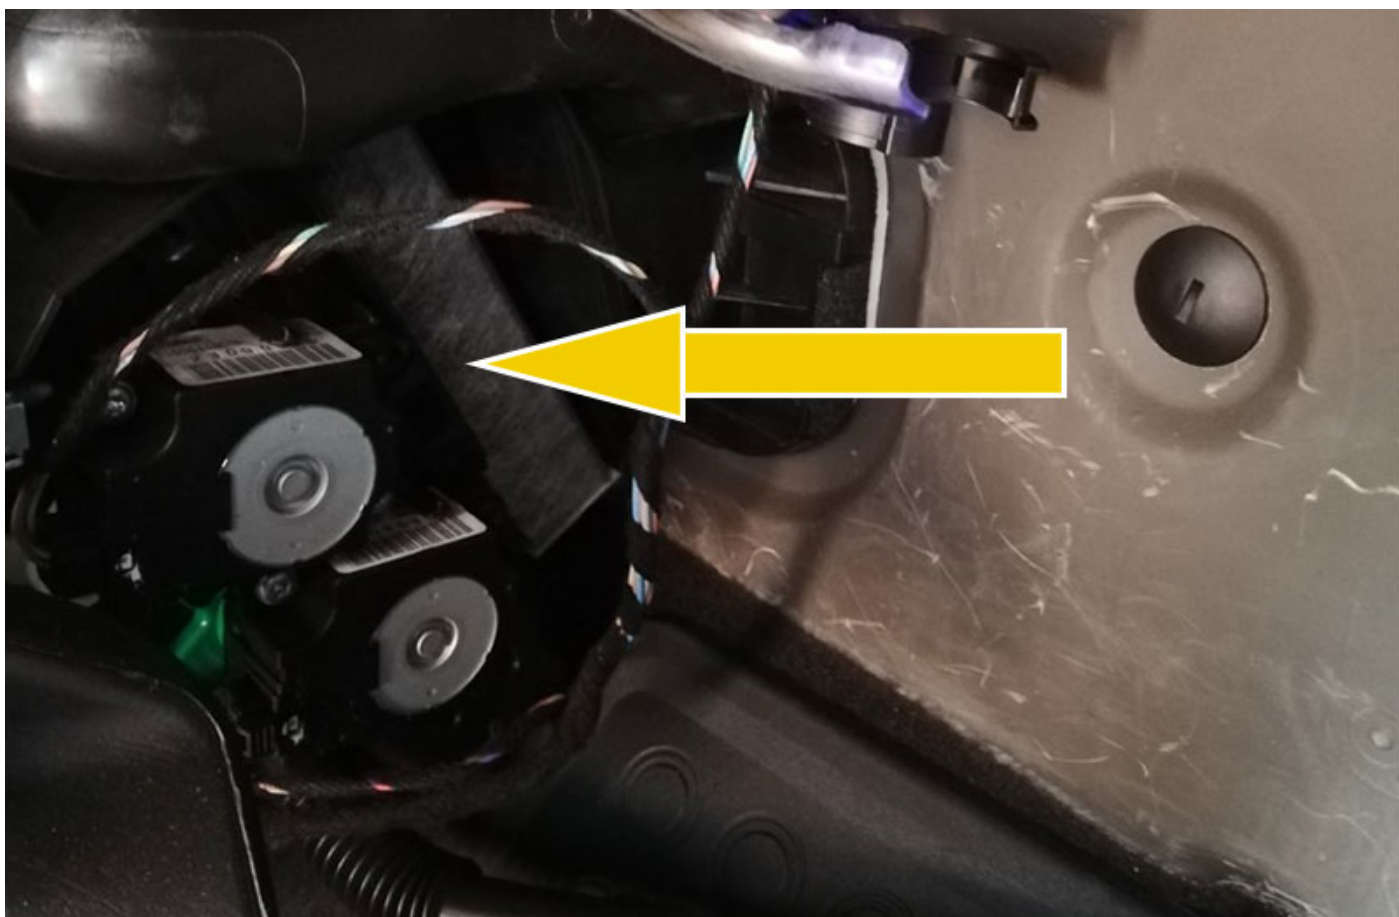

Po zdjęciu pokrywy filtr jest widoczny i łatwo dostępny

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.