



## **Renault Scenic II (JM0/1) Baujahr: ab 2003 Motor: 1,9 dCi Mit Xenon-Abblendlicht**

### **Austausch der Leuchtmittel**

Bei diesem Fahrzeug sind die Arbeitsschritte für den Glühlampenaustausch beider Scheinwerfer nahezu identisch. Aus diesem Grund wird exemplarisch der Glühlampenwechsel am rechten (Fahrtrichtung) Hauptscheinwerfer beschrieben. Wenngleich es immer wieder mal gelingt, dass ein oder andere Leuchtmittel zu wechseln, ohne den Scheinwerfer auszubauen, sollte in diesem Fall aber der Beschreibung gefolgt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Leuchtmittel auch korrekt sitzen und es zu keiner Beschädigung kommt:

- Zündung ausschalten
- Motorhaube öffnen
- Abdeckung oberhalb des Scheinwerfers (Bild 1) entfernen
- Schrauben und Stopfen des Stoßfänger, im Bereich des Schlossträgers, entfernen (Bild 2)
- Befestigungsschrauben (2x) des Scheinwerfers herausdrehen (Bild 3)
- Vordere Schrauben der unteren Motorabdeckung entfernen
- Schrauben der Radhausverkleidung (rechts und links, je 2x) herausdrehen (Bild 4)
- Stoßfänger ein Stück nach vorne ziehen
- Elektrische Steckverbinder für eventuelle Zusatzscheinwerfer trennen
- Schlauchleitungen der Scheinwerferreinigungsanlage trennen und verschließen
- Stoßfänger abnehmen

**Blitz-Info**





- Untere Befestigungsschrauben (2x) für den Scheinwerfer herausdrehen und die Halterung A abnehmen (Bild 5)
- Scheinwerfer nach vorne ziehen
- Glühlampen erneuern, ggf. Abdeckkappen entfernen und elektrische Steckverbindungen trennen, um den Scheinwerfer ganz herausnehmen zu können (Bild 6)
- Funktionsprüfung durchführen
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
- Scheinwerfereinstellung überprüfen



Bild 1



Bild 2

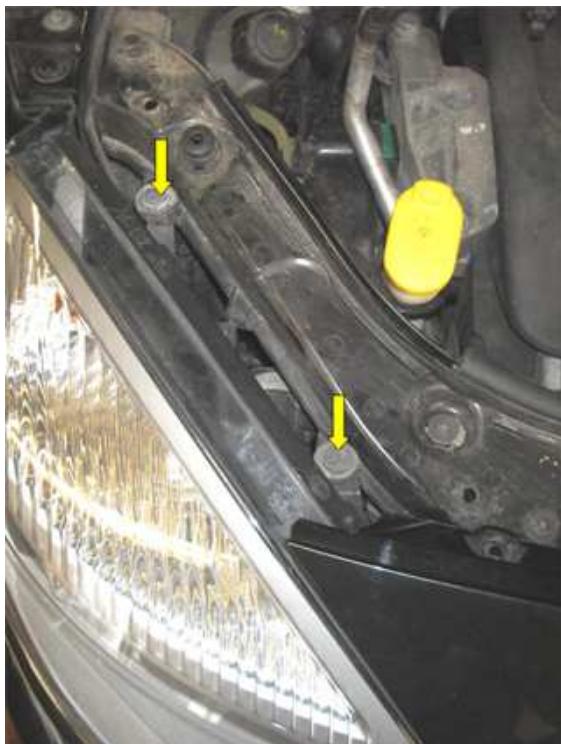


Bild 3

Bild 4

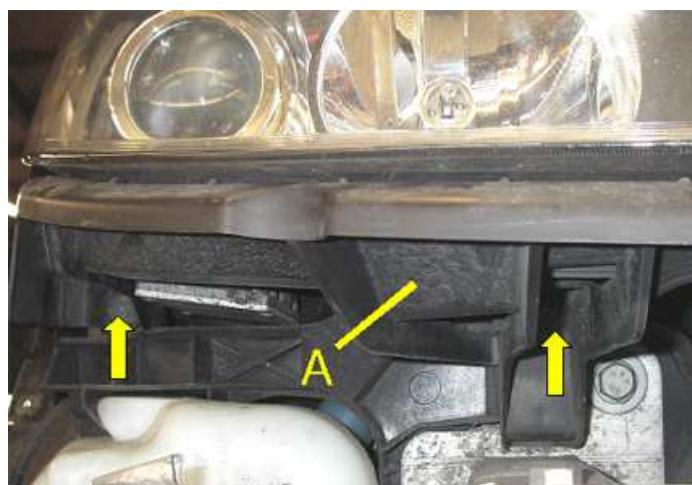


Bild 5

Bild 6