



## **Audi Q7** **Con faros de xenón**

### **Sustitución de la lámpara**

Para sustituir las lámparas de los faros principales en estos vehículos, deberá procederse de la siguiente manera (la descripción que se incluye a continuación se refiere a los faros del lado del acompañante):

- Desconectar la iluminación y el encendido.

#### **Luz de cruce:**

- Desbloquear la carcasa del faro. Para ello, tirar del enclavamiento (fig. 1) hacia arriba y presionar la pestaña central (fig. 2) hacia abajo. Extraer la tapa para acceder a la lámpara de la luz de carretera, girándola (fig. 3). Desbloquear y extraer el cable de conexión. Ahora ya puede extraerse completamente el faro.
- Desbloquear la tapa trasera deslizándola y extraerla (fig. 4).
- Girando el enclavamiento, aflojar la lámpara de xenón completamente con el dispositivo de encendido (fig. 5) y extraerla del faro. La lámpara de xenón ya puede sustituirse por completo con el dispositivo de encendido (fig. 6). Sólo es posible una sustitución completa.
- Montar de nuevo las piezas en el orden inverso al desmontaje. Atención: Al colocar el faro, tener en cuenta de que las guías superiores (fig. 6) y laterales (fig. 7) del faro quedan insertadas en las guías del marco.

#### **Luz de carretera:**

Para sustituir la lámpara de la luz de carretera, no hace falta desmontar el faro. Se accede a la lámpara retirando la tapa (fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

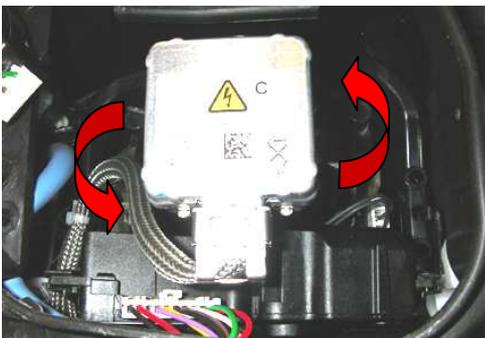


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

