



## **BMW Mini (R50)**

### **Sustitución de lámparas/pilotos traseros**

Para cambiar las lámparas de los pilotos traseros en los vehículos arriba mencionados, deberá procederse de la siguiente manera:

- Quitar la cubierta del maletero.
- Extraer el revestimiento lateral (imagen 1, pos. A).
- Extraer el portaobjetos (sólo en el lado izquierdo).
- Extraer el conector del portalámparas.
- Retirar las tuercas de sujeción (imagen 2).
- Apretar las grapas (imagen 3) y extraer el piloto trasero.

Realizar el montaje en el orden inverso al desmontaje. Si ya ha penetrado agua en la carcasa de la lámpara (imagen 4), deberá sustituirse el piloto trasero.



Imagen 1

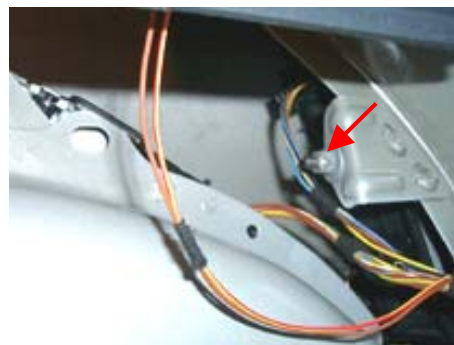


Imagen 2

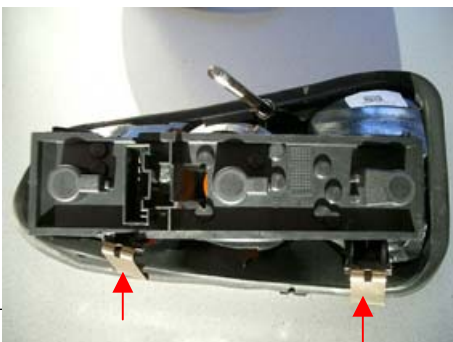


Imagen 3



Imagen 4