



Renault Trafic III 1,6 dCi

Sustitución de las lámparas en los pilotos traseros

¡ATENCIÓN! Peligro de sufrir quemaduras: Las fuentes lumínicas pueden conservar el calor propio de su funcionamiento.

Imagen 1:

- Pos. 1 – 2 Pilotos intermitentes
- Pos. 3 – 4 Pilotos de freno

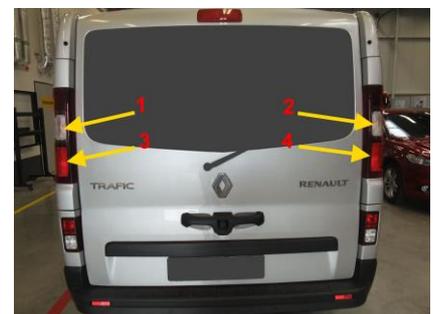


Imagen 1

Sustitución de las lámparas de los pilotos traseros.

Para sustituir la fuente lumínica deberá procederse de la siguiente manera:

- Desconectar el encendido y apagar las luces
- Abrir el portón trasero
- Aflojar y retirar los tornillos (imagen 2)
- Con mucho cuidado y empleando una cuña de plástico, soltar el piloto y sacarlo de su alojamiento (imagen 3)
- Soltar el enchufe (imagen 4)
- Aflojar el portalámparas en sentido contrario a las agujas del reloj (imágenes 5 / 6) y sacarlo



Imagen 2





No tocar nunca directamente con las manos la ampolla de vidrio de la fuente lumínica (utilizar para ello un paño suave y adecuado).

- Sacar con cuidado la fuente lumínica averiada del soporte del casquillo y sustituirla por una nueva
 - Lámpara piloto intermitente = 12V 21W ámbar
 - Lámpara piloto de freno = 12V 21/5W
- Verificar su funcionamiento
- El montaje de los pilotos deberá realizarse en sentido inverso al seguido durante el montaje
- Tras un montaje correcto deberá comprobarse que los pilotos funcionan sin ningún fallo

Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

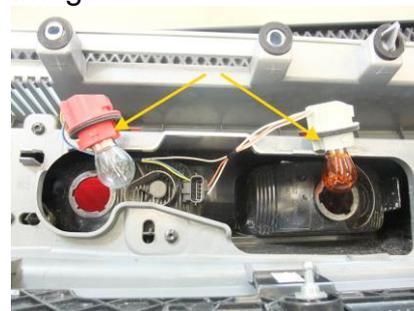


Imagen 6