



Renault Trafic III 1,6 dCi

Sustitución de las lámparas Pilotos de marcha atrás y antiniebla

¡ATENCIÓN! Peligro de sufrir quemaduras: Las fuentes lumínicas pueden conservar el calor propio de su funcionamiento.

Imagen 1:

- Pos. 1: Piloto antiniebla trasero
- Pos. 2: Sin asignar
- Pos. 3 – 4: Pilotos de marcha atrás



Imagen 1

Sustitución de la fuente lumínica de los pilotos antiniebla traseros y de los pilotos de marcha atrás.

Para sustituir la fuente lumínica deberá procederse de la siguiente manera:

- Desconectar el encendido y apagar las luces
- Abrir el portón trasero
- Aflojar y retirar los tornillos (imagen 2)
- Tirar del piloto hacia afuera y sacarlo (imagen 3)
- Soltar el enchufe (imagen 4)
- Aflojar el portalámparas en sentido contrario a las agujas del reloj



Imagen 2



BOLETÍN INFORMATIVO



(imágenes 5 / 6) y sacarlo

No tocar nunca directamente con las manos la ampolla de vidrio de la fuente lumínica (utilizar para ello un paño suave y adecuado).

- Sacar con cuidado la fuente lumínica averiada del soporte del casquillo (imagen 7) y sustituirla por una nueva (12V / W16W casquillo W2 1x9 5d)
- Verificar su funcionamiento
- El montaje de los pilotos deberá realizarse en sentido inverso al seguido durante el montaje
- Tras un montaje correcto deberá comprobarse que los pilotos funcionan sin ningún fallo

Imagen 3

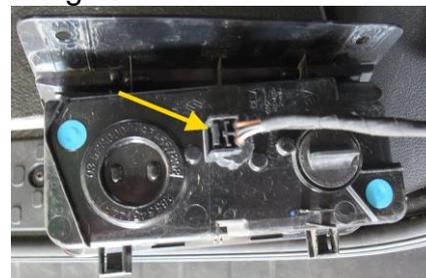


Imagen 4

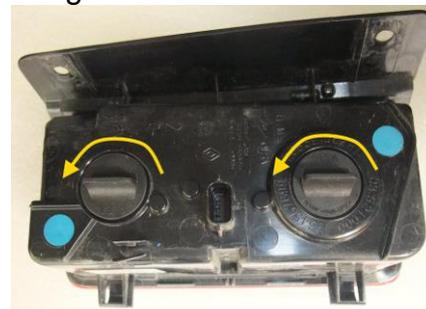


Imagen 5

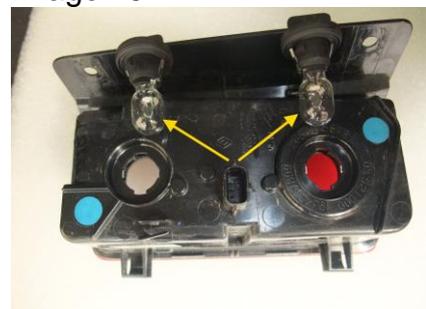


Imagen 6



Imagen 7