



Citroën C3 Pluriel (HB)

Entrée d'eau feu arrière

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, l'entrée d'eau (Figure 1) peut entraîner une panne des feux arrière.

Pour une vérification plus approfondie, commencer par déposer le feu arrière. À cet effet, desserrer et retirer les vis (Figure 2).

Déclipser ensuite latéralement le feu (Figure 3), le retirer et dévisser les logements des ampoules. Vérifier s'il y a des salissures et de la corrosion (Figure 4).

Dans la plupart des cas, l'entrée d'eau est due à une soudure défectueuse du plastique (au-dessus du feu) (Figure 5).



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

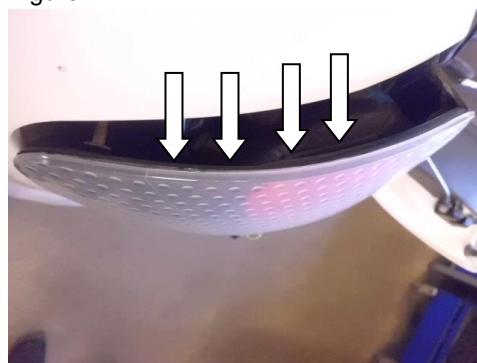


Figure 5