



Ford Focus C-Max 1.6i

Sostituzione della sorgente luminosa

Poiché per questo veicolo le operazioni sono identiche per entrambi i lati, esse vengono descritte in riferimento a un lato scelto come esempio.

Anabbagliante, abbagliante e luce di posizione:

- Svitare la vite di fissaggio (Torx 30) dal proiettore (v. fig. 1).
- Con una mano, afferrare la parte posteriore del proiettore. Tirare quindi in avanti il proiettore con un colpo ed estrarlo dalla carrozzeria (v. fig. 2).
- Staccare la connessione a spina dal proiettore. Allentare il dispositivo di bloccaggio servendosi di un cacciavite, quindi staccare il connettore centrale.
- Sganciare i denti d'arresto del coperchio del proiettore, sul lato superiore e inferiore del proiettore stesso e rimuoverlo (v. figg. 4 e 5).
- A questo punto è possibile sostituire la lampadina (v. fig. 6).

Indicatore di direzione:

- Smontare il proiettore come descritto in precedenza.
- Girare lo zoccolo della lampadina verso sinistra fino all'arresto, quindi estrarlo dal proiettore insieme alla lampadina (v. fig. 7).

Montare nuovamente tutte le parti smontate nella sequenza contraria. Quando si inserisce il proiettore occorre fare attenzione che entrambi i supporti inferiori del proiettore stesso (v. fig. 8) si incastrino di nuovo correttamente nella carrozzeria. Verificare che l'impianto di illuminazione funzioni



correttamente. Controllare la regolazione dei proiettori e, se necessario, regolarli.



Fig. 1



Fig. 2

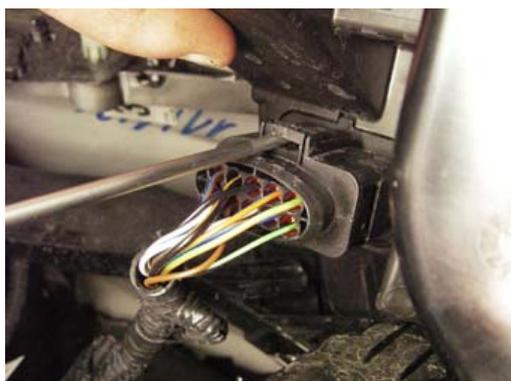


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

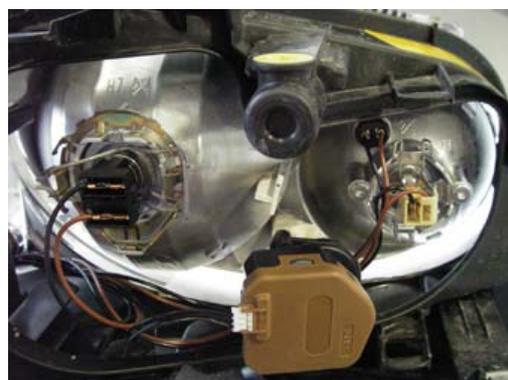


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8