

# BOLLETTINO INFORMATIVO



## Renault Trafic III 1,6 dCi

### Sostituzione delle lampadine dei fanali posteriori

**PERICOLO** di ustione: le lampadine possono presentare del calore residuo generato durante il funzionamento.

Figura 1:

- Pos. 1-2 indicatori di direzione
- Pos. 3-4 luci stop posteriori

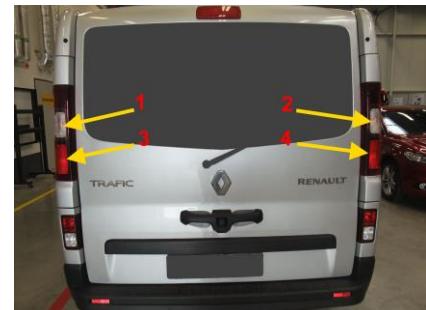


Figura 1

Sostituzione delle lampadine dei fanali posteriori.

Per sostituire le lampadine procedere come segue:

- Spegnere il motore e le luci
- Aprire il portellone posteriore
- Svitare e rimuovere le viti (figura 2)
- Sganciare con cautela il fanale dal dispositivo di blocco servendosi di un cuneo in plastica (figura 3)
- Estrarre il connettore (figura 4)
- Svitare i supporti delle lampadine in senso antiorario ed estrarli (figure 5/6)



Figura 2



# BOLLETTINO INFORMATIVO



Non afferrare il bulbo in vetro delle lampadine a mani nude. A tal fine servirsi di un panno morbido.

- Svitare con cautela le lampadine difettose dai rispettivi supporti e sostituirle con lampadine nuove
  - Lampadina indicatore di direzione = 12 V 21 W gialla
  - Lampadina fanale posteriore = 12 V 21/5 W
- Eseguire una prova di funzionamento
- Per montare le lampadine seguire la procedura di smontaggio in senso inverso
- Dopo avere montato le lampadine eseguire una nuova prova di funzionamento

Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6