



Ford Focus C-Max 1.6i

Vervangen van de lampen

Omdat bij deze auto's de lampen aan beide kanten op dezelfde wijze worden vervangen, beschrijven we alleen de procedure voor een kant.

Dim-, groot- en parkeerlicht:

- Draai de bevestigingsschroef (Torx 30) van de koplamp los (zie afb. 1).
- Steek een hand achter de koplamp en trek de koplamp met een ruk naar voren en uit de carrosserie (zie afb. 2).
- Maak de stekerverbinding op de koplamp los. Draai de vergrendeling met een schroevendraaier los en verwijder de centrale stekker.
- Druk de nokjes van het koplampdeksel aan de boven- en onderkant van de koplamp uit de houders en verwijder de deksels (zie afb. 4 en 5).
- U kunt de gloeilamp nu vervangen (zie afb. 6).

Knipperlicht:

- Bouw de koplamp uit zoals hierboven is beschreven.
- Draai de gloeilampfitting tot aan de aanslag naar links en verwijder de fitting met de gloeilamp uit de koplamp (zie afb. 7).

Bouw alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde in. Let er bij het plaatsen van de koplamp op dat de onderste beide houders van de koplamp (zie afb. 8) op de juiste wijze in de carrosserie klikken. Controleer of de verlichting werkt. Controleer de koplampenafstelling en stel de koplampen indien nodig af.

Flits-info



Afb. 1



Afb. 2




Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5

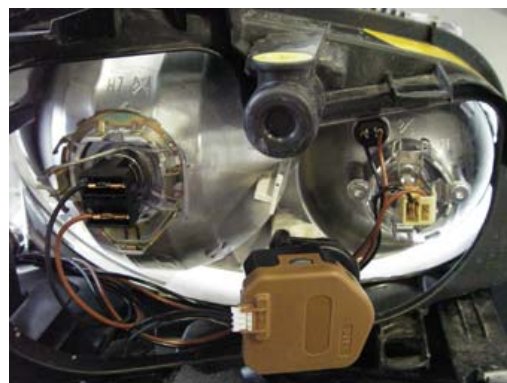

Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8