




Ford Puma, alle modellen

Condensvorming in de koplampen

Oplossing:

Koplampen op beschadigingen controleren. Als er geen beschadigingen worden gevonden en de condens kort na het inschakelen van de koplampen niet verdwijnt, moet een verbeterde ontluchtingskit worden ingebouwd. Deze bestaat uit 1 x filter, 1 x ontluchtingsslang, 1 x steun, 1 x schroef, 1 x clip, 1 x randbescherming voor de rechter en linker zijde.

1. Koplamp uitbouwen, oude ontluchtingsslang en clip verwijderen
2. Kentekenplaat en luchtgeleiding in voorbumper uitbouwen
3. Clip, steun, ontluchtingsslang en randbescherming in uitsnede van de luchtgeleider inbouwen (zie afb.)
4. Filter in koplamp vervangen
5. Nieuwe ontluchtingsslang aanbrengen
6. Koplamp inbouwen en ontluchtingsslang op de markering in de steun vastklikken
7. Luchtgeleiding en kentekenplaat monteren
8. Handelingen bij andere koplamp herhalen

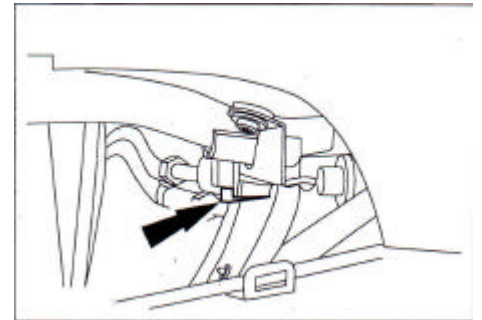

Flits-info

Let op

De ontluchtingsslang aan de rechterkant moet voor de koelvloeistofslang worden aangelegd.

Ontluchtingsslang niet knikken.