


## VW Touran

### Gloeilampen vervangen achterlicht


Voor het vervangen van de gloeilampen is het noodzakelijk om het betreffende achterlicht te demonteren.

Ga hiervoor als volgt te werk:


- Maak de achterklep open
- Steek de draadbeugel (bevindt zich in het boordgereedschap) in de kleine boring in de bekleding van het achterlicht, draai de beugel naar het midden van het voertuig toe en trek de bekleding er ongeveer 1 cm in pijlrichting af.

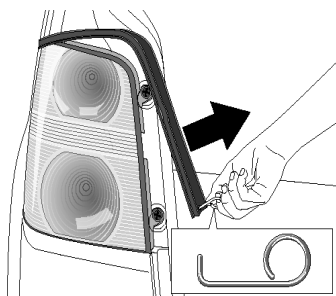


- Trek de bekleding er eerst onder, vervolgens boven naar achteren af

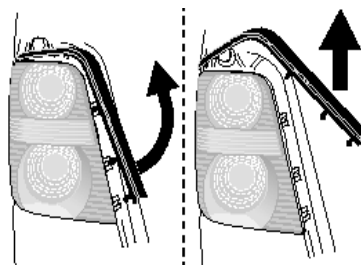

- Achter de bekleding worden twee schroeven zichtbaar, draai deze er met behulp van de schroevendraaier (bevindt zich in het boordgereedschap) uit

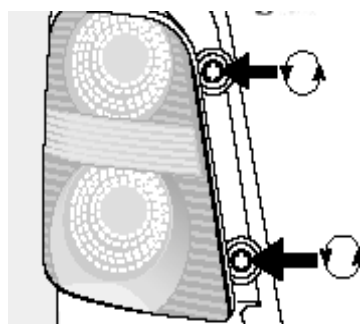

- Druk het achterlicht iets naar buiten en neem het eraf. Het achterlicht is nu van achteren toegankelijk en de lampenhouder kan door de lipjes in te drukken uit het achterlicht worden genomen.

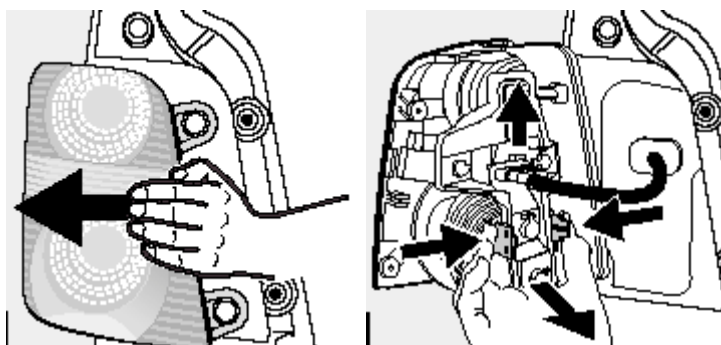

**Belangrijke tip:** Bij voertuigen tot 10/06 moet, na een vervanging van gloeilampen, de contactsleutel eenmaal uit het contactslot worden getrokken en er vervolgens weer worden ingestoken, zodat de gloeilampcontrole opnieuw wordt gestart en de nieuwe gloeilamp wordt waargenomen. Bij voertuigen vanaf bouwjaar 10/06 is het verwijderen en insteken van de sleutel na het vervangen van een gloeilamp niet meer nodig.