



Audi Q7 Z reflektorami ksenonowymi

Wymiana żarówek.

Aby w tym typie pojazdu wymienić żarówkę reflektora głównego, trzeba postępować jak niżej (opis dotyczy reflektora po stronie pasażera):

- Wyłączyć oświetlenie i zapłon.

Światła mijania:

- Odblokować obudowę reflektora. W tym celu wyciągnąć blokadę (Rys. 1) i wcisnąć nosek ustalający (Rys. 2). Przez obrót zdjęć kołpak okrywy w celu udostępnienia żarówki światła drogowych (Rys. 3), odblokować i wyjąć przewód przyłączeniowy. Teraz można wyjąć cały reflektor.
- Tylny kołpak okrywy odblokować przez przesunięcie i wyjąć (Rys. 4).
- Obracaniem blokady poluzować całkowicie jarznik ksenonowy wraz z zapłonnikiem (Rys. 5) i wyjąć z reflektora. Jarznik ksenonowy można wymienić tylko w komplecie z zapłonnikiem (Rys. 6) (możliwe tylko w komplecie).
- Podzespoły zmontować w odwrotnej kolejności. Uwaga: przy wkładaniu reflektora uważać na to, by prowadnice na górze (Rys. 6) i z boku (Rys. 7) reflektora sięgały w prowadnice ramy.

Światła drogowe:

Do wymiany żarówki światła drogowych reflektor nie musi być demontowany. Dostęp uzyskuje się przez zdjęcie kołpaka okrywy (Rys. 3).



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

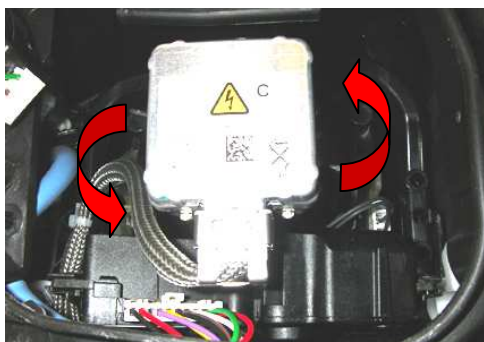

Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8