



BMW **3 Serisi (E91, E92)** **330d, Xenon far ile**

Işık kaynaklarının değişimi

Işık kaynaklarının değişimi aşağıdaki gibi gerçekleşir:

Sürücü tarafı:

Kısa far ve uzun huzmeli far:

- Kontak kapatılmalıdır.
- Çamurluğun tüm iç döşemesi sökülmelidir (8 SW ile 6 vida). Daha iyi bir sökme işlemi için araç kaldırılmalı. Gerekirse ilgili tekerlek sökülmelidir.
- Kapağın üst kilidi elle ve alt kilidi bir tornavida yardımıyla çözülmeli ve kapak arkaya doğru alınmalıdır (bkz. şek. 1).
- Soket ateşleme modülünden aşağıya doğru çekilmelidir (bkz. Şek. 2)
- Sabitleme bileziği bir tornavida yardımıyla arkaya doğru ateşleme modülünden çekilmelidir (bkz. Şek. 3).
- Ateşleme modülü arkaya doğru reflektörden çıkarılmalıdır.
- Uzun huzmeli far soket ile birlikte arkaya doğru reflektörden dışarı çekilmelidir.

Pozisyon lambası:

- Kapak bir tornavida yardımıyla çözülmeli ve arkaya doğru çıkarılmalıdır (bkz. Şek. 4).
- Her iki Torx 20 vidayı dışa doğru döndürün ve küçük reflektörü komple arkaya doğru çıkarın (bkz. Şek. 5)



ve 6).

- Soket lambadan çekilmelidir. Lamba ile reflektör tek bir parça olduğu için sadece komple değiştirilebilir. Bu parçanın orijinali bu dönemde sadece BMW üzerinden tedarik edilebilir.

Sinyal lambası:

- Sinyal lambasına, tekerlek davlumbazındaki bir kapak üzerinden erişebilirsiniz. Daha rahat bir erişim sağlamak için araç kaldırılmalıdır.
- Bayonet bağlantıları sola çevirip çıkarın (bkz. Şek. 7).
- Tekerlek davlumbazındaki kapağın çıkarılması
- Ampul yuvasını sola döndürün ve ampul ile birlikte reflektörün içinden çıkarın (bkz. Şek. 8).

Ön yolcu tarafı:

Kısa far, uzun huzmeli far, sinyal lambası ve pozisyon lambası:

- Bkz. Sürücü tarafı

Sökülen tüm parçalar ters sıralama ile tekrar monte edilmelidir. Farların çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Far ayarı kontrol edilmeli, gerekirse ayarlanmalıdır.




Şek. 1



Şek. 2



Şek. 3

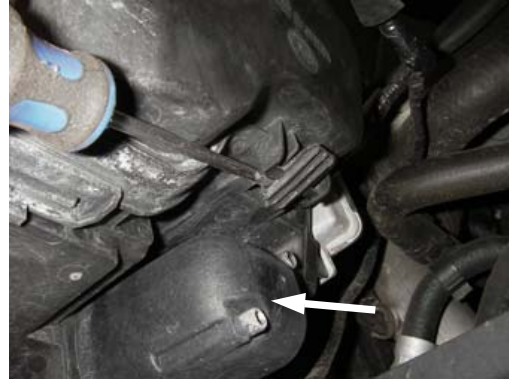

Şek. 4



Şek. 5



Şek. 6



Şek. 7



Şek. 8