



Mazda CX5 - déverrouillage d'urgence du frein de stationnement électromécanique

Fiche technique

Constructeur	Mazda
Modèle de véhicule	CX5 (KE)
Année-modèle	2011 - 2017
Symptôme	Déverrouillage d'urgence du frein de stationnement électromécanique




Comment effectuer un déverrouillage d'urgence du frein de stationnement électromécanique sur une Mazda CX5

Les véhicules équipés d'un frein de stationnement électromécanique sont dotés d'un système de déverrouillage d'urgence qui permet à l'atelier de déverrouiller le frein de stationnement en cas de défaillance du système.

Procédure de déverrouillage d'urgence :

- Sécuriser le véhicule contre un déplacement inopiné
- Desserrer le frein de stationnement
- Débrancher la batterie
- Débrancher les connecteurs électriques sur les actionneurs des étriers de frein de l'essieu arrière
- Desserrer les vis de l'actionneur et les enlever
- Retirer avec précaution l'actionneur de l'étrier de frein

- Tourner le mécanisme à broche (1) dans l'étrier de frein dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un outil approprié jusqu'à ce que les garnitures de frein se soient détachées du disque de frein et que le frein tourne librement.

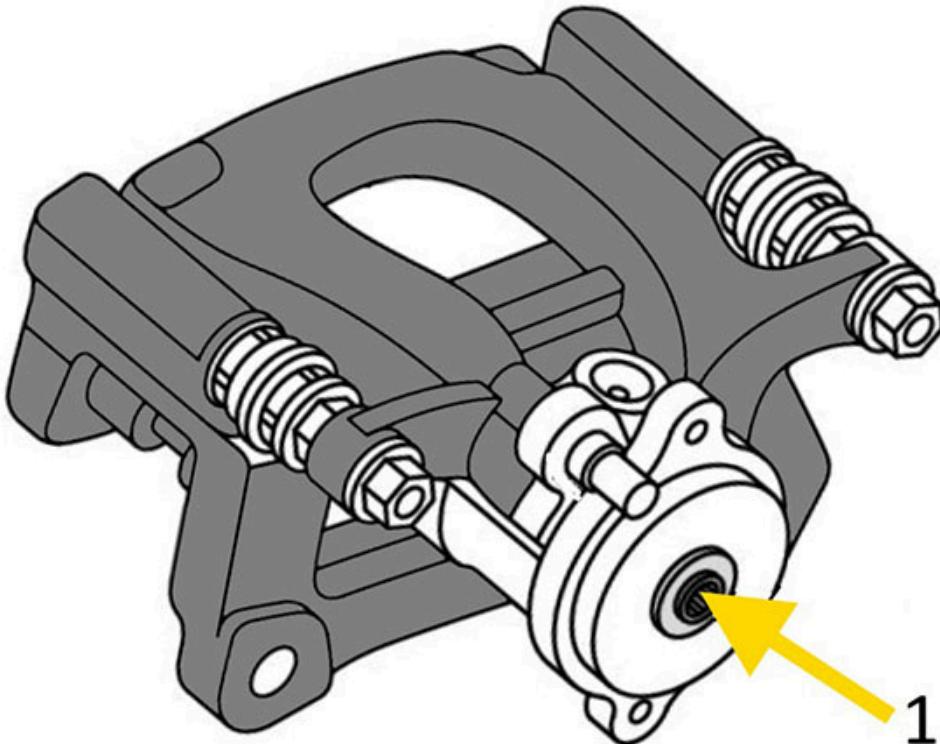

ⓘ Consigne de réparation

La procédure est identique pour les véhicules à quatre roues motrices. Il est recommandé de faire effectuer les travaux de réparation et d'entretien sur le système de freinage uniquement par un automobiliste spécialisé ! À cet égard, respecter impérativement les consignes de maintenance et de réparation du constructeur automobile !

