



Opel Meriva A - Starter roterer ikke


Datablad	
Producent	Opel
Model	Meriva A
Motorkode	Y17DT (1,7 DTi)
Symptom	Starter roterer ikke Udskiftning af starteren



Afmontering af starteren i Opel Meriva A

Det er en udfordring i starten at udskifte starteren på grund af den begrænsede tilgængelighed. Følg nedenstående trin for at afmontere den:


- Fjern batteriets jordforbindelse (noter evt. radiokoden)
- Sæt bilen på lift
- Fra undervognen fjernes styreenheden (fig. 1) fra metalstøtten fra undervognen
- Skru holderen af, og fjern den (fig. 2)
- Løsn de elektriske forbindelser på starteren
- Løsn/fjern skruen fra starteren (fig. 3)
- Fjern den venstre hjulkassebeklædning
- Løsn/fjern skruen til starteren fra hjulkassen eller motorrummet (fig. 4)
- Fjern starter

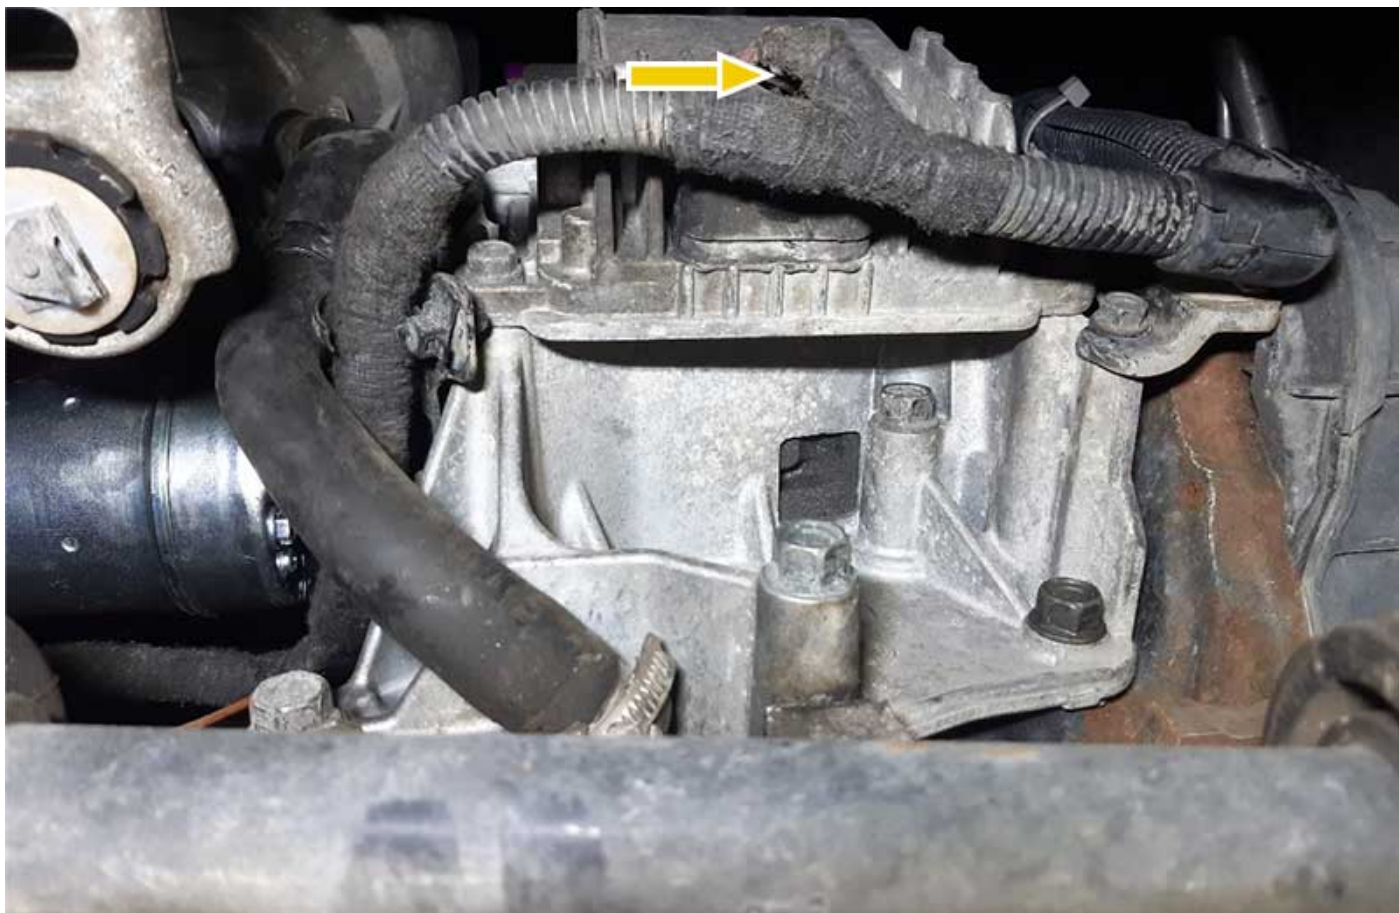


Fra undervognen styreenheden



Skrue holderen af, og fjern den

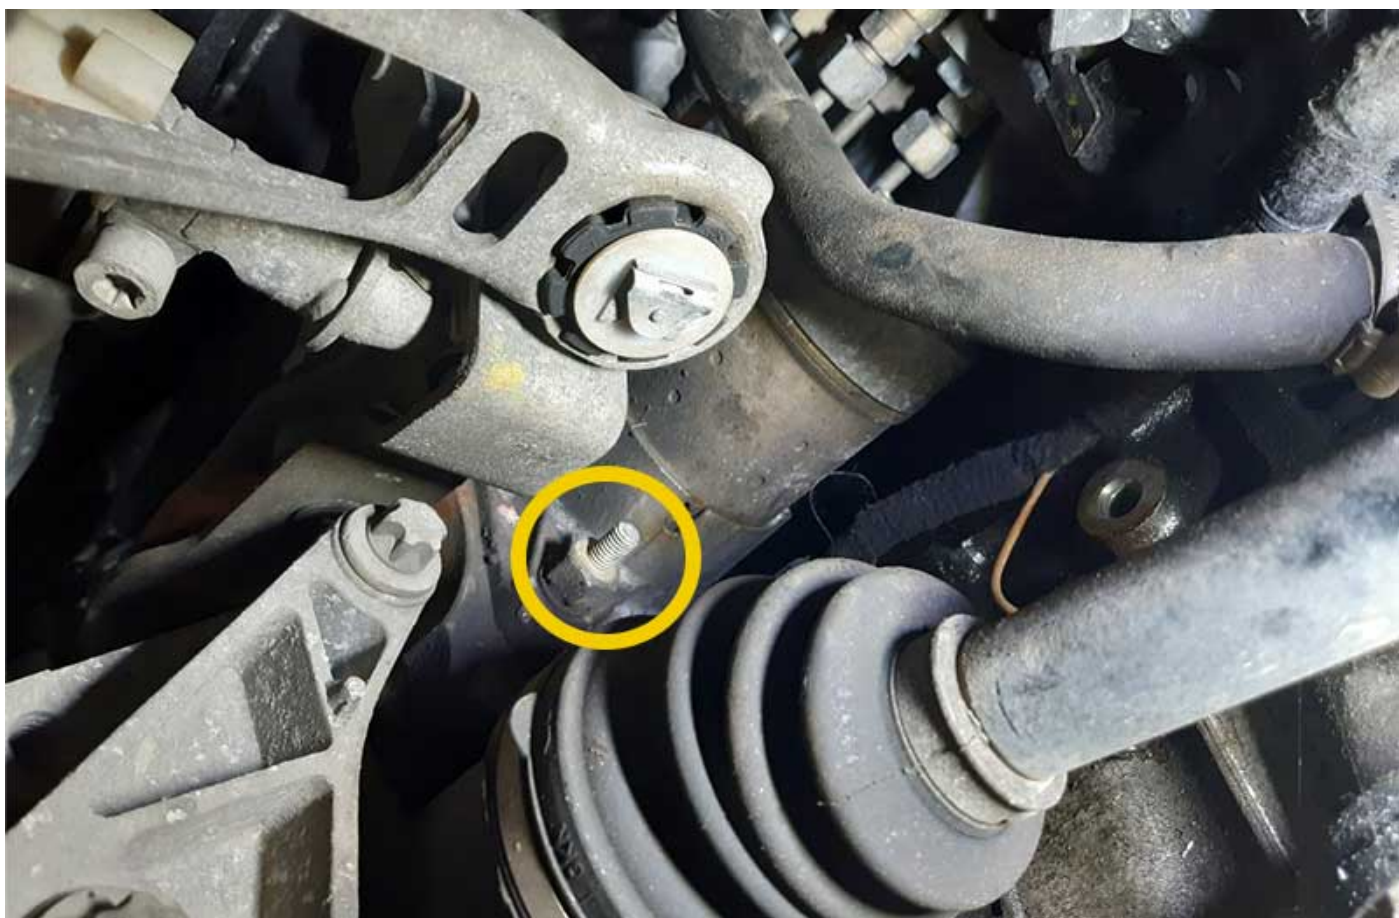

Løsn/fjern skruen fra starteren

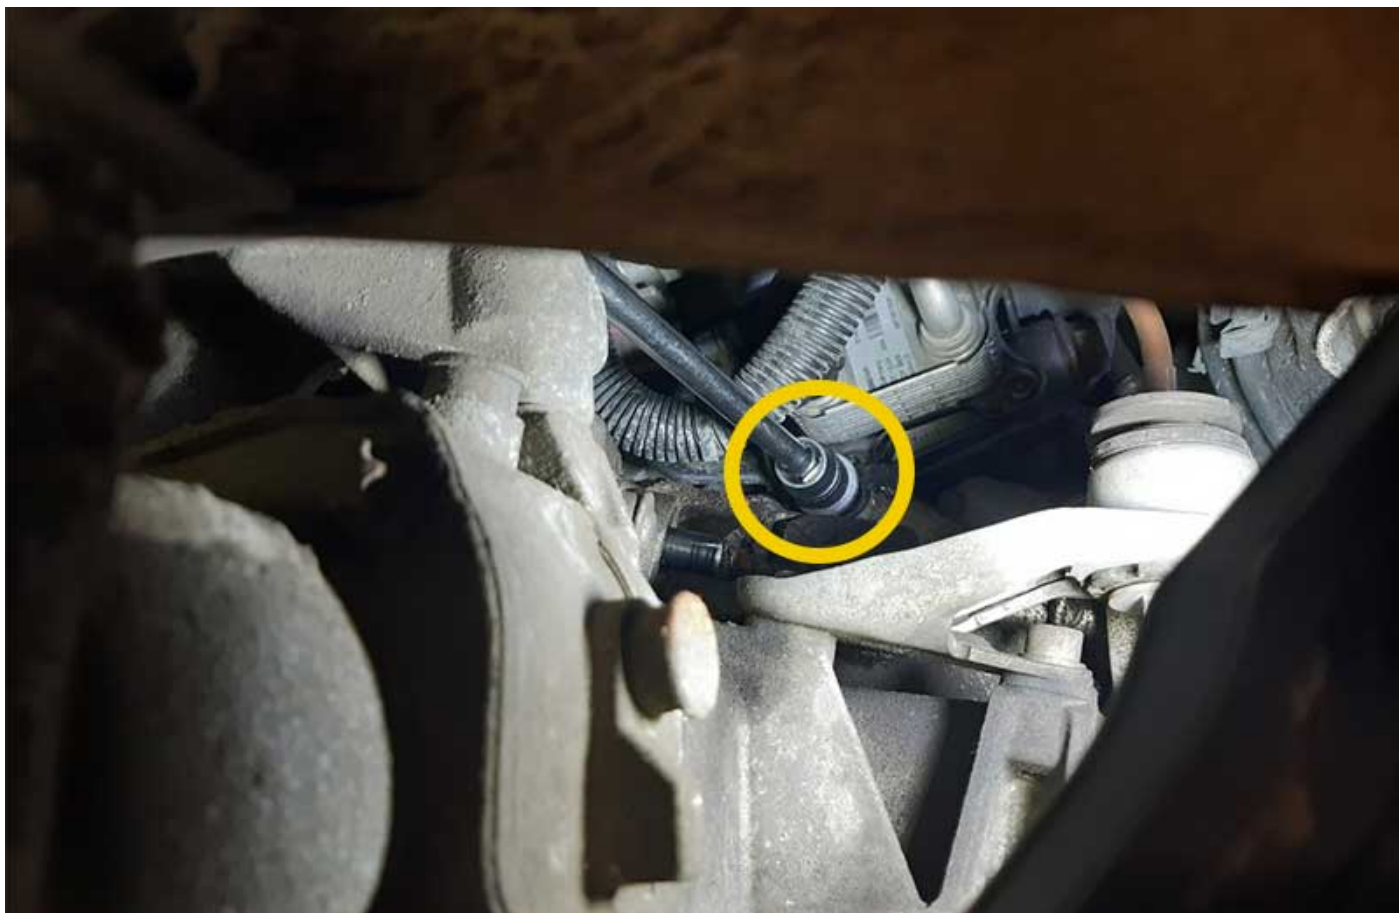

Starterskrue