



## Kia Venga: el ventilador interior solo funciona al máximo nivel

### Hoja de datos

Fabricante	Kia
Modelo de vehículo	Venga
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2016 - 10.2019
Síntoma	El ventilador interior solo funciona al máximo nivel

### Indicación de seguridad importante


## El ventilador interior no se puede bajar

En los vehículos con aire acondicionado manual mencionados anteriormente, puede ocurrir que el ventilador interior solo funcione al máximo nivel (velocidad máxima del ventilador). Esto suele indicar que el regulador del ventilador (resistencia) está defectuoso. Lo mismo ocurre con estos vehículos. Sin embargo, se accede a él a través del espacio para los pies del conductor y no a través del espacio para los pies del pasajero, como suele ser habitual (fig. 1).

Para ello, se debe proceder de la siguiente manera:

- Desmontar el acelerador retirando los 3 tornillos de fijación (fig. 2)
- Desbloquear y extraer el enchufe del acelerador
- Retirar los tornillos (2x) del regulador del ventilador
- Desbloquear y extraer el enchufe del regulador

- Sustituir el regulador, fijarlo y conectar el enchufe (<span class="gallery-mode--link" data-order="3">fig. 3</span>)
- Montar el acelerador
- Conectar el enchufe (asegurarse de que esté correctamente bloqueado)
- Realizar una prueba de funcionamiento en el ventilador interior

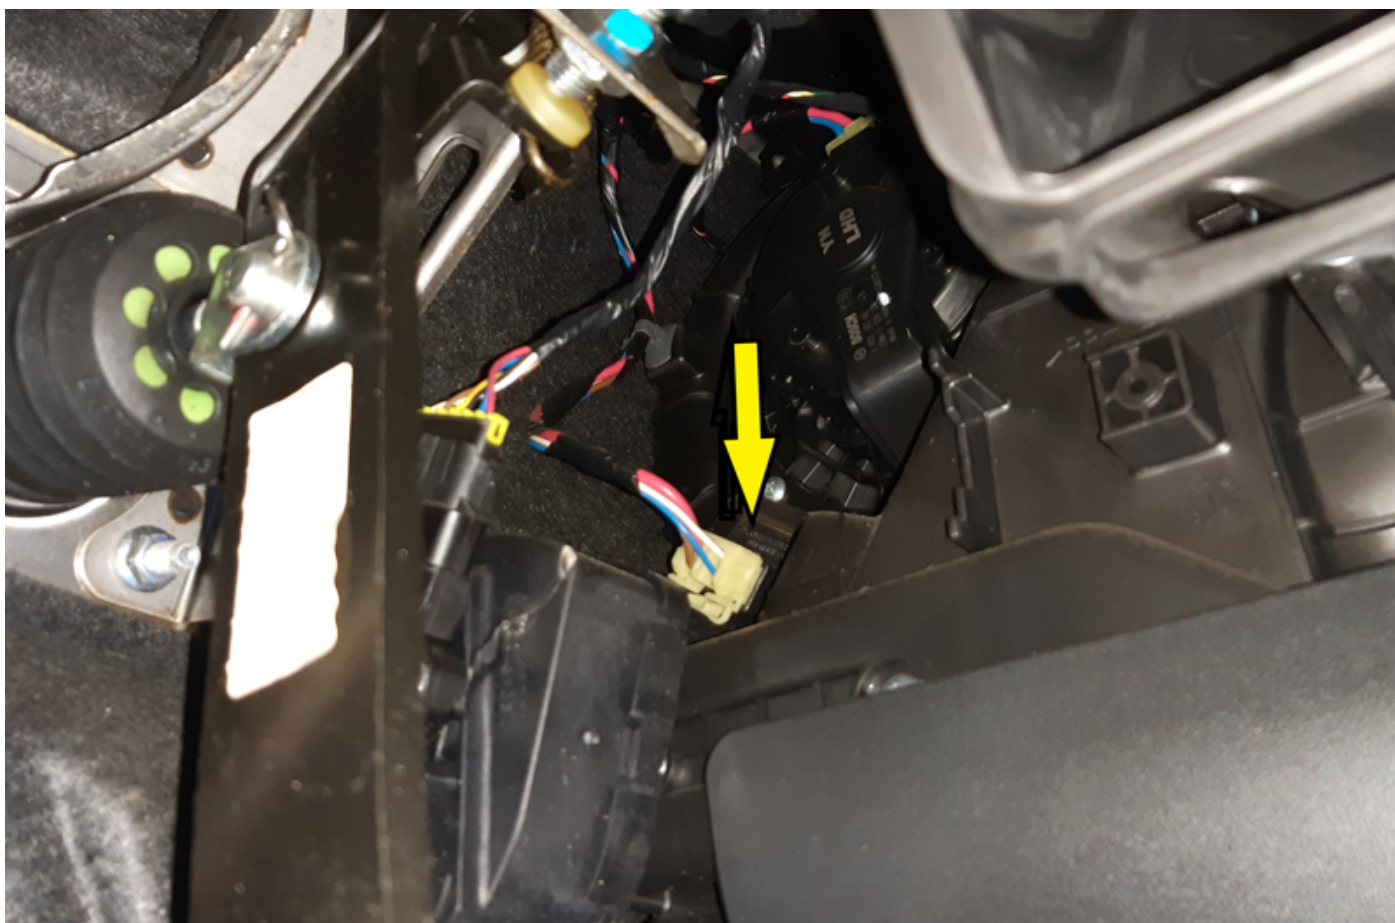



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.