



VW Golf VII: no se puede apagar el motor

Hoja de datos

Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Golf 7
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2012 - 2017
Síntoma	No se puede apagar el motor


Indicación de seguridad importante

El motor sigue funcionando en «posición de encendido desconectado»

En los vehículos mencionados, puede ocurrir que el motor siga funcionando aunque el interruptor de encendido esté en la posición «off».

El motor sólo puede apagarse extrayendo la llave de contacto. Los siguientes códigos pueden estar almacenados en la memoria de averías de la unidad de control multifunción en relación con cortocircuitos o fallos a tierra: B12E612 / B12E512 / B11A511.

Una posible causa de este fallo es una cerradura de encendido defectuosa. Para solucionarlo, la cerradura de encendido debe sustituirse por una versión modificada (5Q0905849).

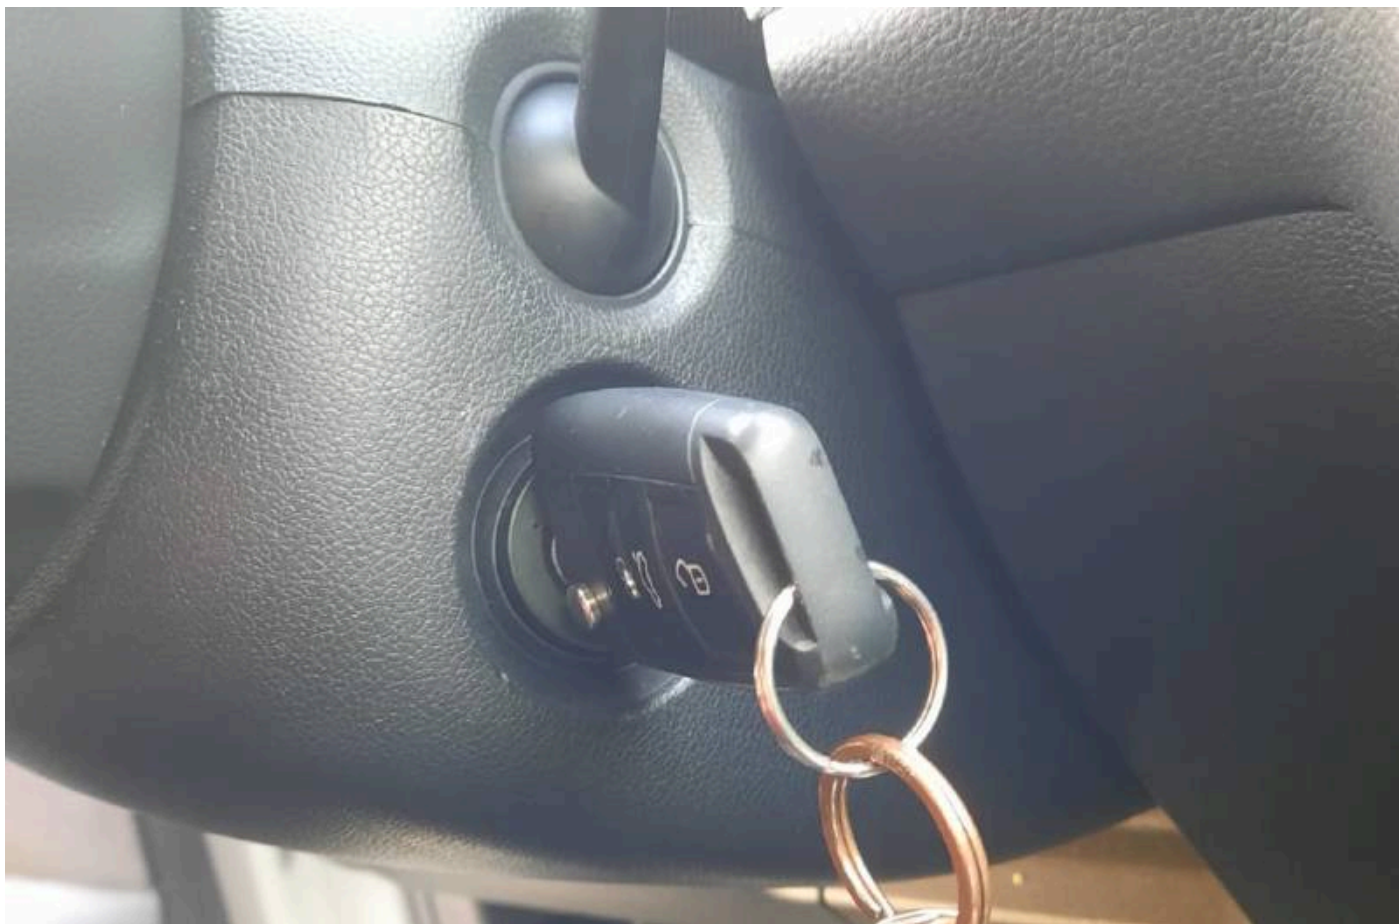

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.