



## Fiat Panda: luci anabbaglianti a sinistra o a destra senza funzione

| Scheda tecnica      |   |
|---------------------|---|
| Costruttore         | Fiat  |
| Modello             | Panda 169   |
| Motore              | Tutti i modelli   |
| Anno di costruzione | Dal 2004  |
| Problema            | Luci anabbaglianti a destra o a sinistra senza funzione |

 **Avviso importante per la sicurezza**

## Luci anabbaglianti a sinistra o a destra guaste senza registrazioni di guasto nella centralina

Se nel modello del veicolo succitato si verifica questo guasto, una possibile causa potrebbe essere un connettore guasto sulla centralina della rete di bordo (computer di bordo) nel vano piedi, sul lato anteriore a sinistra.<shy />


Se le luci anabbaglianti sono sempre accese, i contatti della scatola connettori possono bruciarsi.<shy />

Se nell'ambito della diagnosi dei guasti sono state escluse tutte le altre cause, come lampadine, collegamenti dei cavi o fusibili, scollegare il connettore grigio della centralina della rete di bordo e controllare che il PIN 7 (cavo grigio nero) e il PIN 8 (cavo grigio) non siano danneggiati.<shy />

In caso di riparazione, sostituire i componenti danneggiati.

## Nota

La casa automobilistica offre come ricambio un kit di riparazione. (Numero articolo 71745167)

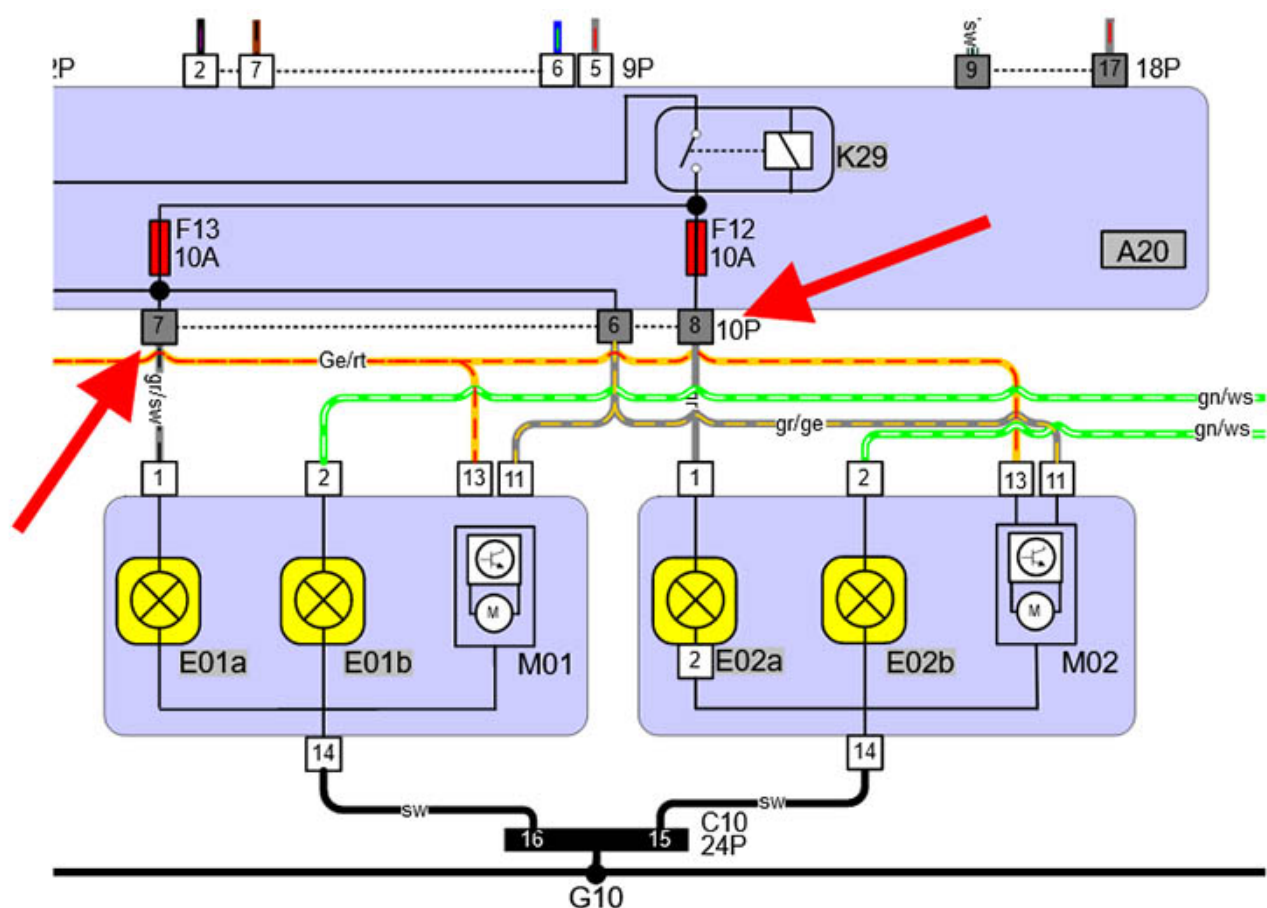

Collegamenti sulla centralina rete di bordo (A20). Luci anabbaglianti a sinistra (E01a) Luci anabbaglianti a destra (E02a)

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.