



Mini F56 Cooper: guasto sporadico del controllo della velocità

Scheda tecnica

Costruttore	Mini
Modello	F56 Cooper D
Motore	1.5 d
Anno di costruzione	2014 – 2017
Problema	Messaggio di errore del controllo della velocità
Strumento HGS consigliato	mega macs X

Avviso importante per la sicurezza

Guasto del controllo della velocità dovuto a guasti interni della molla elicoidale del volante

Con il tipo di veicolo succitato, sporadicamente il controllo della velocità può guastarsi. La causa di questo difetto può essere un guasto interno della molla elicoidale del volante.


Nella molla elicoidale sono presenti cavi piatti che possono rompersi a causa delle continue sollecitazioni dovute ai movimenti di rotazione del volante. A seconda della posizione del volante, si verifica un contatto o una breve interruzione del cavo, con conseguente messaggio di errore. La cause possono essere anche problemi di contatto nei connettori.

Questo errore sporadico rende difficile individuare l'interruzione del cavo mediante misurazione.
 Se è presente il difetto succitato e non si riscontra alcun difetto nella periferia del controllo della velocità, un rimedio può essere la sostituzione della molla elicoidale. In alcuni casi, è necessario sostituire anche il cablaggio del volante. Seguire le istruzioni di riparazione del costruttore del veicolo.

Una volta eliminata la causa del guasto, cancellare la memoria guasti e infine eseguire un giro di prova.

NOTA

A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo! Considerare sostanzialmente che gli interventi sul sistema di airbag possono essere eseguiti solo da personale qualificato e specializzato. Devono essere rispettate tutte le norme di legge e quelle specifiche del costruttore.

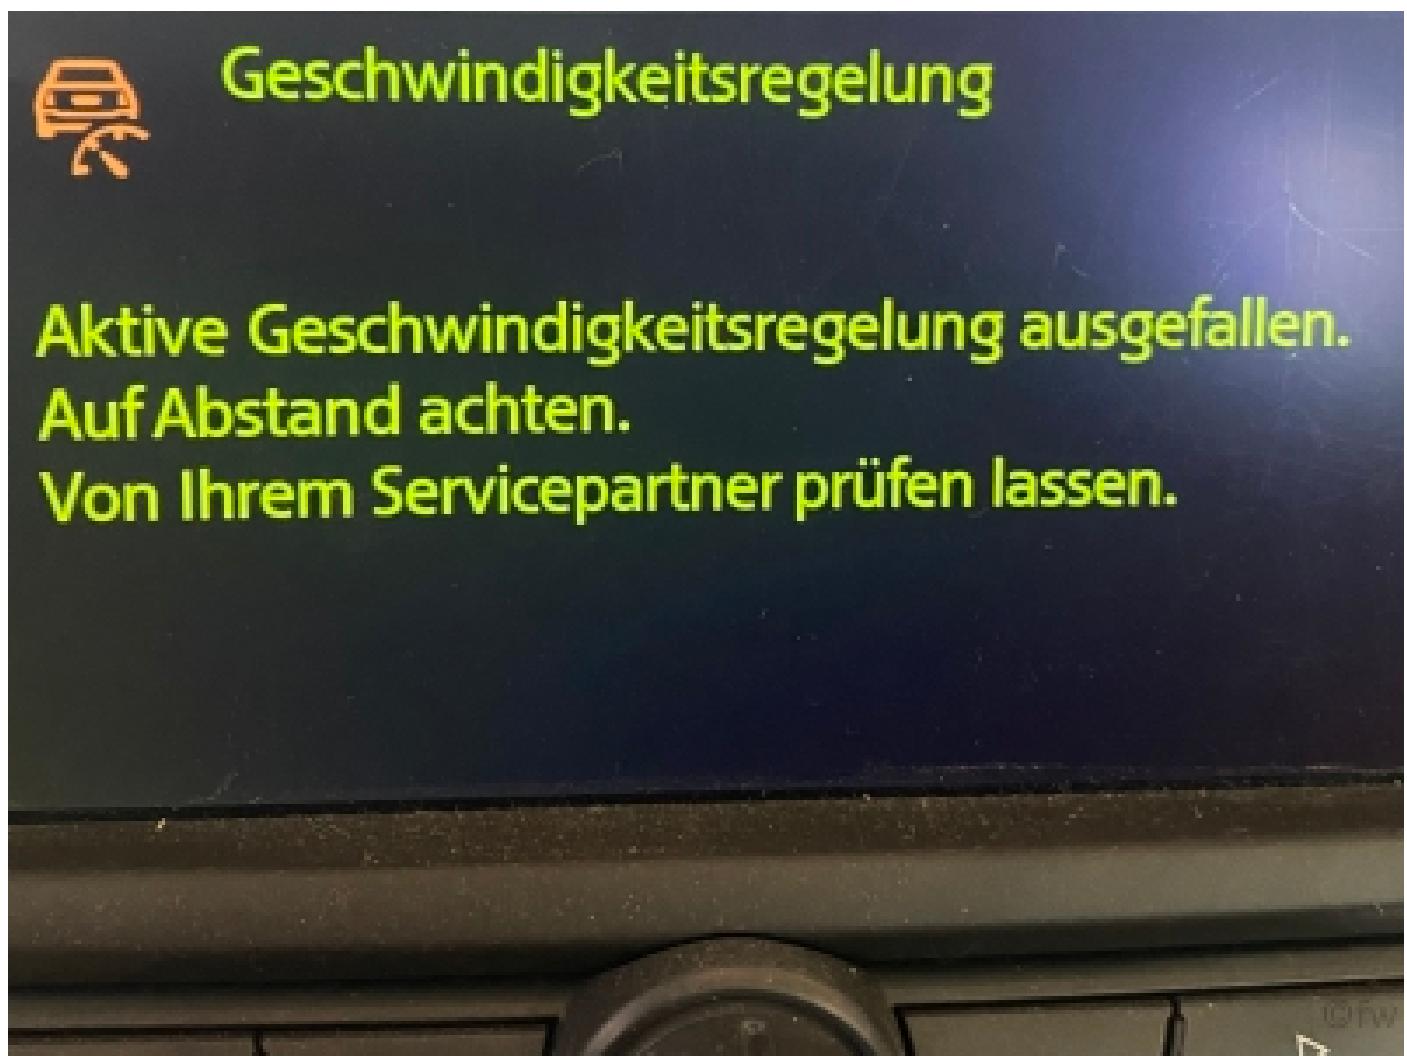

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.