



Mini R57 (Cabrio): sostituzione della lampada allo xeno

Scheda tecnica

Costruttore	Mini
Modello	R57 (Cabrio)
Motore	1.6i
Anno di costruzione	A partire dal 2008
Problema	Sostituzione della lampada allo xeno
Codice componente di ricambio	8 GS 009 028 - 111

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici sono stati redatti da Hella per offrire un'assistenza professionale alle officine auto. I dati forniti su questo sito web devono essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

Istruzioni passo-passo per la sostituzione della lampada allo xeno

Per la sostituzione consigliamo la seguente procedura:

- Spegnere l'illuminazione e disinserire l'accensione
- Estrarre la chiave e conservarla in un luogo sicuro
- Parcheggiare il veicolo in modo da impedirne il movimento. Tirare il freno a mano
- Tenere pronte le lampadine a incandescenza di ricambio

Sostituzione della lampada allo xeno (lampada tipo D1S 84V 35W) Ricambio Hella:


- Sbloccare il coperchio del proiettore premendo il bloccaggio e ruotandolo all'indietro

- Rimuovere il coperchio del proiettore
- Collegare il connettore della sorgente luminosa
- Ruotare verso sinistra la lampada allo xeno di un quarto di giro e rimuoverla dal proiettore
- Inserire la nuova sorgente luminosa nel proiettore leggermente spostata verso sinistra e bloccarla correttamente ruotandola in senso orario.
- Fare attenzione a non inclinare la lampada allo xeno. Si rischia di danneggiare il bulbo di vetro.
- Durante il montaggio della nuova sorgente luminosa, accertarsi che il portalampe sia posizionato correttamente
- Inserire il connettore elettrico
- Riassemblare i proiettori


Quindi verificare il funzionamento dell'impianto di illuminazione. Controllare la regolazione fari, eventualmente correggerla.

Nota

Le lampade allo xeno vengono accese tramite un impulso ad alta tensione. Occorre quindi prestare particolare attenzione maneggiando queste sorgenti luminose. La sostituzione dovrebbe essere eseguita solo dopo aver fatto raffreddare la sorgente luminosa. Una sorgente luminosa può essere sostituita solo con una sorgente luminosa dello stesso tipo. La rispettiva denominazione è riportata sul componente. Non toccare il bulbo di vetro della sorgente luminosa. A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

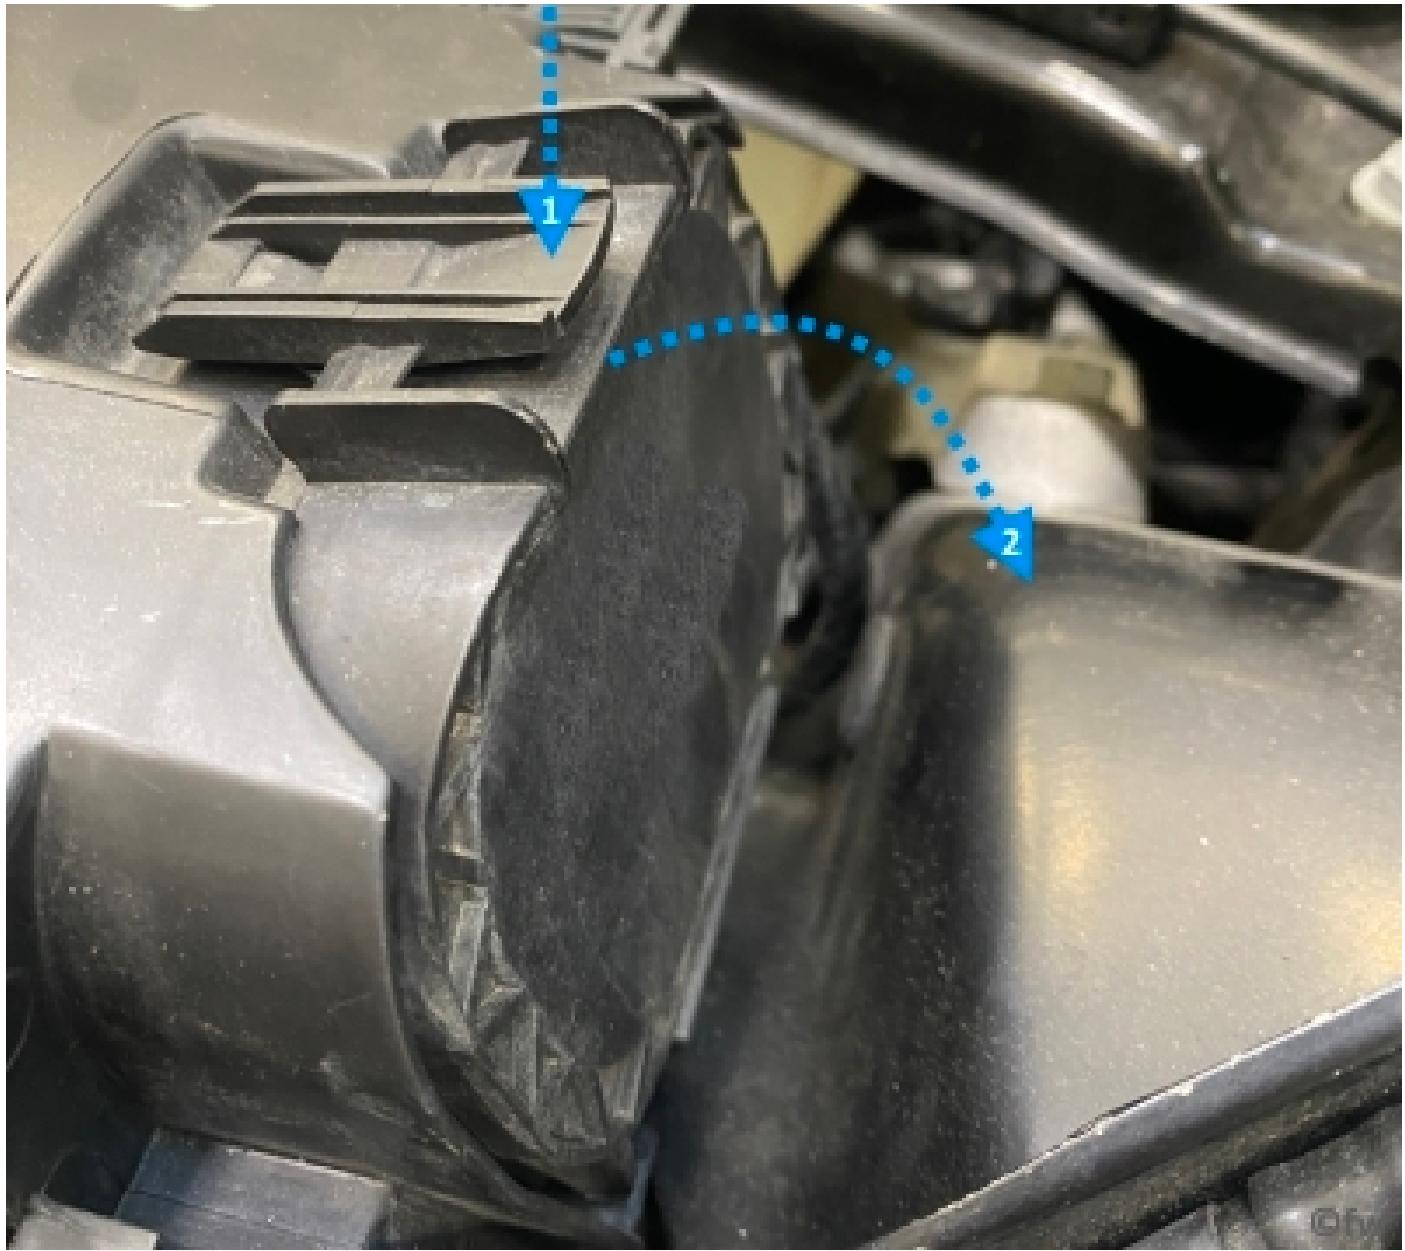


Vista frontale del coperchio del proiettore della Mini R57

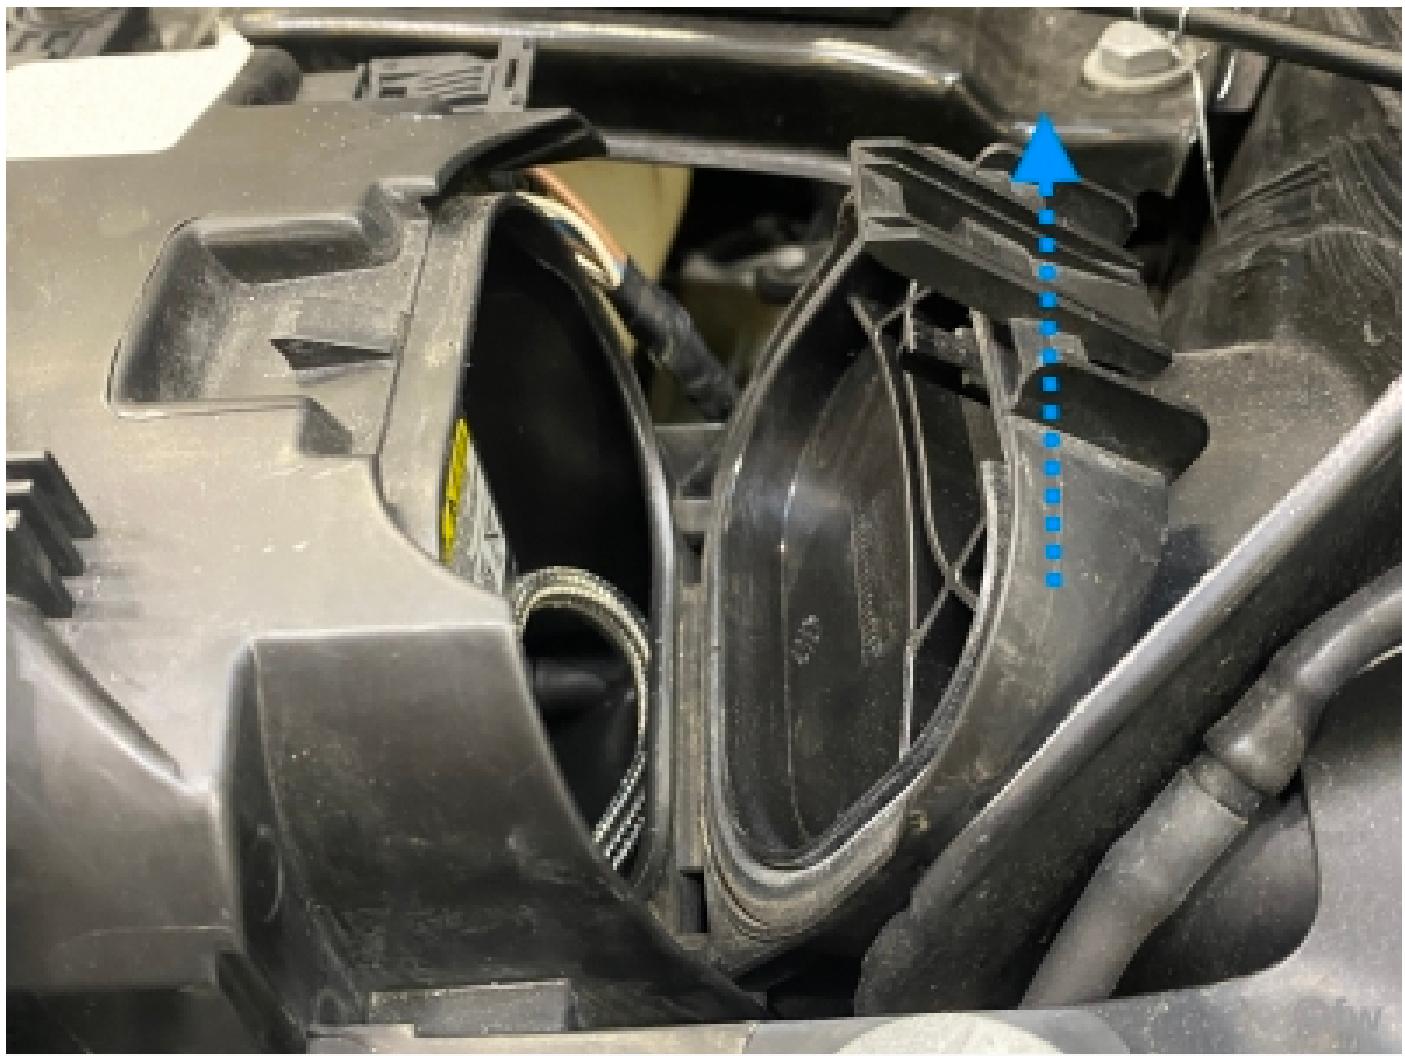

Vista laterale del coperchio del proiettore della Mini R57



Connettore della sorgente luminosa della Mini R57

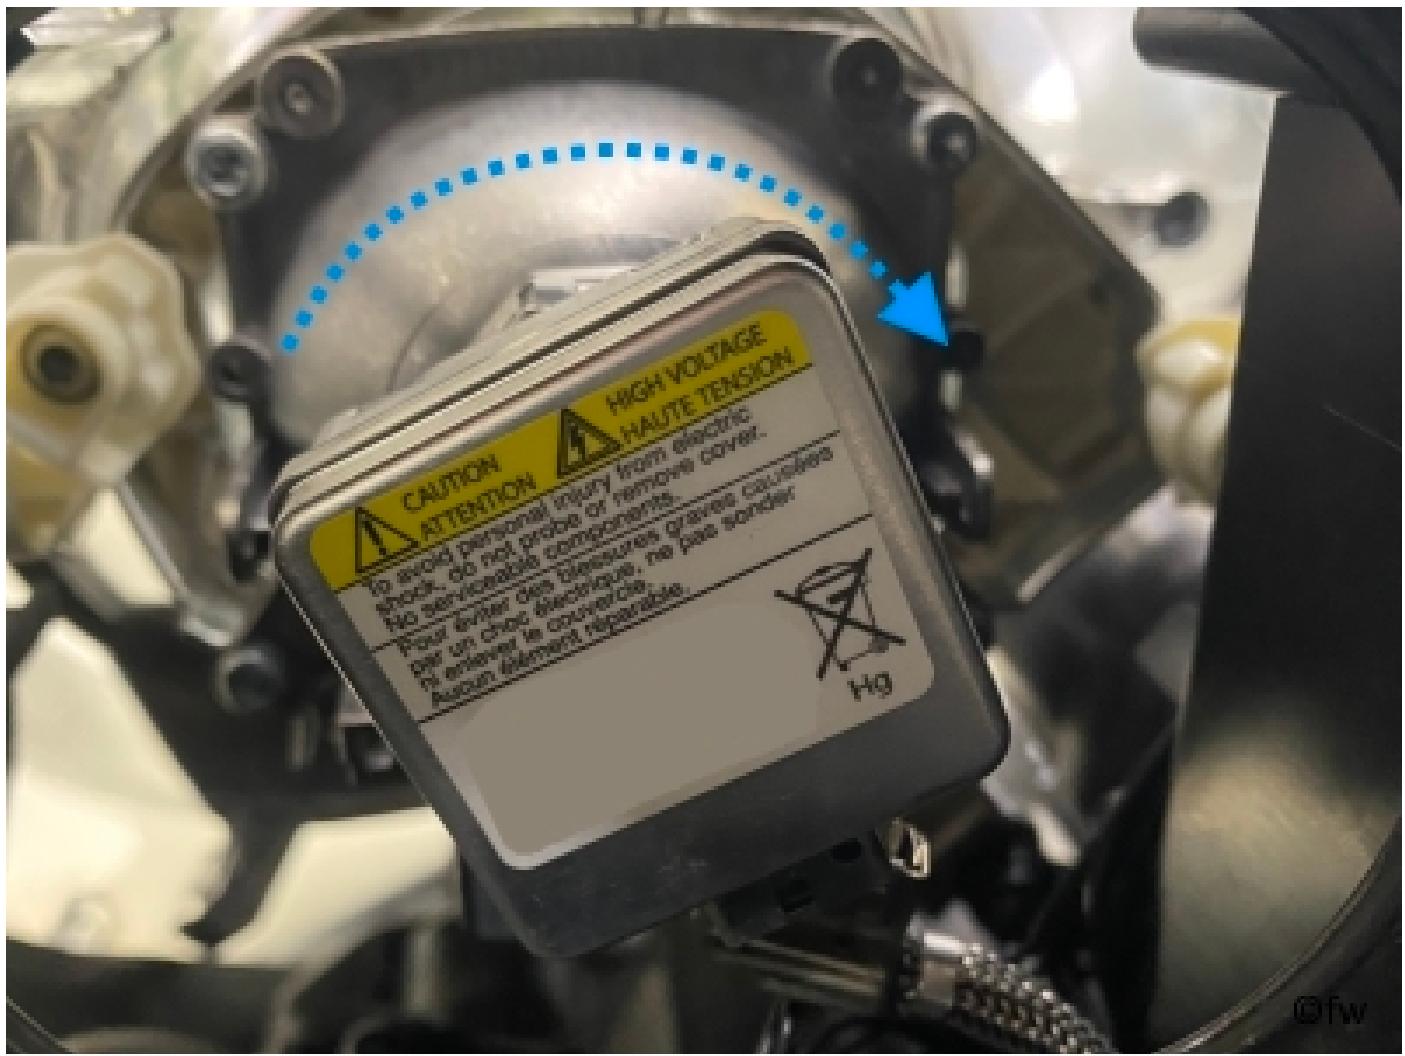

Vista posteriore della sorgente luminosa della Mini R57

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.