



Volvo V50/S40: sostituzione del filtro dell'abitacolo

Scheda tecnica


Costruttore	Volvo
Modello	V50/S40
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2004-2012
Problema	Sostituzione del filtro dell'abitacolo

① Avviso importante per la sicurezza


Filtro dell'abitacolo/filtro antipolline

Nei veicoli succitati, il filtro dell'abitacolo si trova nel vano piedi del conducente a destra. Per sostituire il filtro, procedere come segue:


- Disinserire l'accensione
- Spingere indietro il sedile del conducente
- Rimuovere le 3 viti di fissaggio del pedale dell'acceleratore
- Scollegare il connettore dal pedale dell'acceleratore e rimuovere il pedale
- Piegare il tappetino a destra del pedale
- Rimuovere le viti dal coperchio della scatola di ventilazione
- Rimuovere il coperchio
- Estrarre il filtro dell'abitacolo
- Inserire il nuovo filtro piegandolo leggermente per facilitare l'installazione

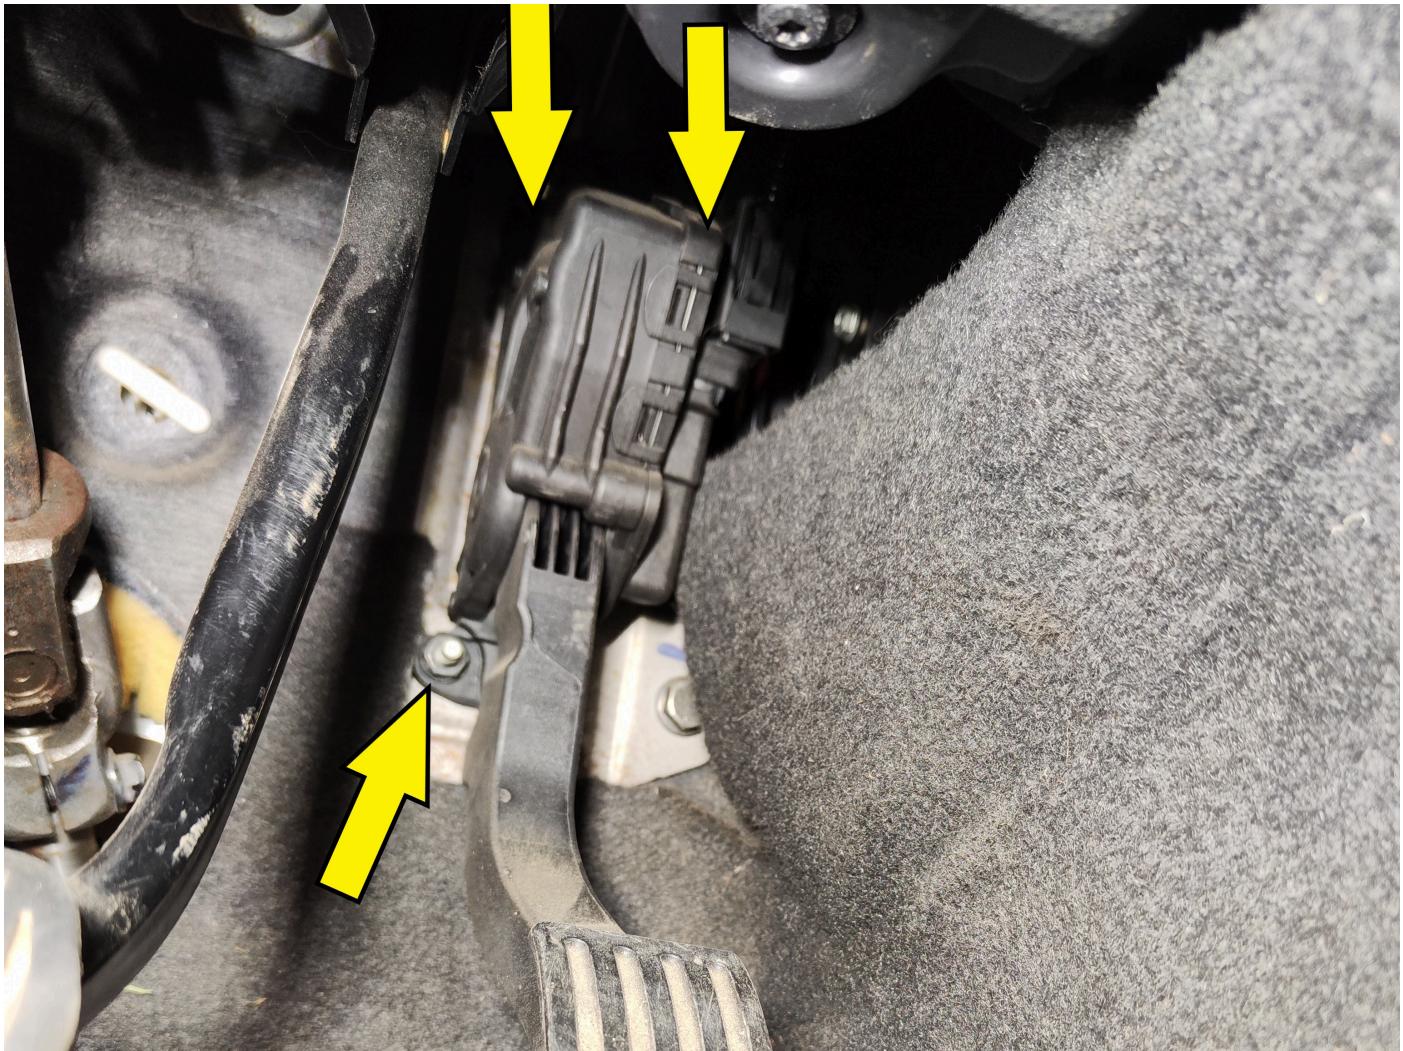

Pedale acceleratore Volvo V50

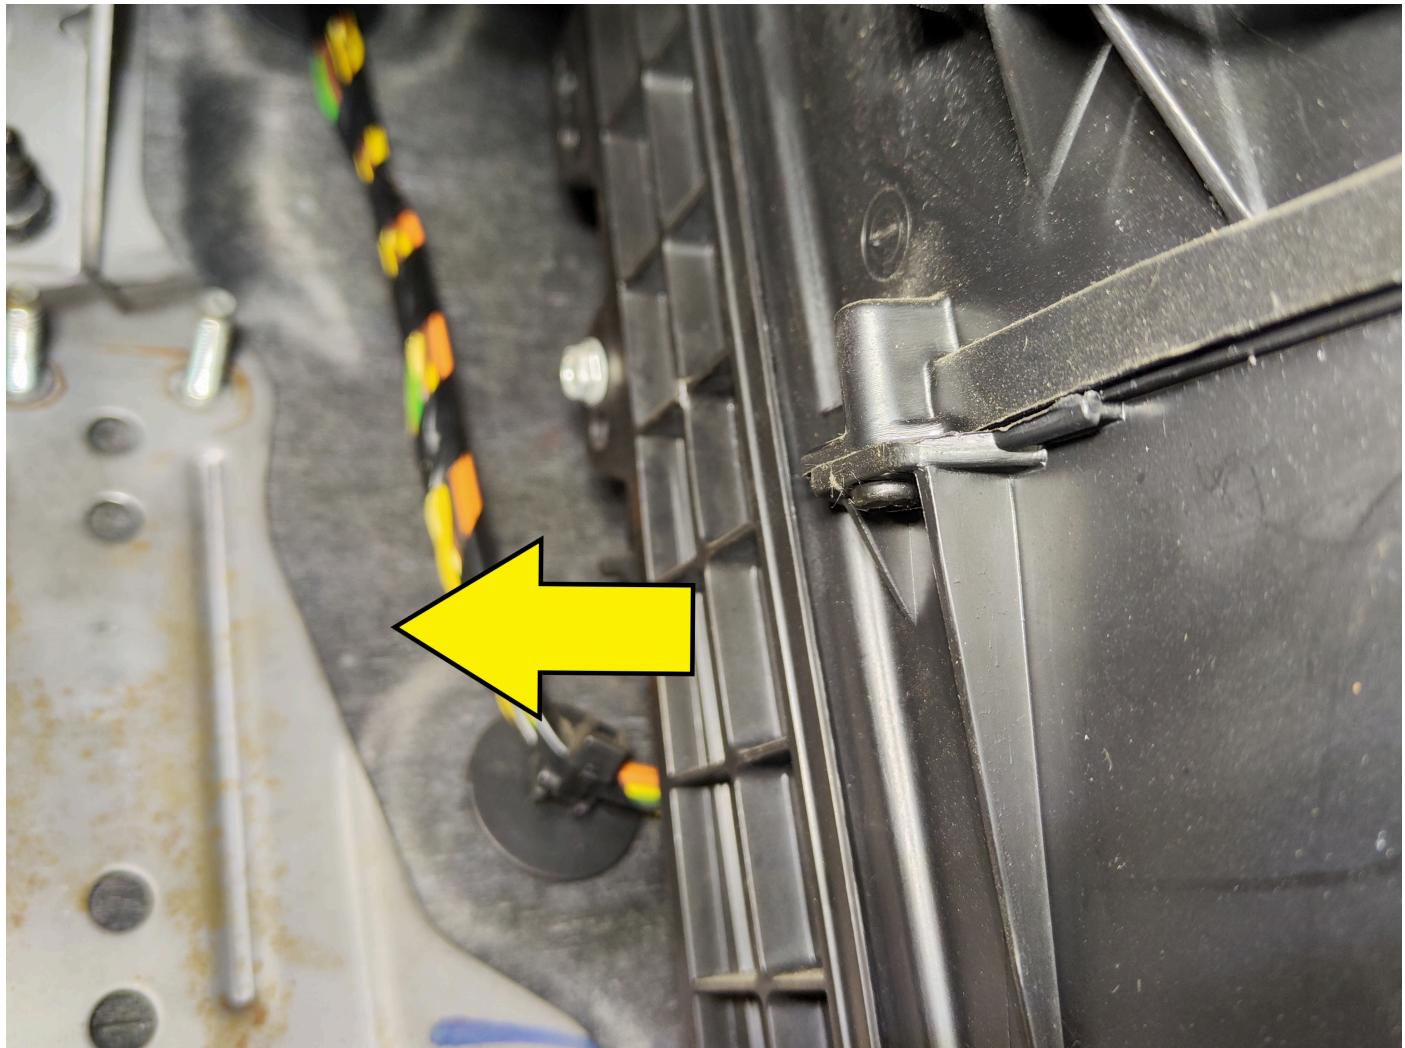

Coperchio Volvo V50

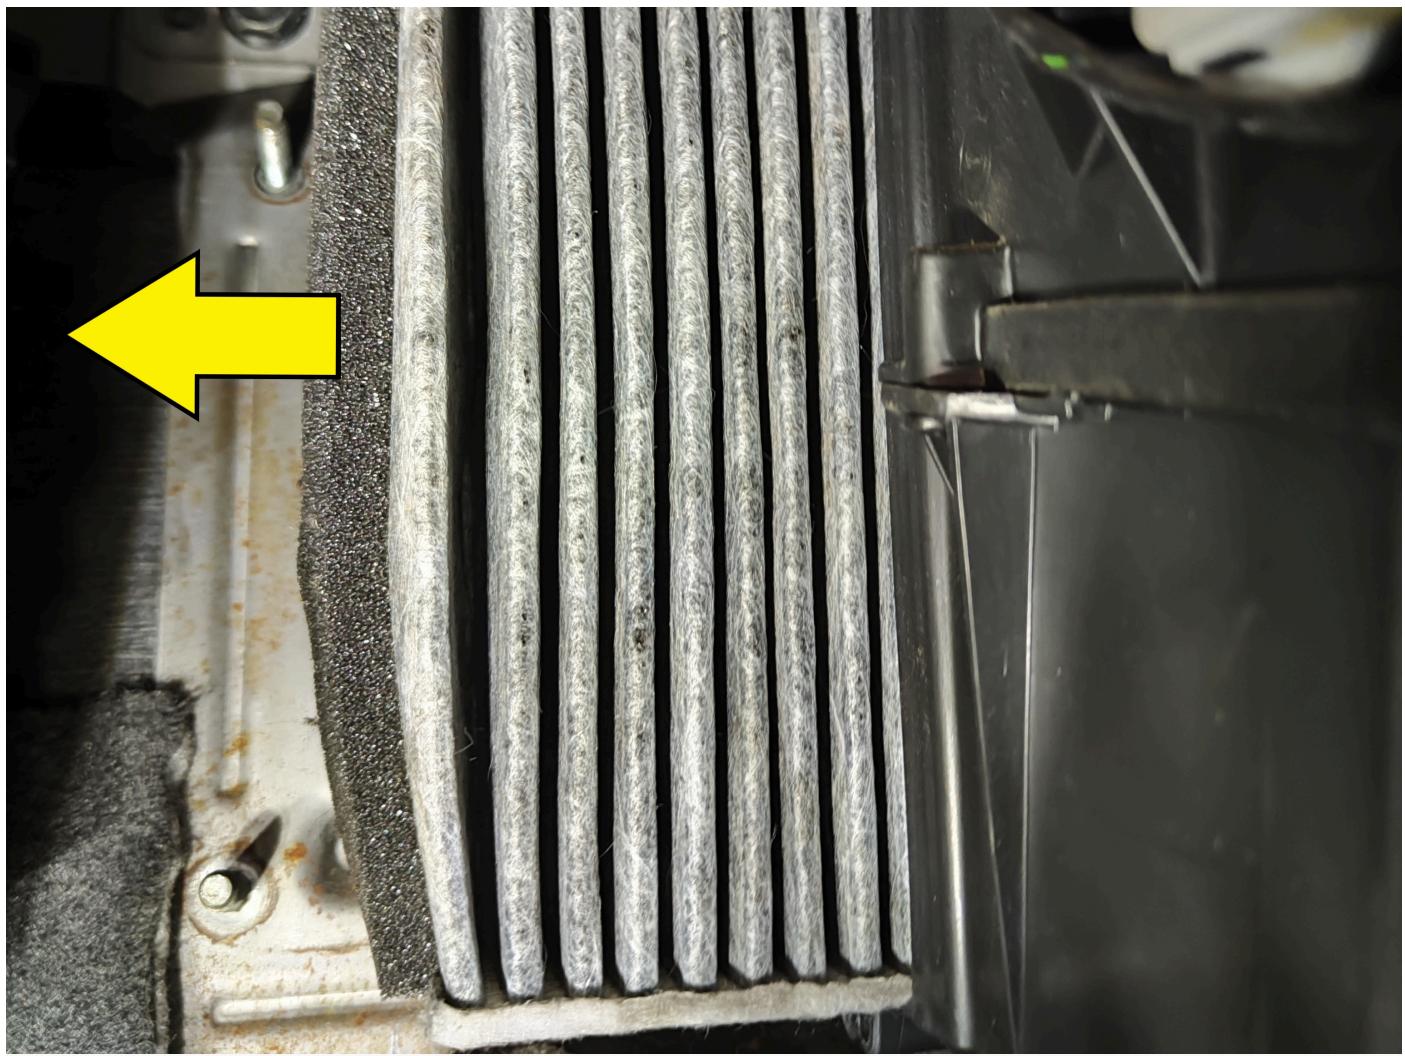

Filtro dell'abitacolo Volvo V50

NOTA

Durante l'inserimento del filtro, prestare attenzione alla direzione di installazione (freccia).

Il montaggio avviene nella sequenza inversa.

Dopo l'installazione eseguire un test di funzionamento.

Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.