

Lexus IS250/IS350 - Condensación de agua en el habitáculo | HELLA

Lexus

IS250/IS350

Año de fabricación: 2006 - 2007

Condensación de agua en el habitáculo

En los vehículos arriba mencionados puede obstruirse el desagüe del agua condensada, lo que podría provocar que el agua entrara en el habitáculo del vehículo.

Si se comprueba que entra demasiada humedad en el habitáculo (alfombrillas húmedas), deberá pensarse en que, como causa de esta circunstancia, puede haber un atasco en el desagüe.


Es bastante complicado acceder al desagüe del agua condensada.

Además del procedimiento que aquí se describe, también deberá tenerse en cuenta la información adicional que indique el fabricante. Dependiendo del modelo y del tipo (2WD/4WD) puede procederse de la siguiente manera:

- Subir el vehículo a la plataforma elevadora
- Soltar el cable eléctrico del sensor O2
- Desatornillar el escape del tubo bifurcado y apoyarlo
- Desmontar el soporte de la caja de cambios y apoyar la caja de cambios
- Desmontar el eje de transmisión delantero (solo en tracción a las cuatro ruedas)
- Acodar la caja de cambios unos centímetros
- Desmontar la palanca de cambios en caso necesario

Podrá ver el desagüe del agua condensada si Vd. se sitúa en la zona de la caja de cambios y echa un vistazo al suelo del vehículo por encima de la caja de cambios (ilustraciones).

Ahora puede limpiar el manguito del desagüe de agua condensada con un objeto largo y sin punta, o también puede sustituir dicho manguito por un nuevo modelo. Encontrará más información de utilidad a través de su distribuidor.

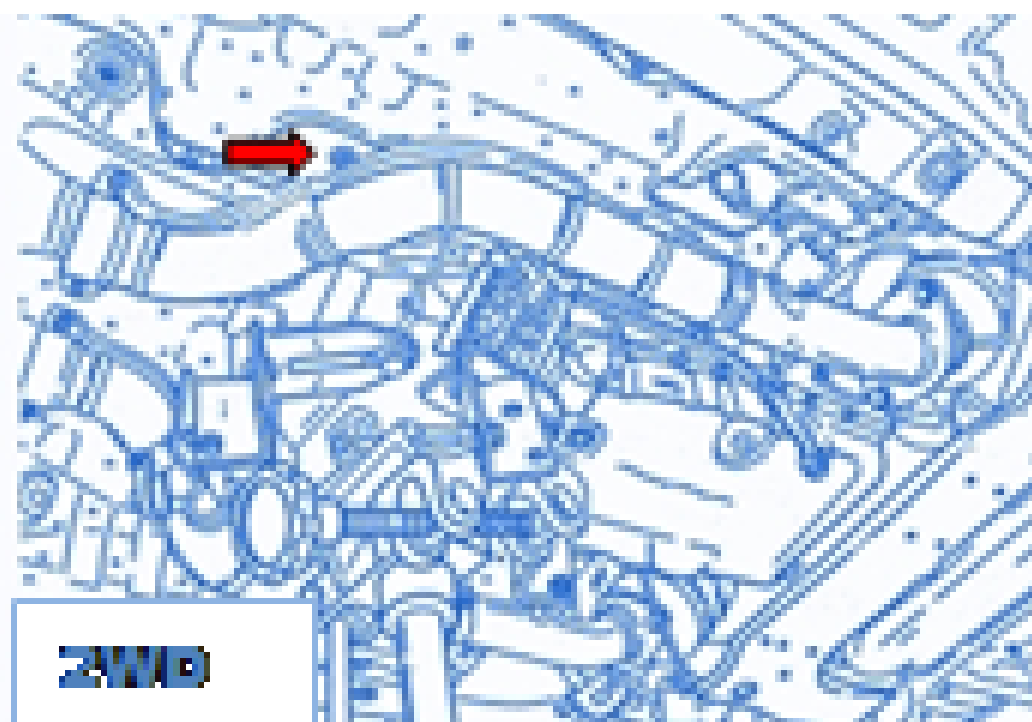

2WD

