



# Opel Meriva A - Startmotor draait niet

## Gegevensblad


|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Fabrikant     | Opel                                          |
| Voertuigmodel | Meriva A                                      |
| Motorcode     | Y17DT (1,7 DTi)                               |
| Symptoom      | Startmotor draait niet   Startmotor vervangen |



## Startmotor van de Opel Meriva A uitbouwen

Het vernieuwen van de startmotor is in eerste instantie een uitdaging vanwege de beperkte toegankelijkheid. Voor het demonteren moet als volgt te werk worden gegaan:


- De massaverbinding van de accu loskoppelen (noteer eventueel de radiocode)
- Het voertuig op de hefbrug optillen
- Verwijder vanaf de onderzijde de regeleenheid van de stuurinrichting <span class="gallery-mode--link" data-order="1">(afb. 1)</span> van de metalen steun
- Drager losschroeven en verwijderen <span class="gallery-mode--link" data-order="2">(afb. 2)</span>
- De elektrische aansluitingen van de startmotor loskoppelen
- De schroef van de startmotor losdraaien / verwijderen <span class="gallery-mode--link" data-order="3">(afb. 3)</span>
- Verwijder de linker wielkastbekleding
- De schroef van de starter vanuit de wielkast of vanuit de motorruimte losdraaien / verwijderen <span class="gallery-mode--link" data-order="4">(afb. 4)</span>
- Verwijder de startmotor

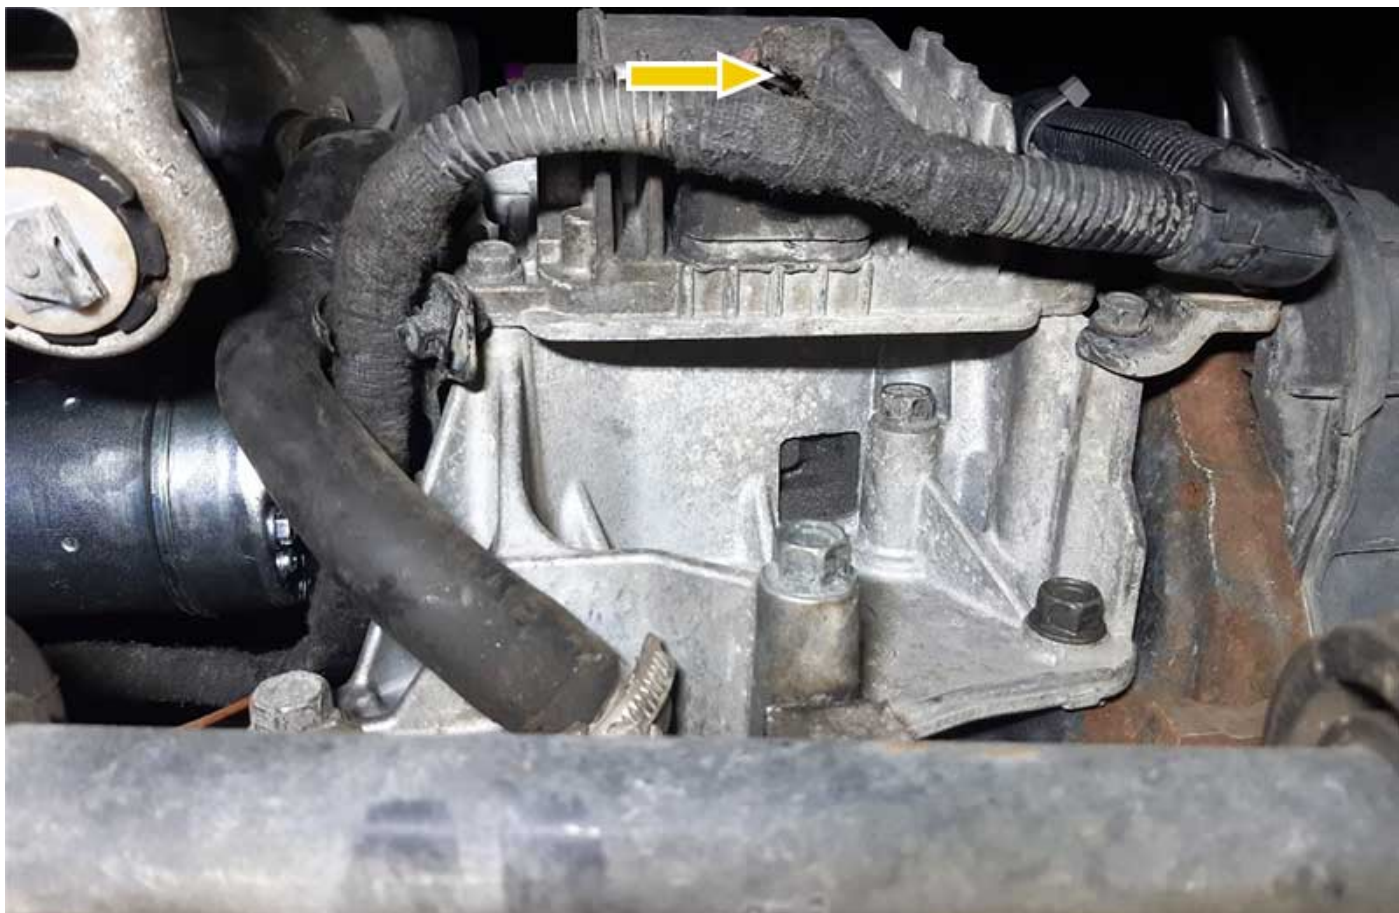


Vanaf onderzijde regeleenheid van de stuurinrichting



De drager losschroeven en verwijderen

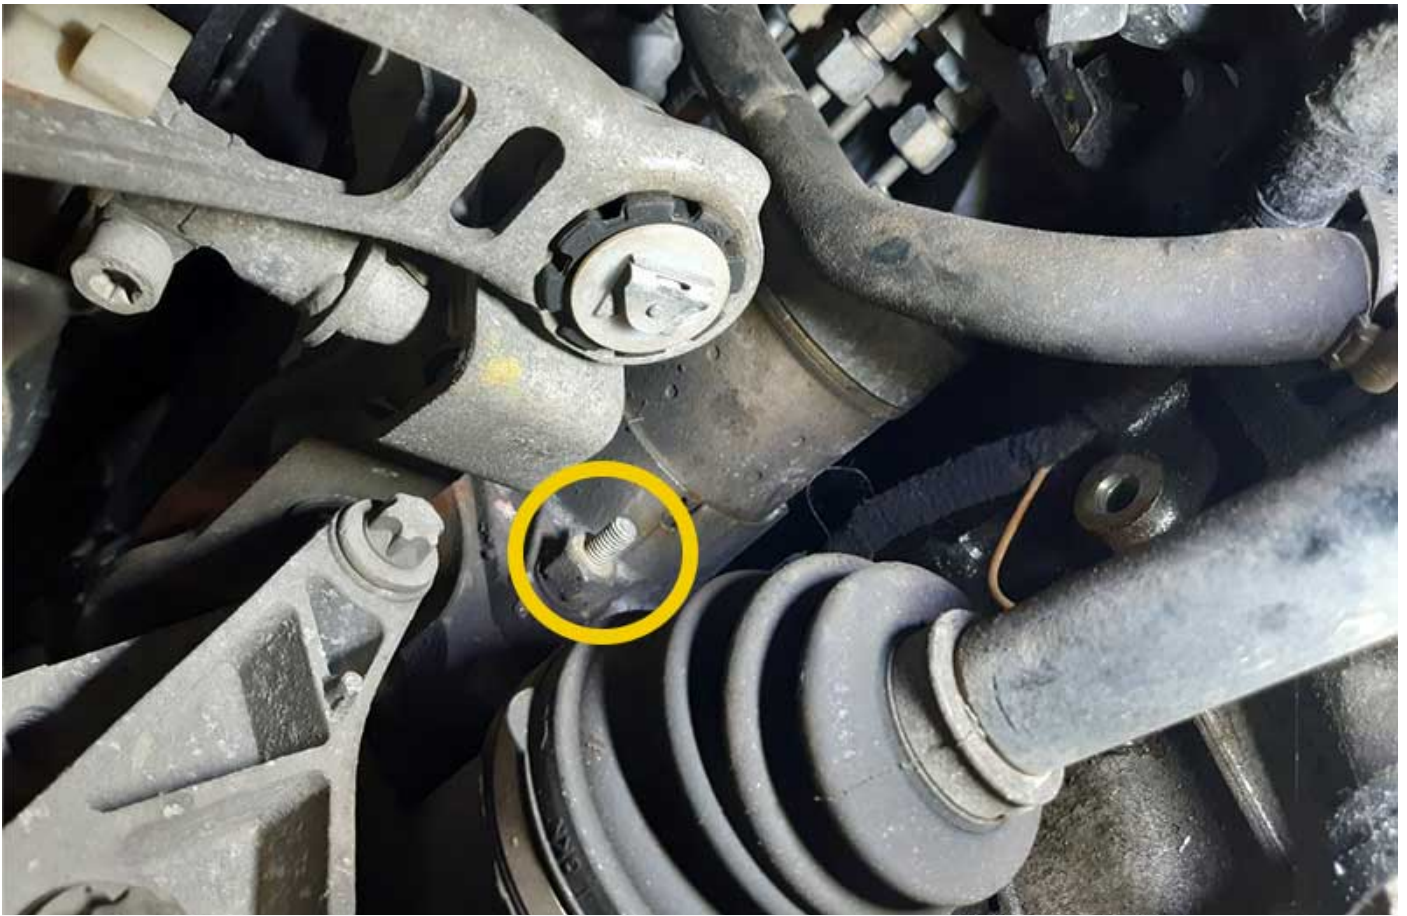

De schroef van startmotor losdraaien / verwijderen

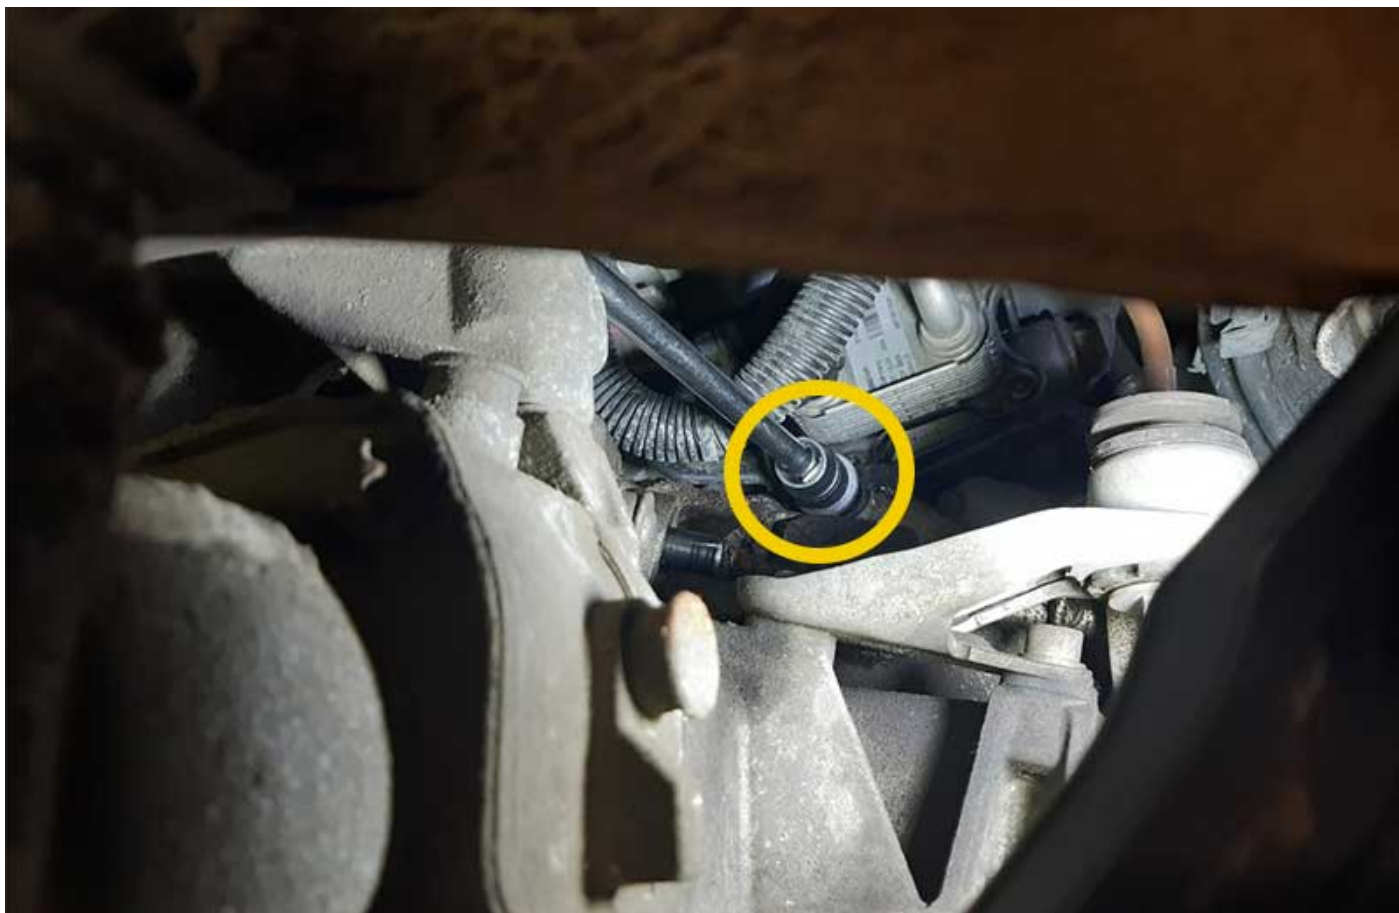

Schroef van startmotor