



Fiat Panda – Nie działa lewe lub prawe światło mijania

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	Panda 169
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	Od 2004
Objawy	Nie działa lewe lub prawe światło mijania

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Uszkodzone lewe lub prawe światło mijania bez błędów w sterowniku

Możliwą przyczyną tej usterki w ww. modelu samochodu jest uszkodzone złącze w sterowniku instalacji elektrycznej (Body Computer) w przedniej lewej wnęcie na nogi.shy />


Jeśli światła mijania są włączone cały czas, może dojść do przepalenia styków w obudowie złącza.shy />

Jeśli w ramach diagnostyki usterki wykluczono wszystkie inne przyczyny, takie jak żarówki, połączenia kablowe lub bezpieczniki, należy odłączyć szarą wtyczkę od sterownika instalacji elektrycznej i sprawdzić, czy pin 7 (szaro-czarny kabel) i pin 8 (szary kabel) nie są uszkodzone.shy />

W razie uszkodzenia należy wymienić wszystkie uszkodzone elementy.

Wskazówka

Producent pojazdu oferuje zestaw naprawczy jako część zamienną. (numer katalogowy 71745167)

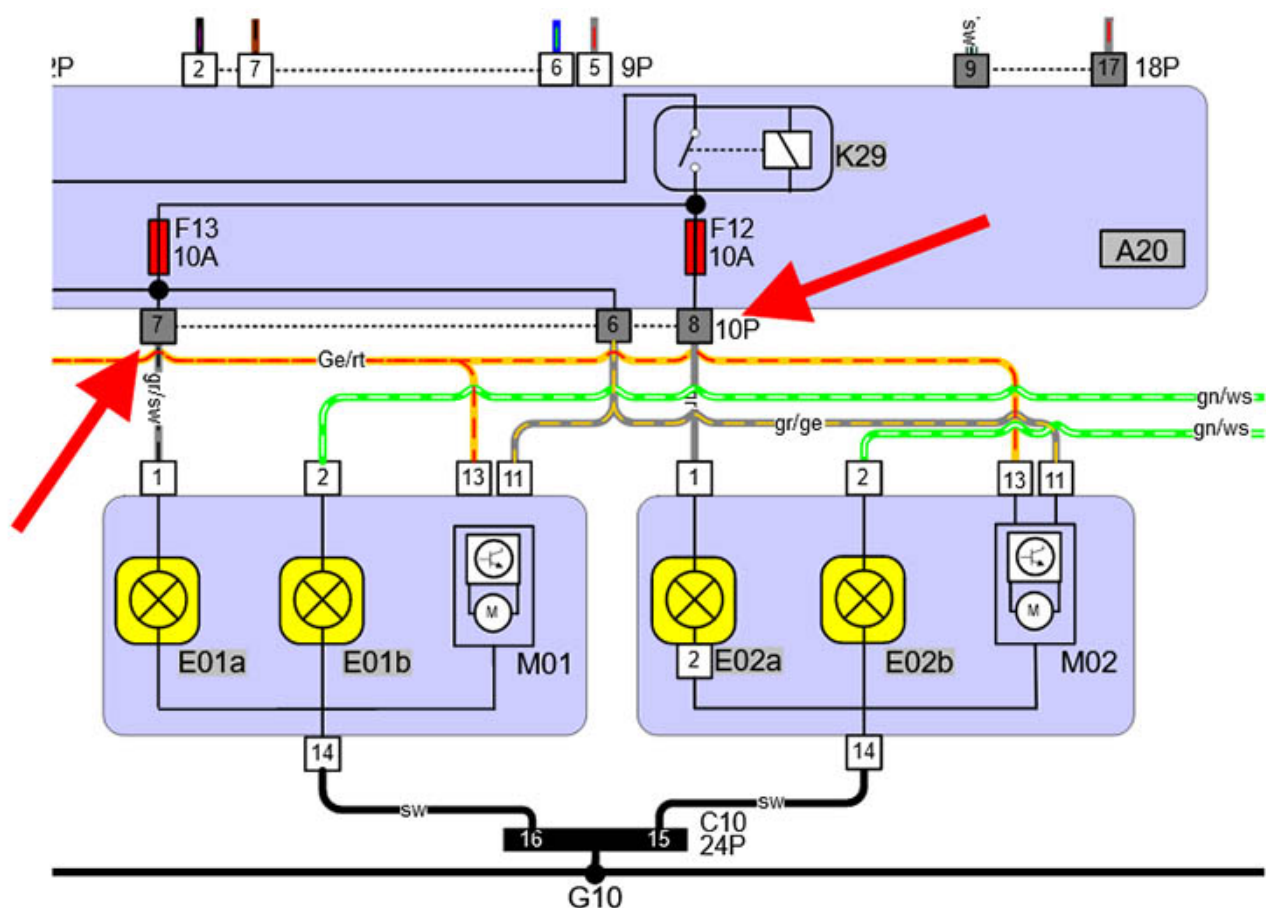

Złącze w sterowniku instalacji elektrycznej (A20). Lewe światło mijania (E01a) Prawe światło mijania (E02a)

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.