

Citroen C4 Picasso - O motor não arranca | HELLA

Citroën

A partir do ano modelo 2006

Todos os veículos com caixa de velocidades manual sequencial

O motor não pega

Se um cliente reclamar do erro acima, isso pode ser causado por uma conexão defeituosa do plugue. Devido a um mau contacto, o visor indica a posição de condução «A1» no cockpit, embora a alavanca seletora esteja na posição neutra. Como resultado, o motor não dará partida. Além disso, os códigos de erro da caixa de velocidades manual podem ser armazenados. Neste caso, deve ser testado o contacto perfeito entre o interruptor de posição do acionamento e a ficha multicontactos; ver figuras 1 e 2. Se a tomada tiver sido desligada, deve ser estabelecida uma fixação segura de forma permanente.



Fig. 1

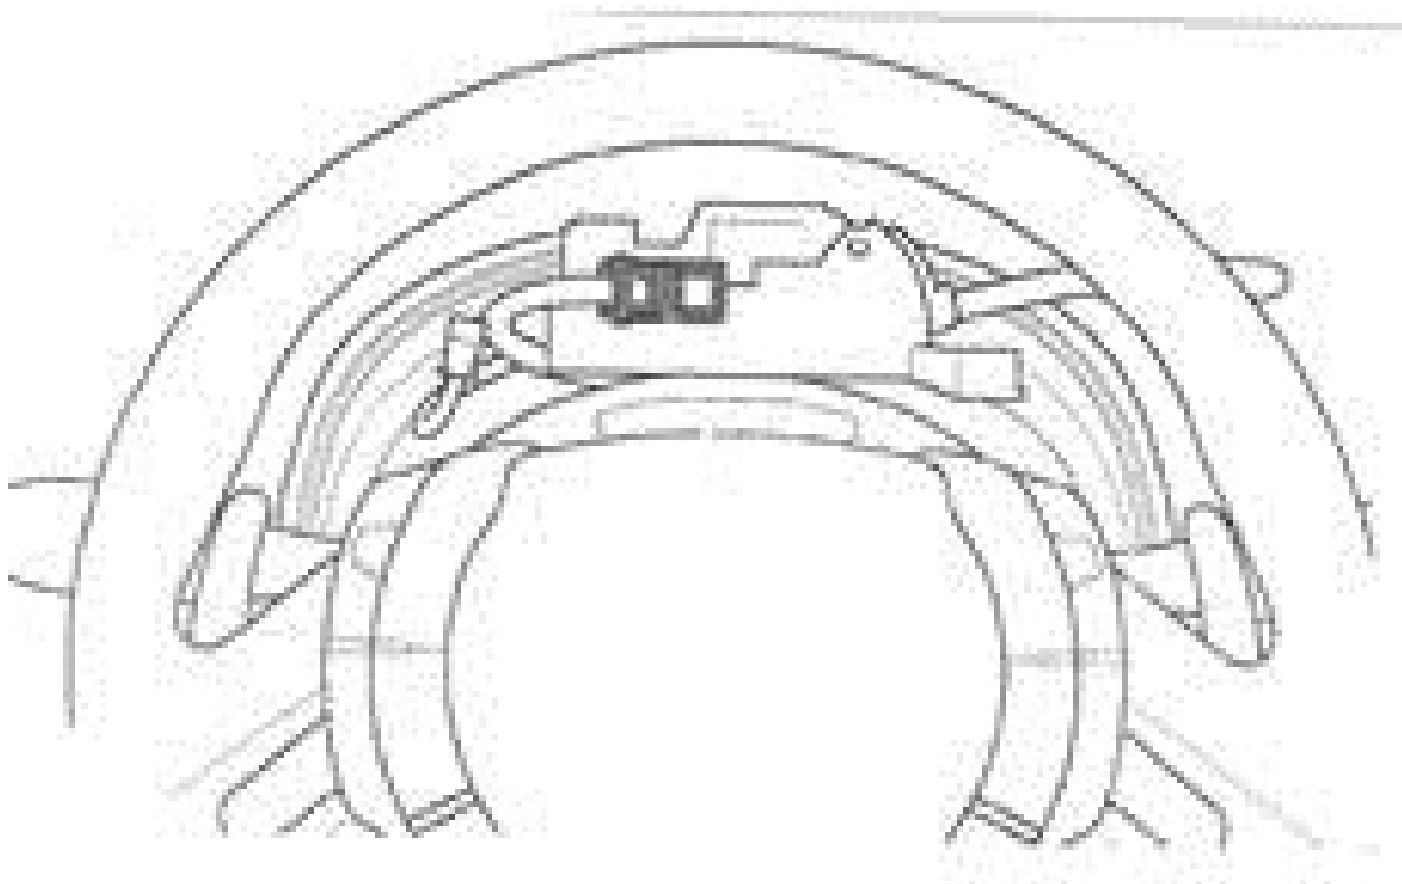


Fig. 2

ⓘ Nota de segurança importante

As seguintes informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA com o objetivo de oferecer apoio profissional às oficinas automotivas no seu trabalho diário. As informações disponíveis neste site devem ser utilizadas apenas por pessoal especializado devidamente treinado.

É proibida a reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma e divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcialmente, sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, figuras e descrições destinam-se a explicar e apresentar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou o projeto. Todos os direitos reservados.