



Mercedes Benz E-klasse (W211)

Motoren starter ikke

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være kontaktproblemer. Kontaktproblemerne kan have forskellige årsager.

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afbryd stelledningen fra batteriet.
- Afmonter fodrumsbeklædningen i passagersiden.
- Kontrollér starterledningssættets sammenskruing.
Det kan ske, at sættets kabelsko ikke er skruet korrekt på med anlægspunkt på forsikringsdåsen. Derved kan kontakterne være blevet brændt. Hvis det er tilfældet, renses kontakterne og anlægspunktet og konserveres med f.eks. kontaktspray.
- Spænd fastspændingsmøtrikken med 14 Nm.
- Det kan også ske, at der er træk i batteriledningen (1). Derved bøjes gevindbolten (2), og der opstår kontaktproblemer inde i forsikringsdåsen (3).
- Korrigér kablets monteringsposition (se fig.1)

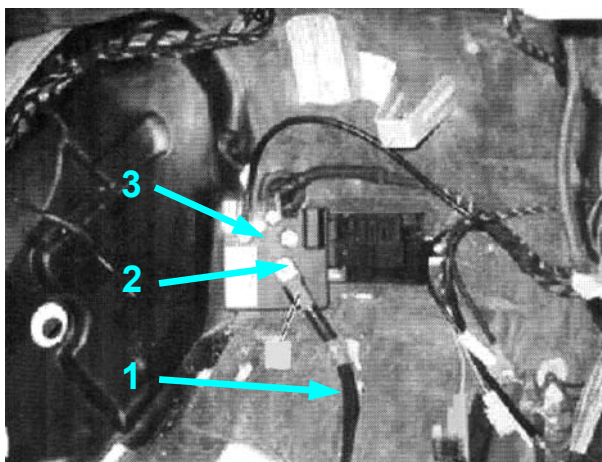


Fig. 1