




Mercedes Benz Vito (Typ 638)

Bremslicht funktioniert nicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein falsch eingestellter Bremslichtschalter die mögliche Ursache dafür sein.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Die Abdeckung unter dem Lenkrad (Fußraum) ausbauen.
- Bremspedal drücken
- Den Betätigungsstift vom Bremslichtschalter ganz herausziehen.
- Die korrekte Weg vom Betätigungsstift stellt sich nun automatisch ein.
- Funktion überprüfen
- Abdeckung wieder befestigen.

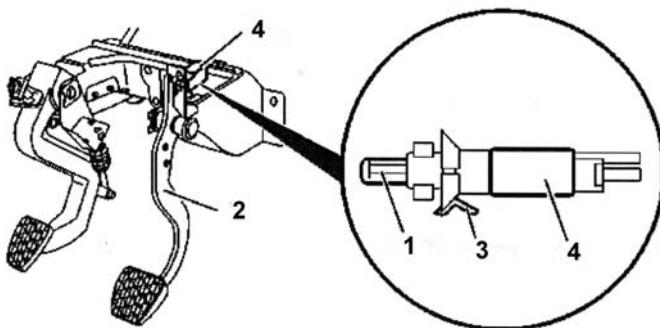

1 Betätigungsstift

2 Bremspedal

3 Befestigung Bremslichtschalter

4 Bremslichtschalter

Blitz-Info

