



Ford Mondeo mit Xenonlicht Baujahr ab 2000

Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden.

- Zündung ausschalten.
- Bajonettverschlüsse entfernen und Frontgrill nach vorne abnehmen (s. Abb. 1).
- Verriegelungsschienen (zwei pro Scheinwerfer) nach oben herausziehen (s. Abb. 2).
- Scheinwerfer nach vorne herausnehmen und Zentralstecker abziehen.
- Rasthalterung oben am Scheinwerfer lösen und die beiden Torx Schrauben am Gehäusedeckel demontieren (s. Abb. 3).
- Gehäusedeckel abklappen (s. Abb. 4)
- Zündmodul nach links herum drehen und von der Xenonlampe abziehen (s. Abb. 5).
- Verschraubung der Xenonlampe demontieren und Xenonlampe austauschen (s. Abb. 6).
- Stand-, Blink- und Fernlicht können ohne Probleme ausgetauscht werden.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Anlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.
- Scheinwerfer mit Hilfe eines Diagnosetesters einstellen (Fehlercode auslesen, Grundeinstellung der Leuchtweitenregelung etc.).

Blitz-Info





Abb. 1

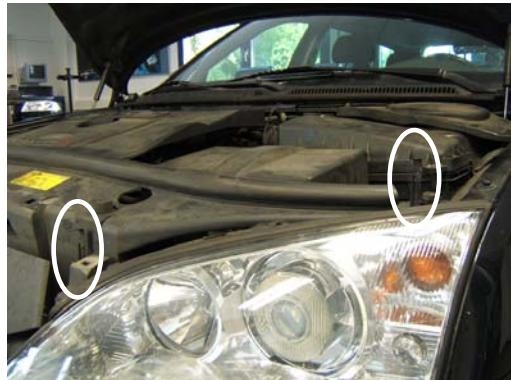


Abb. 2

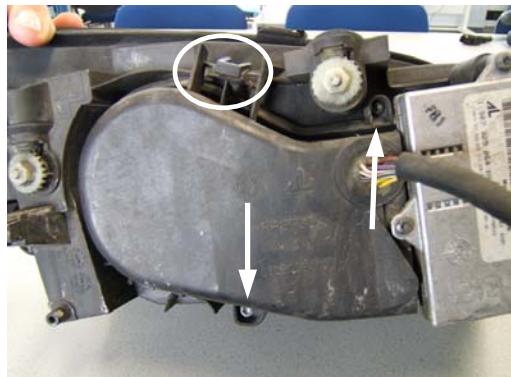


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6