



## VW Passat (B5) 1.9 TDI

### Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden:

#### Fahrerseite:

- Abdeckung vom Bremsflüssigkeitsbehälter lösen und abnehmen (s. Abb. 1).
- Kappe vom hinteren Scheinwerfergehäuse abziehen.
- Stecker von der Glühlampe abziehen, Haltfeder demontieren und Glühlampe austauschen.

#### Beifahrerseite:

- Befestigungsschrauben vom Ansaugluftkanal rausschrauben (s. Abb. 2).
- Abdeckkappen von den Befestigungsschrauben demontieren, Schrauben rausdrehen (s. Abb. 3) und Kunststoffabdeckung abnehmen.
- Luftkanal nach oben vom Luftfilterkasten abziehen (s. Abb. 4).
- Befestigungsschraube vom Luftfilterkasten rausschrauben (s. Abb. 5).
- Um besser an den Scheinwerfergehäusekappe zu gelangen, den Luftfilterkasten ca. 5cm nach rechts drücken und in dieser Position arretieren (s. Abb. 6).
- Glühlampe, wie auch auf der Fahrerseite austauschen.
- Stand-, Blink- und Fernlicht können bei beiden Scheinwerfern ohne Probleme ausgetauscht werden.
- Ausgebaute Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- Anlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.
- Scheinwerfer überprüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1

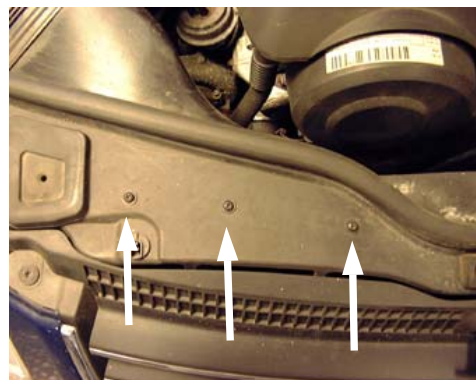


Abb. 2

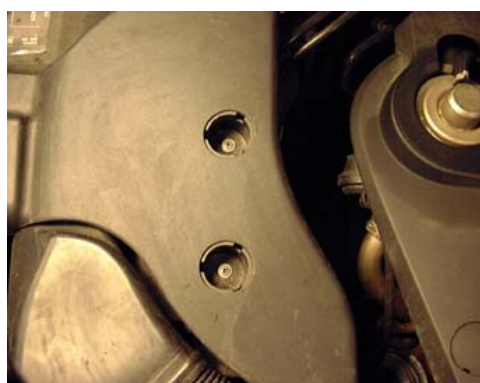


Abb. 3

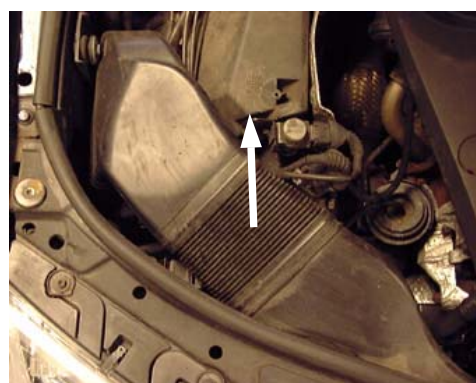


Abb. 4



Abb. 5

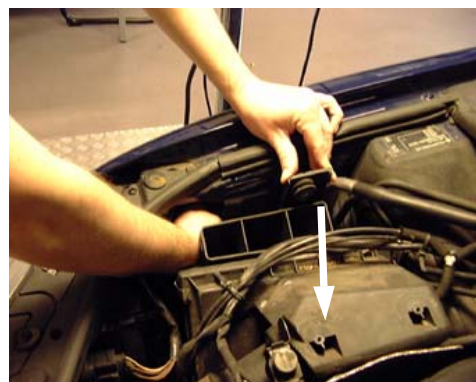


Abb. 6