



Citroen C5 Kombi **Fabricados hasta 18.02.2002**

El motor no arranca

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una batería vacía. Esto ocurre con más frecuencia cuando el vehículo lleva mucho tiempo parado. Debido a una corriente de reposo demasiado alta, la batería se descarga. Esta elevada corriente de reposo puede deberse a un LED que está constantemente encendido. Este LED se encuentra en el interruptor para la altura de la suspensión situado dentro del maletero, a la derecha. El consumo de corriente por el suministro constante del LED es de 20 mA. En este caso, deberá desconectarse la conexión a masa del LED. Puesto que la cubierta del interruptor no es transparente, la iluminación resulta innecesaria.

Para ello, procédase de la manera siguiente:

- Desmontar el interruptor para la altura de la suspensión (en el maletero, a la derecha, véase fig. 1). Al desmontar el interruptor, es necesario tener un poco de tacto y paciencia debido a la fijación.
- Extraer el interruptor del conector.
- Presionar la pestaña del conducto de masa 7749 (véase fig. 2) y extraer el contacto de la hembrilla de la carcasa del conector.
- Cortar y aislar el cable de masa en la salida del mazo de cables.
- Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al desmontaje.

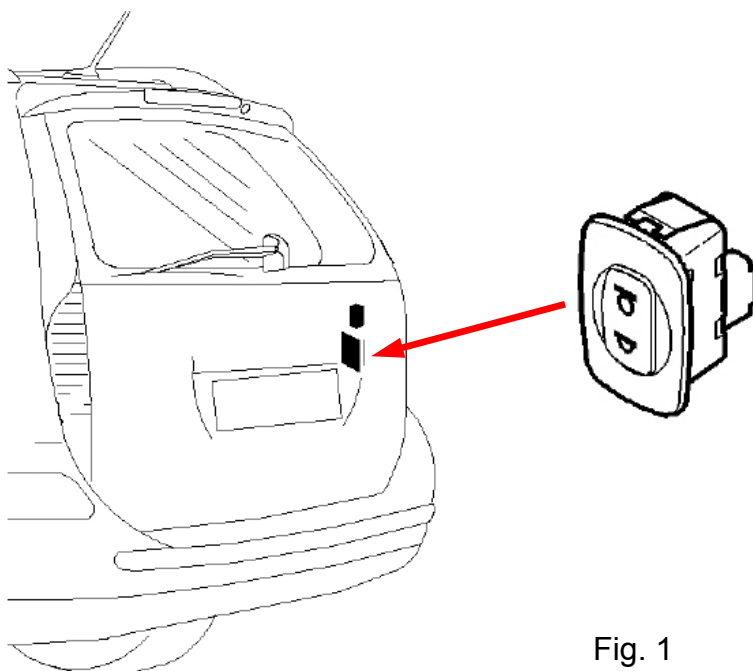


Fig. 1

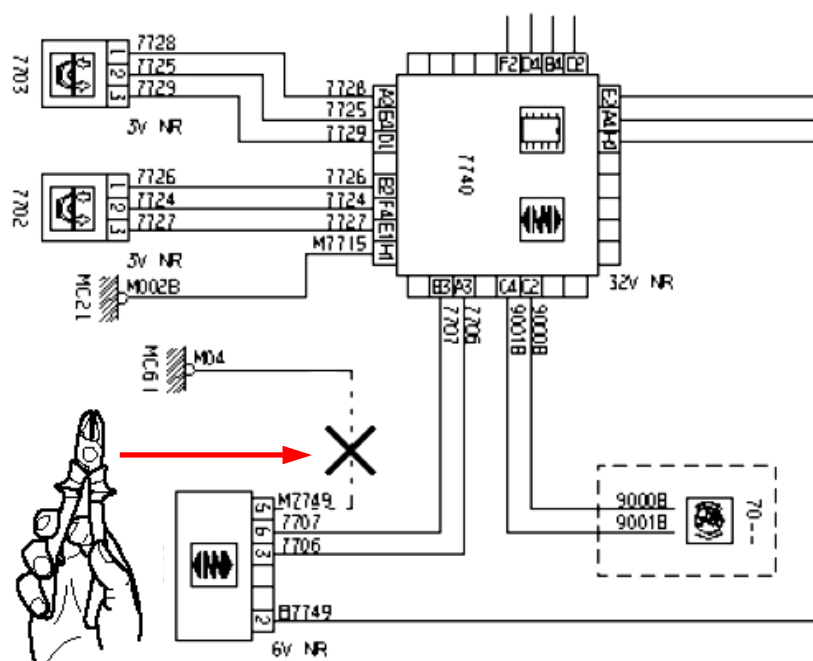


Fig. 2