



Ford Focus II 1.6i **Fabricados a partir de 11.04**

Sustitución de las lámparas

Puesto que en este vehículo los pasos a seguir son idénticos para ambos lados, solo se describe uno de ellos a modo de ejemplo.

Luz de cruce, de carretera y de posición:

- Desenroscar el tornillo de fijación (Torx 30) del faro (véase imagen 1).
- Agarrar con la mano el faro por detrás. A continuación, tirar de él hacia adelante de un tirón y extraerlo de la carrocería (véase imagen 2).
- Desconectar la conexión de enchufe del faro. Con la ayuda de un destornillador, aflojar el bloqueo y, a continuación, extraer el conector central (véase Imagen 3).
- Presionar las pestañas de la cubierta del faro de sus soportes y extraer el faro (véase imagen 4).
- Ahora ya puede sustituirse la lámpara (véase imagen 5).

Intermitente:

- Desmontar el faro como se describe anteriormente.
- Girar el portalámparas hacia la izquierda hasta el tope y, a continuación, extraerlo del faro junto con la lámpara (véase imagen 6).

Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al desmontaje. Al montar el faro, deberá prestarse atención a que los dos soportes inferiores del faro (véase imagen 7) queden correctamente enclavados en



la carrocería. Comprobar que el sistema de iluminación funciona correctamente. Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.

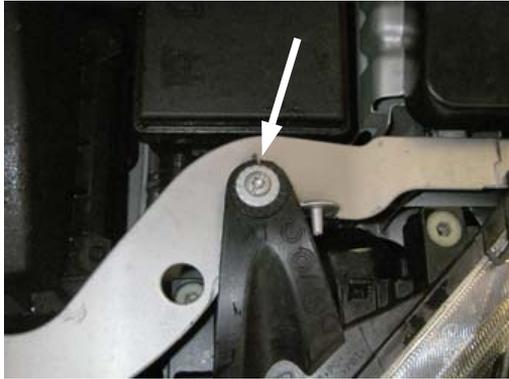


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7