# Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

07 de marzo de 2006

. .

# Opel Zafira II 1.6i Fabricados a partir de 07.05

## Sustitución de las lámparas

Puesto que en este vehículo los pasos a seguir son idénticos para ambos lados, se describen para un lado a modo de ejemplo.

### Luz de cruce:

- Desmontar la tapa de servicio del pasarruedas (véase fig. 1).
- Desconectar la conexión de enchufe del faro. Para ello, presionar el estribo de seguridad hacia la izquierda y, a continuación, extraer el conector central (véase fig. 2).
- Quitar el capuchón de goma de la carcasa trasera de los faros.
- Girar el portalámparas hacia la izquierda y extraerlo del reflector con la lámpara (véase fig. 3).
- Con un pequeño destornillador, doblar el estribo de seguridad hasta que pueda deslizarse por la pestaña (véase fig. 4).
- Sustituir la lámpara.

### Intermitente:

- Extraer el capuchón de goma (véase fig. 5).
- Girar el portalámparas hacia la izquierda y extraerlo del faro con la lámpara (véase fig. 6). Puesto que el portalámparas está colocado de forma muy rígida, pueden utilizarse unos alicates de boca plana.

# ntormatīve



# **Boletín informativo**



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 07 de marzo de 2006 2-3

### Luz de carretera y de posición:

- Extraer el capuchón de goma y sustituir la lámpara (véase fig. 7).

Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al desmontaje. Comprobar que el sistema de iluminación funciona correctamente. Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.

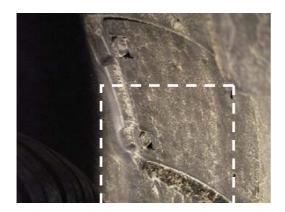


Imagen 1

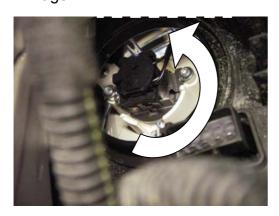


Imagen 3



Imagen 2



Imagen 4



# **Boletín informativo**



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

07 de marzo de 2006

0.0

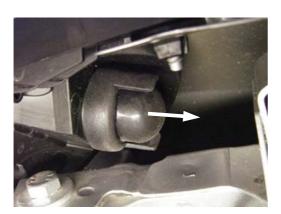


Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7

