



Opel Zafira 2,0 DI 16V Fabricación desde 10/1999

Sustitución de lámparas Luz de cruce derecha

En este vehículo, la lámpara (H7) de la luz de cruce derecha es de difícil acceso. Para no ensuciar o dañar la bombilla de la lámpara, debe procederse de la siguiente manera durante la sustitución:

- Desconectar el conector del contador volumétrico de aire (imagen 1 / pos. 1) (soltar el dispositivo de retención por la parte inferior).
- Retirar el tubo flexible de desaireación del sombrerete de válvula.
- Retirar la conexión flexible del turbocompresor (imagen 1 / pos. 3)
- Soltar las 4 grapas de fijación de la parte superior de la carcasa del filtro de aire
- Desmontar la parte superior de la carcasa del filtro de aire
- Desmontar la parte inferior de la carcasa del filtro de aire y extraer el tornillo existente
- Desmontar la lámpara intermitente junto con el soporte (imagen 2 / pos. 1)
- Aflojar la lámpara de la luz de cruce girándola 45° en sentido contrario a las agujas del reloj y retirar junto con el portalámparas (imagen 2 / pos. 2)

Realizar el montaje en el orden inverso al desmontaje

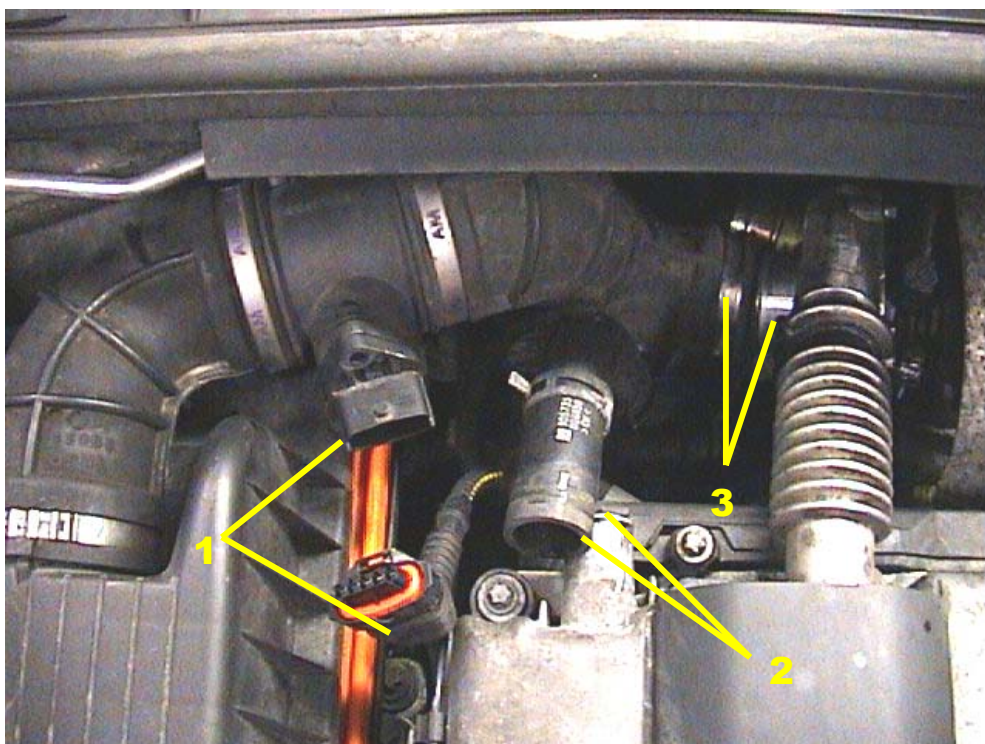


Imagen 1

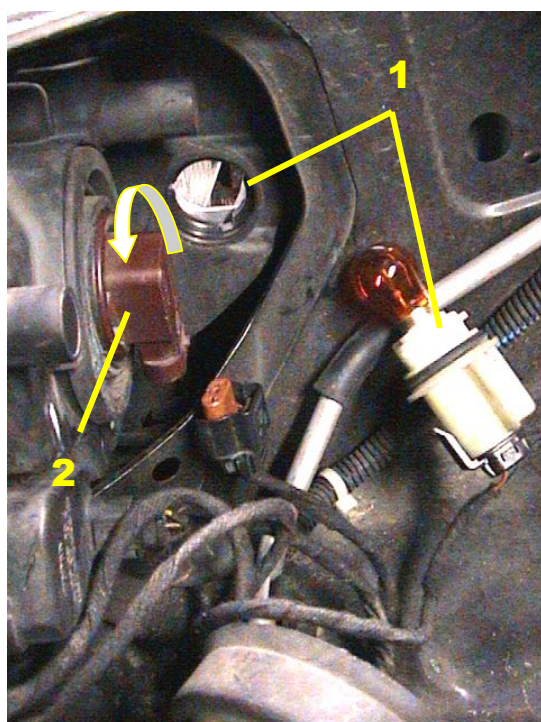


Imagen 2