



MERCEDES-BENZ

Classe A (W 168)

Panne intermittente des circuits électriques

Si certains circuits électriques (verrouillage centralisé, clignotants, feux de détresse et lève-vitres) tombent en panne de façon intermittente, ceci peut provenir d'un faux contact dans la boîte à fusibles.

Pour remédier à ce défaut, procéder comme suit :

- Ouvrir la boîte à fusibles située au pied de la place du passager (photo 1).
- Retirer le fusible n° 30 (7,5 A – photo 2).
- Vérifier que les surfaces de contact du fusible ne présentent pas de corrosion.
- Installer un nouveau fusible sur l'emplacement n° 30. Veiller à ce que le support de fusible oppose une certaine résistance mécanique à la pénétration.
- Retirer le nouveau fusible. Des traces de frottement provoquées par le support de fusible doivent être visibles sur les surfaces de contact.
- Réinstaller le fusible puis vérifier le bon fonctionnement de tous les circuits.

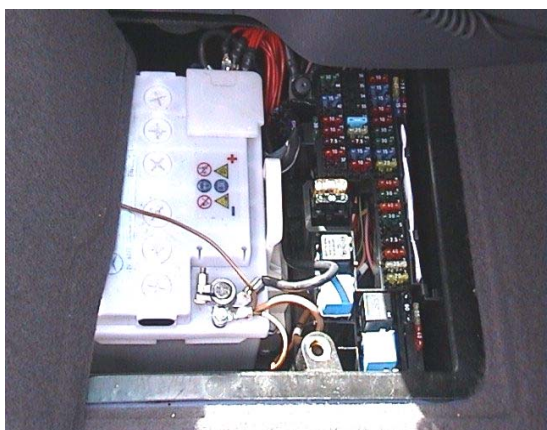


Photo 1
Boîte à fusibles

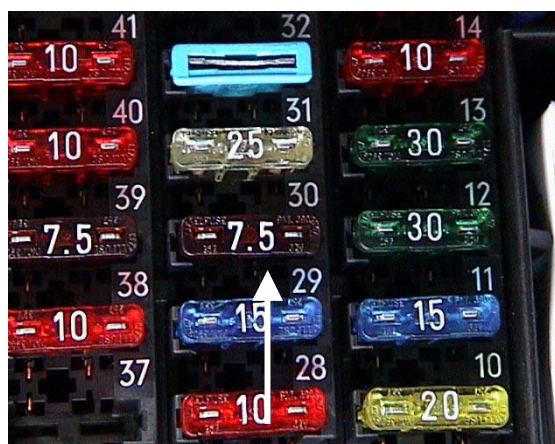


Photo 2
Fusible n° 30

Info Véhicule