



Audi A6, 2.4 met xenonlicht **Bouwjaar vanaf 05-2004**

Lamp vervangen

Om de lamp van de bovengenoemde auto's te vervangen, gaat u als volgt te werk.

- Schakel het contact uit.
- Demonteer de schroeven van het inlaatkanaal (naar het luchtfilter) op de voorste dwarsdrager (zie afb. 1).
- Trek het inlaatkanaal los van de luchtfilterkast.
- Neem de afdekking van de motor naar boven weg.
- Trek de slanghouders van de luchtfilterkast af (zie afb. 2).
- Maak de slangklem van de inlaatslang en de twee klemmen op de luchtfilterkast los. Verwijder de inlaatslang.
- Maak de klemmen op de luchtfilterkast los (zie afb. 3).
- Verwijder het voorste deel van de behuizing met het luchtfilter.
- Trek de rubberbouten, in het onderste deel van de luchtfilterkast, naar boven weg (zie afb. 4).
- Trek het achterste deel van de behuizing, naar de motor, van de houder af (zie afb. 5) en houd dit deel zover van de binnenwand af dat het deksel van koplampbehuizing goed bereikbaar is.
- Maak de bevestigingsnokjes los en verwijder het deksel.
- Druk de beugel van de voedingskabel naar achteren (zie afb. 6).
- Draai de ontstekingsmoduul naar links. De kabelstekker wordt automatisch uit de moduul gedrukt.
- Trek de ontstekingsmoduul van de xenonlamp af.
- Druk de veerbeugel samen en klap de beugel weg.
- Vervang de xenonlamp.

Flits-info





- Parkeer-, knipper- en grootlicht zijn zonder problemen te vervangen.
- Monteer de uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Aan de bestuurderszijde moet van het oliereservoir van de stuurbekrachtiging de bevestigingsschroef worden gedemonteerd (zie afb. 7).
- Verwijder het reservoir uit de houder.
- Verwijder het deksel van de koplampbehuizing en vervang de lamp zoals op de andere pagina is beschreven.
- Monteer de uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Controleer of de verlichting goed functioneert.
- Stel de xenonlampen in met een diagnosetester (foutcode uitlezen, basisinstelling van lichthoogteregeling enz.).



Afb. 1



Afb. 2

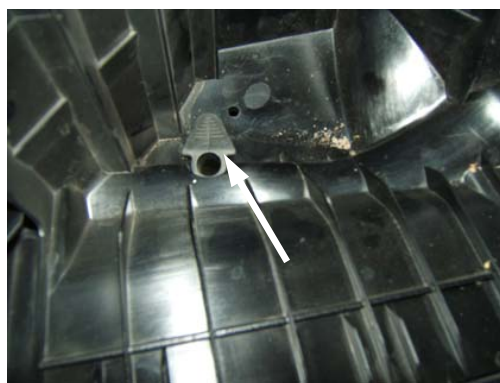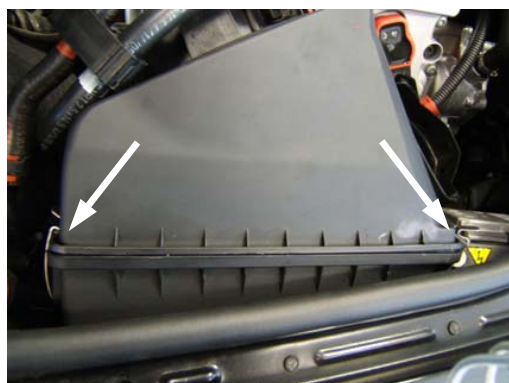

Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6

Afb. 7